



MPX-1
専用

USB-AD-BT1(B)

Bluetooth Adapter

使用環境		
① MPX-1 (チューナー)		Ver.2.0.0 以降
② MPX-1 用 BT アダプター	型番	USB-AD-BT1 (B)
③ iPad/iPad mini	iOS	8.1 以降

● **トラブルが解消されない場合の連絡先は？**

USENインフォメーションセンター

0120-117-440 受付時間 9:00-22:30/年中無休

※上記番号をご利用いただけない場合は03-5548-2006 (有料) へおかけください。

安全にお使いいただくために

警告

誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・本製品はMPX-1チューナー向けの専用製品です。他の用途に使用しないでください。
- ・本製品の分解、改造、修理は行わないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ・煙が出たり、変な臭いがした場合は、直ちにチューナーの電源を切り、本製品の使用を中止してください。
- ・本製品は小型のため、小さなお子様が誤って飲み込まないように、お子様の手の届かないところで保管・運用してください。

注意

誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。物的損害とは家屋家財および家畜ペットにかかわる拡大侵害を示します。

- ・チューナーがACコンセントに接続されているときは、濡れた手で本製品に触らないでください。感電の原因となります。
- ・破損を防ぐため、本製品に触れる際は静電気にご注意ください。
- ・落雷の恐れのある場合は、本製品に触れないでください。感電の原因となります。

電波に関する注意

- ・本製品は、電波法に基づく認証を受けております。本製品を使用する際に無線局の許可は必要ありません。また、日本国内でのみ使用可能です。
- ・本製品を分解したり、改造した場合は、法律で罰せられる場合があります。
- ・本製品は、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生する場所や、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近くでは使用しないでください。電波が届かない場合があります。
- ・本製品を使用する場合は、電波干渉の恐れがあるため、下記の点に注意してください。
 - ①産業・科学・医療用機器の無線局が近くにないことを確認してください。
 - ②工場の製造ラインなどで使用される識別用無線局が近くにないことを確認してください。
 - ③本製品から他の無線局に対して電波干渉の現象が発生した場合は、速やかに本製品の使用を中止し、USENインフォメーションセンターへご連絡ください。


Bluetoothの接続

Bluetoothの接続には、MPX-1用Bluetoothアダプターをご使用ください。その他のUSBアダプターは装着しないでください。また、MPX-1用Bluetoothアダプターは、MPX-1以外には使用しないでください。※MPX-1用Wi-Fiアダプタとの併用は可能。

MPX-1用Bluetoothアダプター 規格

無線インタフェース	Bluetooth® Ver.4.0
送信周波数範囲	2.4GHz ~ 2.4835GHz
伝送速度	最大 3.0Mbps
インタフェース	USB2.0
使用温度	-10℃ ~ 60℃ (結露なきこと)


- ①チューナーのバージョンが Ver.2.0.0以降であることを確認してください。[MENU]ボタンから [④情報一覧] で確認できます。
- ②Bluetoothアダプターをチューナー前面または、背面のUSBポートに装着します。※チューナーの環境に寄りますが、前面設置を推奨します。
- ③Bluetooth設定 (チューナーの設定)を行います。 ※右. Bluetooth設定 参照
- ④Bluetooth設定 (iPad/iPad miniの設定)を行います。 ※裏面. Bluetooth設定 参照
- ⑤Bluetoothアダプターの有効範囲は10m以内です。(環境により有効範囲が狭くなることがあります)

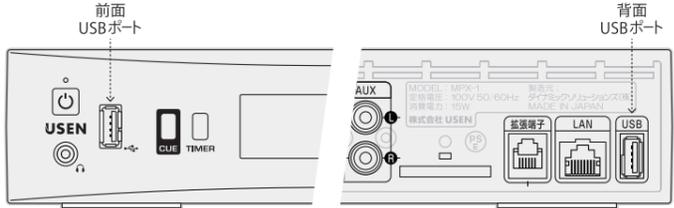

Bluetooth設定 (チューナーの設定)

iPadやiPad miniで再生される楽曲やストリーミングによる音声等を、Bluetooth経由にてチューナーより音声出力を行います。※店舗で利用可能な適法音源をお使いください。


[MENU]ボタンから[↑/↓]ボタンで
「⑧各種設定」を選択、[SET]ボタンを押します。



[↑/↓]ボタンで「②Bluetooth設定」を選択、
[SET]ボタンを押します。

① Bluetooth機能 MENU→⑧→⑫→①

Bluetooth機能の「有効/無効」を設定します。
[↑/↓]ボタンで「①Bluetooth機能」を選択、[SET]ボタンを押します。



[←/→]ボタンで「有効」を選択、
[SET]ボタンを押します。

※Bluetoothを使用する場合は「有効」を選択。「無効」の場合はBluetoothは使用できません。

② 端末名 MENU→⑧→⑫→②

iPad/iPad miniから接続する場合の“デバイスの名称”を設定します。
[↑/↓]ボタンで「②端末名」を選択、[SET]ボタンを押します。



[←/→]ボタンで入力位置に移動、
[↑/↓]ボタンで文字を選択、
[SET]ボタンを押します。
※英数/記号が24文字以内で入力できます。

※設定例：チューナーが1台の場合は「MPX-1」にします。2台以上設置される場合は、MPX-2、MPX-3…等、重複しない名称を指定します。

Bluetooth設定では、4つの設定を行います

- ①Bluetooth機能 [MENU]ボタン→⑧→⑫→①
- ② 端末名 [MENU]ボタン→⑧→⑫→②
- ③PIN [MENU]ボタン→⑧→⑫→③
- ④Bluetoothレベル [MENU]ボタン→⑧→⑫→④

③ PIN MENU→⑧→⑫→③

iPad/iPad miniから接続する場合のPINコードを設定します。
[↑/↓]ボタンで「③PIN」を選択、[SET]ボタンを押します。



[←/→]ボタンで入力位置に移動、
[↑/↓]ボタンで文字を選択、
[SET]ボタンを押します。
※英数4桁が入力できます。

※設定したPINコードは忘れないようにしてください。

④ Bluetoothレベル MENU→⑧→⑫→④

Bluetooth入力レベルを設定します。
[↑/↓]ボタンで「④Bluetoothレベル」を選択、[SET]ボタンを押します。




[↑/↓]ボタンで [00 ~ 14] を選択、
[SET]ボタンを押します。

※初期設定値は、可変範囲00 ~ 14の中間「07」になっています。
※iPad/iPad miniで再生される楽曲の音量レベルに合わせて、適宜調節してください。

Bluetoothの設定 (iPad/iPad mini)

Bluetoothを「オン」にする

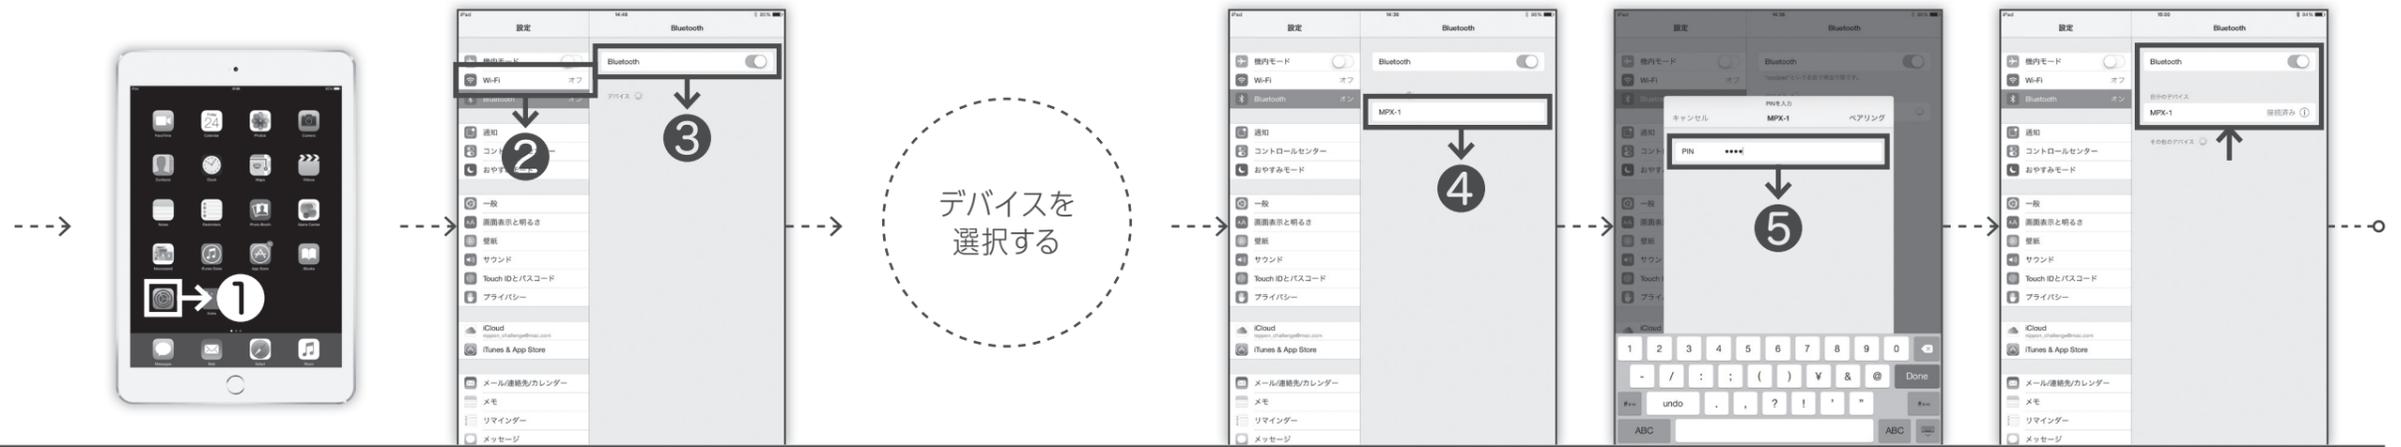

① ホーム画面から「設定」をタップします。

② 設定「Bluetooth」をタップします。
③ 接続できるデバイス一覧が表示されます。


④ Bluetooth設定「②端末名」で設定したデバイスの名称をタップして選択します。

⑤ Bluetooth設定「③PIN」で設定したPINコードを入力、「ペアリング」をタップ。2回目以降の接続ではPINコード入力の必要はありません。

Bluetooth接続完了。

※BluetoothデバイスはPINコードで保護されています。
※接続にはPINコードが必要になります。

Bluetoothを選局する

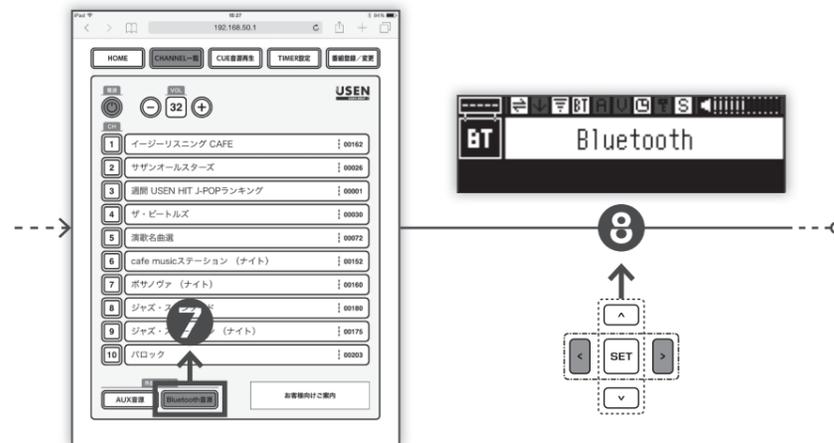

⑦ リモコンで選局※の場合、「Bluetooth音源」をタップします。

⑧ チューナーで選局※の場合、[←/→]ボタンで変更できます。

※チューナーの各種設定で、Bluetooth機能が有効に設定されている場合は選択可能。