

本書は取扱説明書と合わせてご覧いただけます。

(→取説 P.●●)の表記は「取扱説明書」のページとなります。

EZ-MESSE II

In Store Promotion System — Template Style —

イージー・メッセ2 かんたんマニュアル



イージー・メッセ専用 カスタマーセンター

0120-095-440 受付時間 9:00-22:30 (年中無休)

フリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-5548-2028 へ
お掛けください

録音

マイクで録音する **A-1**

SD/USBからコメントや音源を取り込む **A-3**

コメントや音源を聴く **A-4**

タイマー

タイマーとは **B-1**

新しくタイマーを作る **B-3**

コメントやチャイムを変更/解除する **B-5**

タイマーのプログラム時刻を変更する **B-7**

曜日にタイマーを割り付ける/解除する **B-8**

曜日に割り付けたタイマーを変更する **B-10**

曜日に終日OFFを割り付ける/解除する **B-11**

カレンダーに登録したタイマーを変更/解除する **B-12**

カレンダーに指定した日付/期間を変更する **B-13**

カレンダーに終日OFFを日付/期間を指定して登録する **B-14**

ワンタッチ

ワンタッチボタンとは **C-1**

ワンタッチボタンの設定を変更/解除する **C-2**

コメント再生の優先順位 **C-3**

本紙に記載の3つの機能

A:録音 B:タイマー C:ワンタッチボタン

BGM やコメントで、店舗や施設、教育／医療機関、オフィスや工場など

BGM 放送 → 取説 p.23

バリエーション豊富な音楽放送を店内や施設に流すことができます。

放送チャンネルだけでなく、外部入力 (AUX) に外部音響機器をつないで、店内や施設に BGM を流すこともできます。

季節や時間帯に合わせて最適な BGM で演出いただけます。




コメント放送 → 取説 p.46、p.103


基本コメント、オリジナル録音コメントなどを使って店内・館内放送をすることができます。種類豊富なコメントで日常業務をサポートします。



Point!

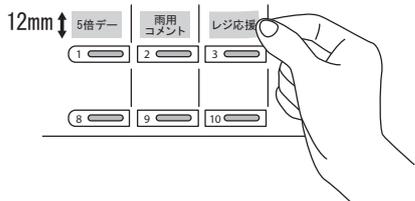

- ・コメント内容のシールが貼れます。
- ・1 回再生、くり返し再生など、再生方法でシールを「色分け」すると、分かりやすく便利です。

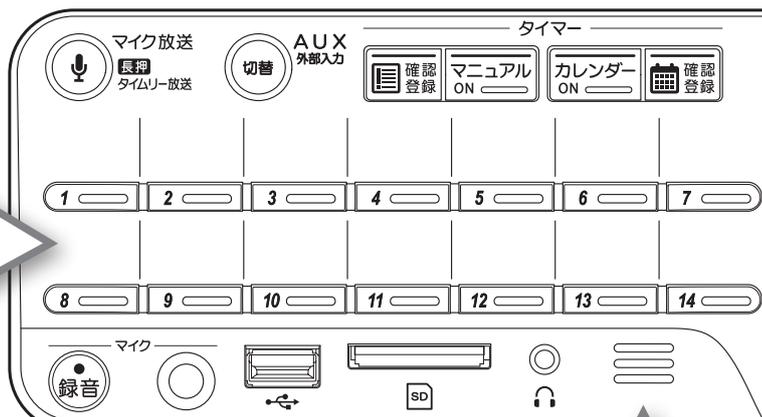

コメント試聴用スピーカー付き!

マイク放送 → 取説 p.135

マイクをつないで店内・館内放送ができます。マイク放送の前後にチャイムや指定音源をつけることもできます。


また、マイク放送中に BGM 放送の音量を自動で下げるミキサー機能 (BGM-Mix) が搭載されています (BGM-Mix)。

聞き取りやすいアナウンスを実現します。



B タイマー・カレンダー → 取説 p.46

あらかじめ設定した時刻に電源の ON/OFF や放送チャンネルの変更を行ったり、開店／閉店、セール案内などのコメントを自動で再生することができます。曜日や日付にタイマーを登録して自動でタイマーを切り替えることもできます。

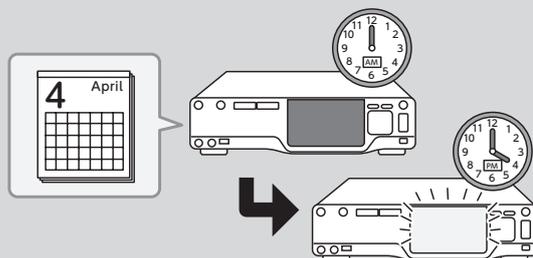

本書は取扱説明書と合わせてご覧いただけます。
(→取説 P. ●●) の表記は「取扱説明書」のページとなります。


の PR 活動・業務運営を強力にサポートします！

基本コメント → 取説 p.19

販促、業務運営にすぐ使えるコメントが 100 種類以上収録されています。

開店、閉店のご案内、注意情報などのコメントが収録されています。

設置したその日からすぐにお使いいただけます。


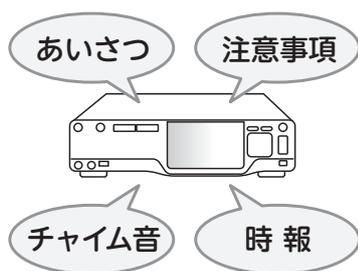


A 録音／取り込み → 取説 p.36

マイクを使って、基本コメントに収録されていないオリジナルのコメントを作ることができます。1 回の録音で、最大 80 分まで録音ができます。

また SD カード、USB メモリからもコメントやチャイムなどの音源 (MP3、音源) の取り込みが可能です。

マイクで録音したコメントを SD カード / USB メモリに取り出すこともできます。

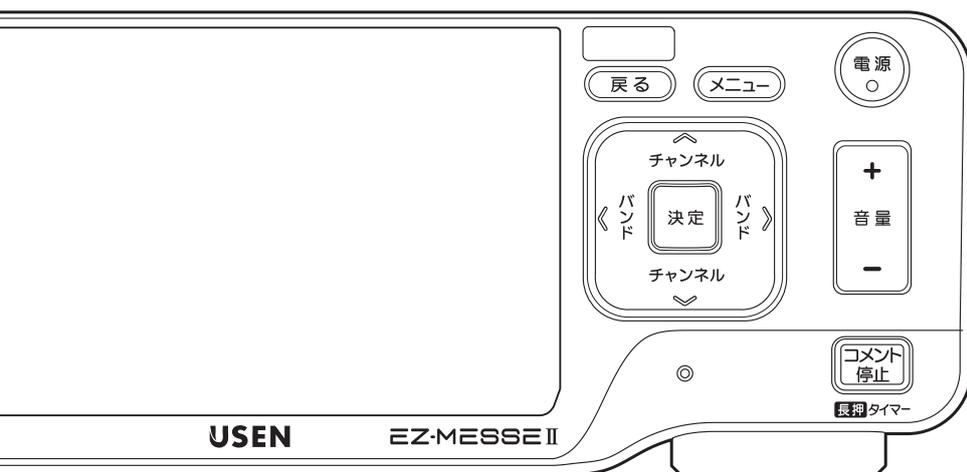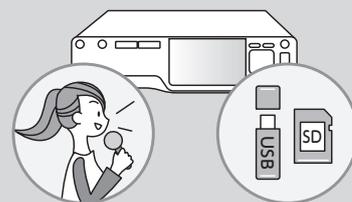

C ワンタッチボタン → 取説 p.103

14 個のボタンにそれぞれコメントと再生方法を設定できます。

再生方法は 1 回だけコメントを再生する (1 回再生)、連続してコメントを再生する (連続再生)、指定した「分」に毎時くり返し再生する (分指定 (毎時) くり返し再生) の 3 種類からボタンごとに設定できます。



スタッフコール(オプション) → 取説 p.121

スタッフコールとは、本機から離れた場所から別売りのボタンを押してコメントを再生する機能です。


お客様や従業員が店内のスタッフを呼び出すとき、レジや売り場などの離れた場所からコメントの再生を行えます。

※スタッフコールはオプション機能です。



マイクで録音する

前面のマイク端子にマイクを接続してコメントを録音することができます。1回の録音で80分まで録音できます。録音したコメントは、ワンタッチボタン、タイマープログラム、スタッフコールのコメントとして使うことができます。

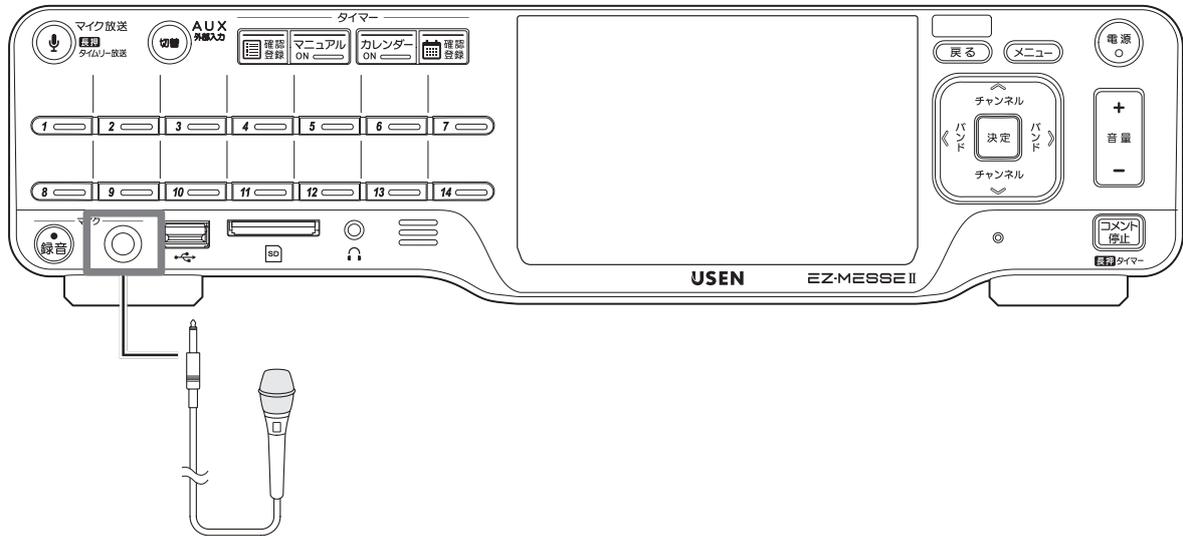

マイク録音のしかた

1 **メニュー**を押して「オリジナル録音」を選び、**決定**を押す

2 <未登録>の行を選び、**決定**を押す


サブメニューが表示されます。
通常画面で録音ボタンを押すと、自動で<未登録>にカーソルが合った画面が表示されます。

オリジナル録音 11月 8日(金) 12:24			
オリジナル録音の再生音量の調整・試験・並べ替えを行います			
No.	タイトル	時間	音量調整
1	はじめに	1分34秒	+2
2	マイク放送	1分14秒	+2
3	タイムリ-放送	1分42秒	+2
4	<未登録>		
5	<未登録>		
6	<未登録>		

3 サブメニューの「録音する」を選び、**決定**を押す

オリジナル録音 11月 8日(金) 12:30			
オリジナル録音の再生音量の調整・試験・			
No.	タイトル		
1	はじめに	録音する	
2	マイク放送	並べ替え	
3	タイムリ-放送		
4	<未登録>		
5	<未登録>		
6	<未登録>		

4 「マイク」を選び、**決定**を押す

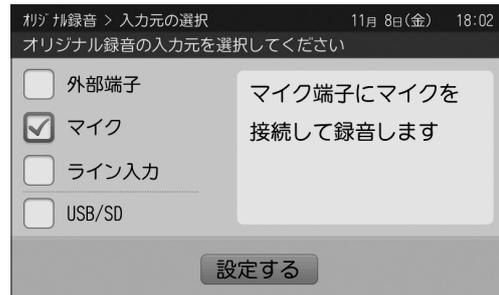

ワイヤレスマイクを使う

「ライン入力」を選び、**決定**を押します。

5 「設定する」を選び、**決定**を押す

マイクで録音する つづき

6 録音前にマイクの感度を設定する

リハーサル画面が表示されます。

マイクに向かって話し、「適正」が表示されやすい感度まで十字キー（ ）を使って調整します。



画面の見かた

- ① 前回のマイク感度が表示されます。
- ② マイクの感度の設定を行います。
- ③ 入力音量がゲージで表示されます。
- ④ 入力音量が適正のときに表示されます。

7 感度の調整後、「開始」を選び、「決定」を押す

3秒前からカウントダウンが表示されます。

録音中



画面の見かた

- ① 録音前は録音開始までのカウントダウンが表示されます。録音中は現在の録音時間が表示されます。
- ② 録音可能な残り時間が表示されます。(分表示)
- ③ 録音入力音量が適正のときに表示されます。
- ④ 録音入力音量がゲージで表示されます。

8 「終了」を選び、「決定」を押す

録音が終了し、録音詳細画面が表示されます。

録音したコメントを聴いてみる

「聴いてみる」を選び、「決定」を押します。「録音したコメントを聴いてみる」(→取説 p.38)を参照してください。「録音したコメントの音量が小さい／大きい場合」(→取説 p.38)も参照してください。

録音を録り直す

「録り直す」を選び、「決定」を押します。リハーサル画面に戻ります。



画面の見かた

- ① 適正率が%で表示されます。適正率とは、本機の基本コメントの再生音量を適正として、録音時間(100%)内に「適正」が何%表示されたかを示します。この数値ができるだけ高く表示されるように録音、音量調整してください。
- ② 録音時の感度が表示されます。
- ③ 録音コメントの音量調整値が表示されます。

9 「保存する」を選び、「決定」を押す

10 コメントにタイトルをつける

録音した直後は自動的にそのときの日付と時刻がタイトルになります。例えば2014年1月1日の16:00の場合は、「録音-20140101-1600」になります。

全角10文字または半角20文字以内でタイトルを入力し、「決定」を押します。


文字の入力のしかたは、「文字を入力する」(→取説 p.31)を参照してください。

…録音完了です。……………

オリジナル録音一覧画面が表示されます。録音したコメントが一覧に追加されているのを確認してください。

SD/USB からコメントや音源を取り込む

SD カードまたは USB メモリから、コメントやチャイムなどの音声データ (MP3) を取り込みます。
1 ファイルあたり 80 分または 100MB までの音声データを取り込むことができます。

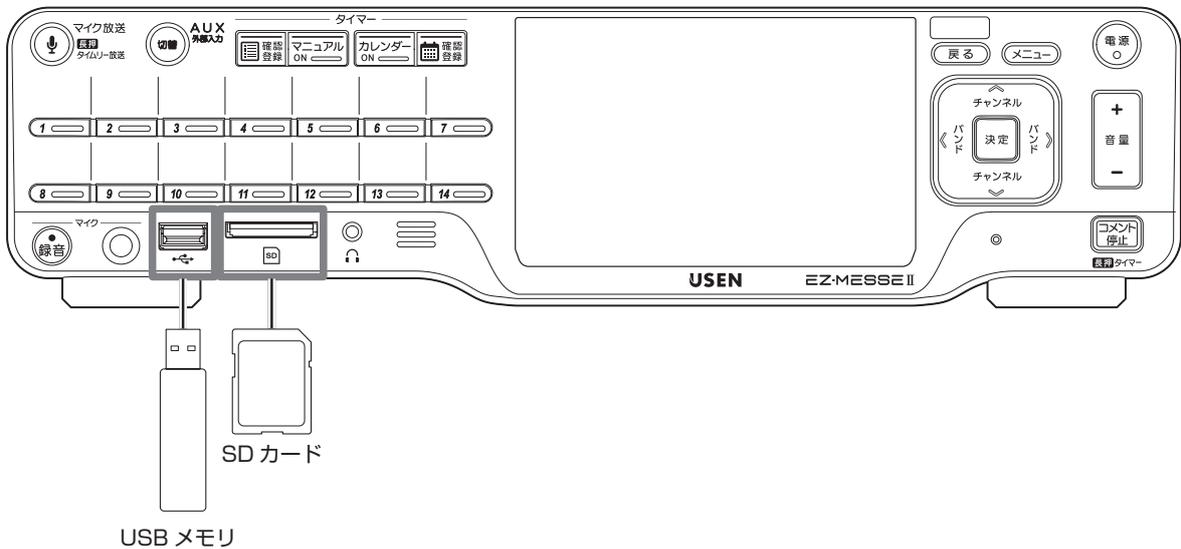


！ 注意

- フォルダ内の音源ファイルを取り込むことはできません。
- 入線待ちで BGM を使用しているときは、SD カード側を BGM 放送として利用しているため、USB メモリから取り込みを行ってください。
- ご利用いただける MP3 ファイル形式は、サンプリング周波数 44.1KHz もしくは 48KHz、ビットレートは 32K ~ 320Kbps となります。

コメントや音源の取り込みかた

- 1 SD カードまたは USB メモリを、本機に挿入する
- 2 **メニュー**を押して「音源の取り込み」を選び、**決定**を押す
- 3 取り込むメディアを選び、**決定**を押す
- 4 取り込むコメントを選び、**決定**を押し、チェックボックスにチェックをつける
- 5 「取り込む」を選び、**決定**を押す

音源の取り込みが始まります。

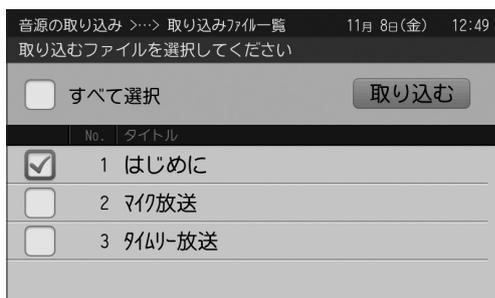

- 6 SD カードまたは USB メモリ内のコメントを消去するかどうかを選ぶ

「そのまま残す」または「消去する」を選び、**決定**を押します。

・・・取り込み完了です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


通常画面が表示されます。

取り込んだ音声データは「コメント一覧 / 試聴」の「オリジナル録音」に格納されています。

- 取り込んだ音声データを聴いてみる場合は「コメントや音源を聴く」(→ 取説 p.34) を参照してください。
- 取り込んだ音声データの音量が小さい／大きい場合の調整方法は「コメントの再生音量を調整する」(→ 取説 p.35) を参照してください。

コメントや音源を聴く

本機に収録されている基本コメントやオリジナル録音コメントなど、コメント一覧のすべてを試聴できます。コメントの試聴は、本機の内蔵スピーカー（本体スピーカー）／ヘッドホン、外部スピーカーの3種類から選択できます。試聴したいコメントを選んだ後に、出力先を選択します。

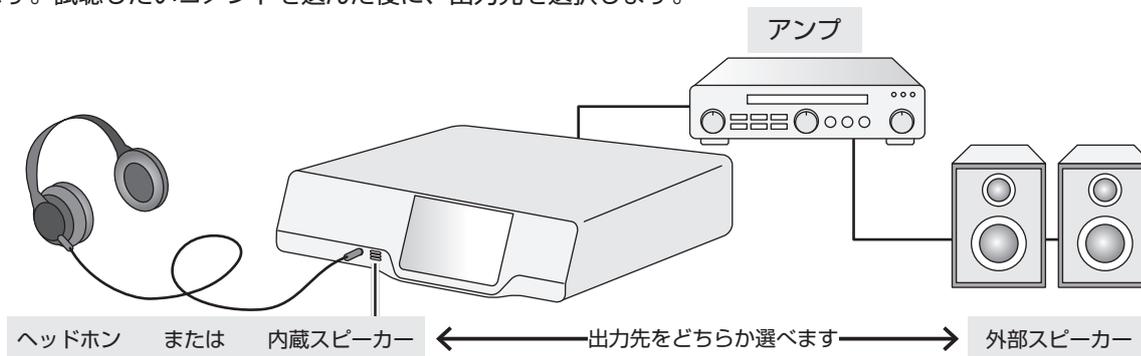


コメントや音源を聴く

1 **[メニュー]**を押して「コメント一覧 / 試聴」を選び、**[決定]**を押す

2 コメントの種類を選び、**[決定]**を押す

※ 基本コメントの場合は、カテゴリも選びます。

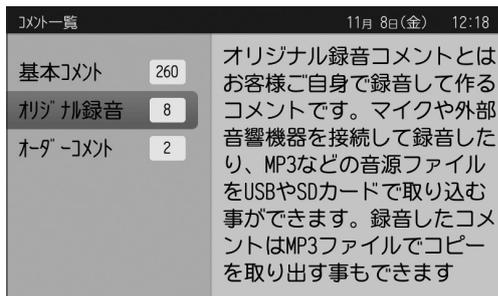


3 コメントを選び、**[決定]**を押す

サブメニューが表示されます。


No.	タイトル	時間	音量調整
1	はじめに	1分34秒	+2
2	マイク放送	1分14秒	+2
3	タイムリ-放送	1分42秒	+2
4	レジオうえん	21秒	
5	レジオうたい	9秒	
6	利用中 開店	15秒	

4 「聴いてみる」を選び、**[決定]**を押す

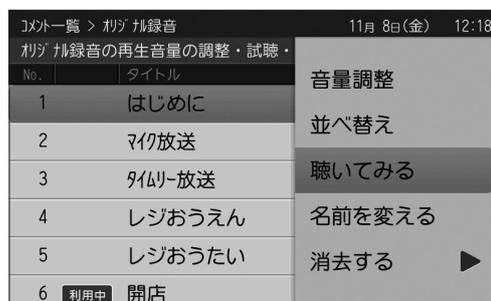

試聴画面が表示されます。

5 十字キー(⤴ ⤵)で聴きたいコメントを選び、**[決定]**を押す

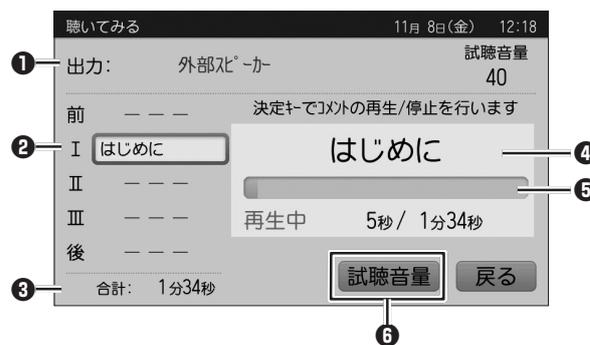

画面の見かた

- ① 出力先が表示されます。出力先は変更できます。
- ② 選択したコメントが表示されます。
- ③ 再生時間が表示されます。
- ④ 試聴中のコメントの名前が表示されます。
- ⑤ 再生中のコメントの進捗状況が表示されます。
- ⑥ 試聴中の音量を調整できます。


外部スピーカーで聴くには

「出力」を選び、十字キー(⤴ ⤵)で「外部スピーカー」を選びます。

タイマーとは

●タイマー一覧画面

366個までタイマーに名前をつけて本機に保存できます。

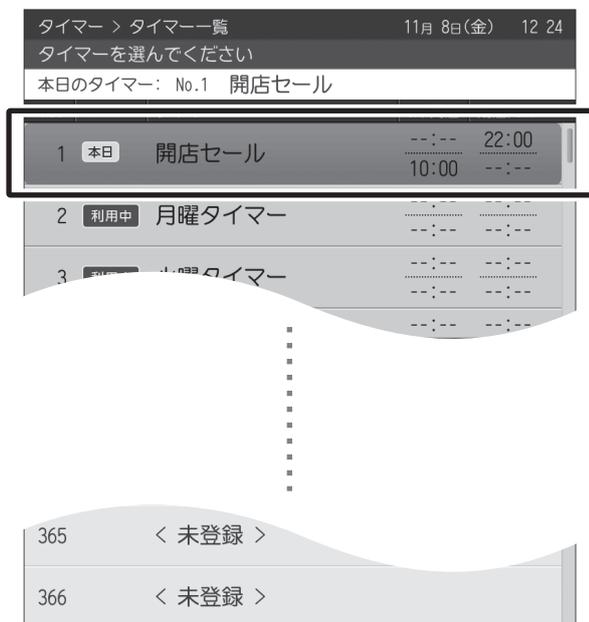

タイマー一覧画面は、**メニュー** → 「タイマー／カレンダー」 → 「タイマー一覧」を選択すると表示できます。

●プログラム一覧画面

1つのタイマー（1日分）に1分単位で1440個までプログラムできます。



電源のONからOFFまで1日分のプログラムを設定してください。
電源のOFFが24時を超える場合でも「日またぎ時刻」を設定することで24時以降もプログラムできます。
設定方法は「日またぎ時刻を変更する」(→取説p.140)を参照してください。

🔊 オリジナル録音コメントの音量が小さい／大きい場合

基本コメントに比べて、オリジナル録音コメントが小さい／大きい場合は録音コメントの元ファイル自体の再生音量をあらかじめ増減しておく、他のすべての設定の際に調整せずに済み便利です。

詳しくは「コメントの再生音量を調整する」(→取説p.28)を参照してください。

🗓️ 作成したタイマーは手動（マニュアル）または、カレンダー（曜日／日付）で利用できます。


- 手動で選んで（切り替えて）使う場合は「マニュアルタイマーを選択または変更する」(→取説p.90)を参照してください。
- 曜日／祝日にあらかじめ割り付けてくり返し使う場合は「タイマーを曜日／祝日に割り付ける」(→取説p.91)を参照してください。
日付／期間を指定してタイマーを登録した場合は、曜日／祝日割付がされていてもそちらが優先されます。
- 日付／期間を指定して、あらかじめ登録して使う場合は「日付／期間を指定してタイマーを登録する」(→取説p.97)を参照してください。
- 日付／期間を指定して終日 OFF を登録した場合は、日付／期間指定がされていてもそちらが優先されます。

時刻を指定してコメントを再生する

タイマーとは つづき

●プログラム詳細画面

1つの時刻にコメントやBGMなどを自由に設定（プログラム）できます。

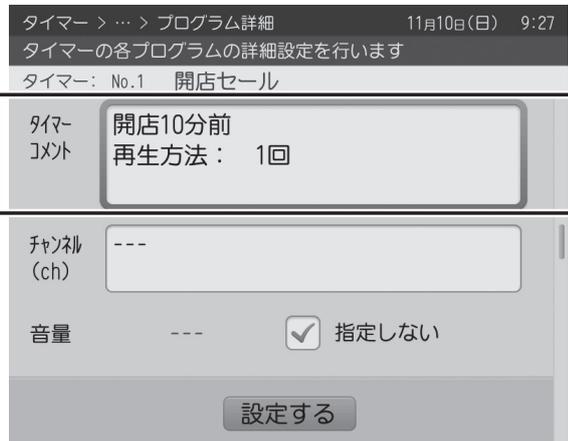


！ 注意

- 電源の ON/OFF を指定しないときは「---」（指定しない）を選んでください。
- 音量の変更を指定しないときは「---」（指定しない）を選んでください。

●タイマーコメントの設定画面


プログラムを作成します。再生するコメントや復刻を設定することができます。

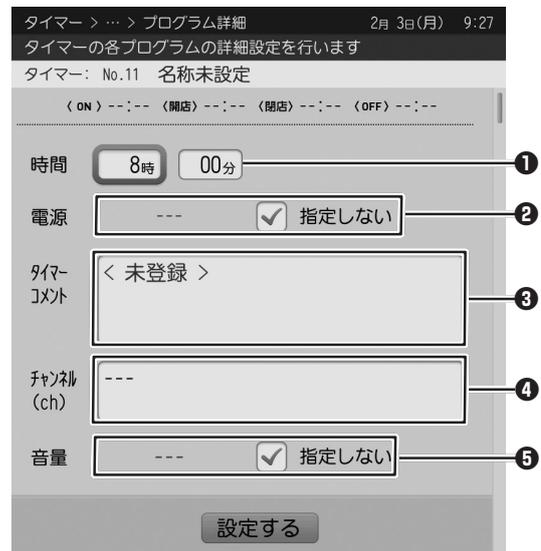

設定方法はそれぞれのページを参照してください。

- ① プログラムの開始時刻を設定する → 取説 p.55
- ② 電源の ON/OFF を設定する → 取説 p.56
- ③ 再生するコメントを新規登録する → 取説 p.56
- ④ BGM チャンネルを変更する → 取説 p.59
- ⑤ 全体音量を指定する → 取説 p.60

通常画面（電源ON）には、これから実行されるプログラムが表示されます

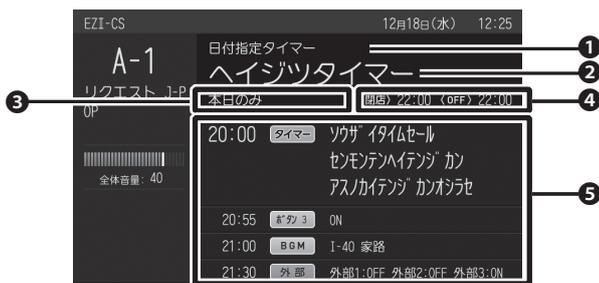

画面の見かた

- 登録されているタイマーの種類を表示します。
「マニュアルタイマー」：マニュアルタイマーで登録したタイマーです。
「曜日くり返しタイマー / 祝日くり返しタイマー / 祝前日くり返しタイマー」：曜日または祝日、祝前日に登録したタイマーです。
「日付指定タイマー / 期間指定タイマー」：日付または期間を指定して登録したタイマーです。
- タイマーのタイトルを表示します。
- 日付 / 期間指定の場合、登録した日付または期間を表示します。
- 登録した「閉店時刻」と「電源 OFF 時刻」を表示します。
開店 / 閉店時刻の登録方法は「開店 / 閉店時刻を設定する」(→取説 p.60) を参照してください。
- これから実行されるプログラムを表示します。

電源OFF画面では、翌日に実行されるタイマーの概要が表示されます



画面の見かた


- 次回タイマー実行予定の日付を表示します。
- 日付 / 期間指定の場合、登録した日付または期間を表示します。
- 翌日実行予定のタイマーのタイトルを表示します。
- 登録した電源 ON、開店 / 閉店、電源 OFF 時刻を表示します。
開店 / 閉店時刻の登録方法は「開店 / 閉店時刻を設定する」(→取説 p.60) を参照してください。

新しくタイマーを作る

タイマーの作成には 4 つの方法があります。③・④の作成方法が簡単に作成できて便利です。

①タイマーを新規作成する


メニューを押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す。

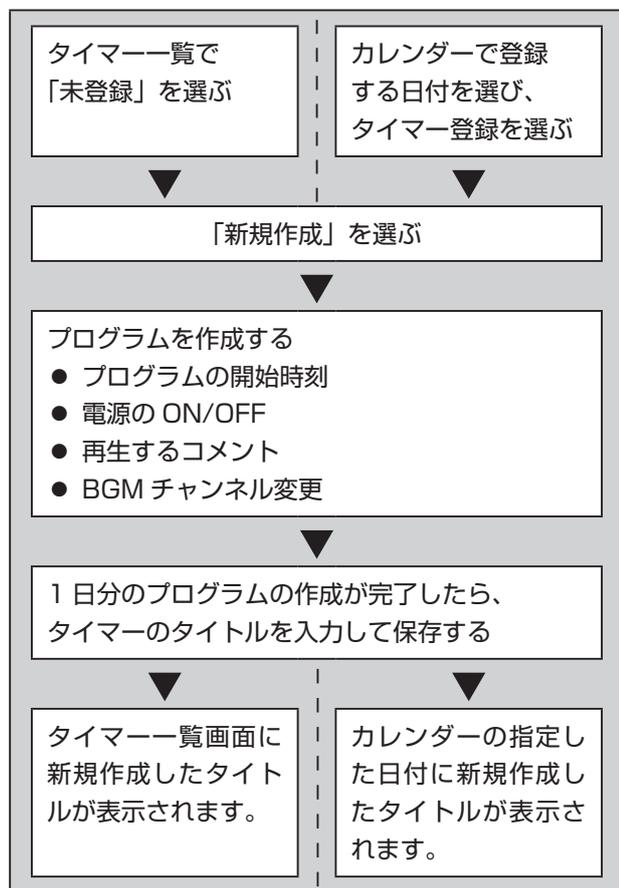

- 曜日／祝日に割り付けてくり返し使う場合は「タイマーを曜日／祝日に割り付ける」(→取説 p.91) を参照してください。
- 日付／期間を指定して使う場合は「日付／期間を指定してタイマーを登録する」(→取説 p.97) を参照してください。

②作成済みのタイマーを上書きする

メニューを押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す。

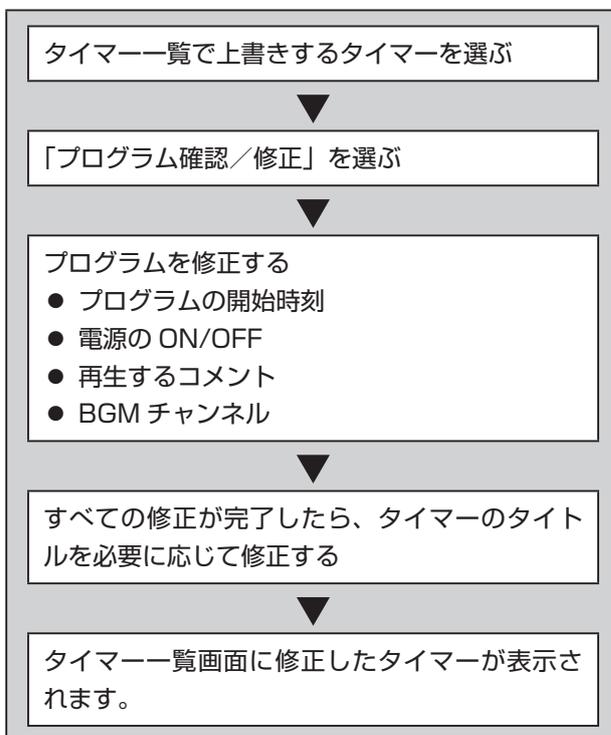


- 曜日／祝日に割り付けてくり返し使う場合は「タイマーを曜日／祝日に割り付ける」(→取説 p.91) を参照してください。
- 日付／期間を指定して使う場合は「日付／期間を指定してタイマーを登録する」(→取説 p.97) を参照してください。

新しくタイマーを作る つづき

③ 作成済みのタイマーのコピーを修正して作る


メニューを押して「タイマー／カレンダー」を選び、決定を押す。

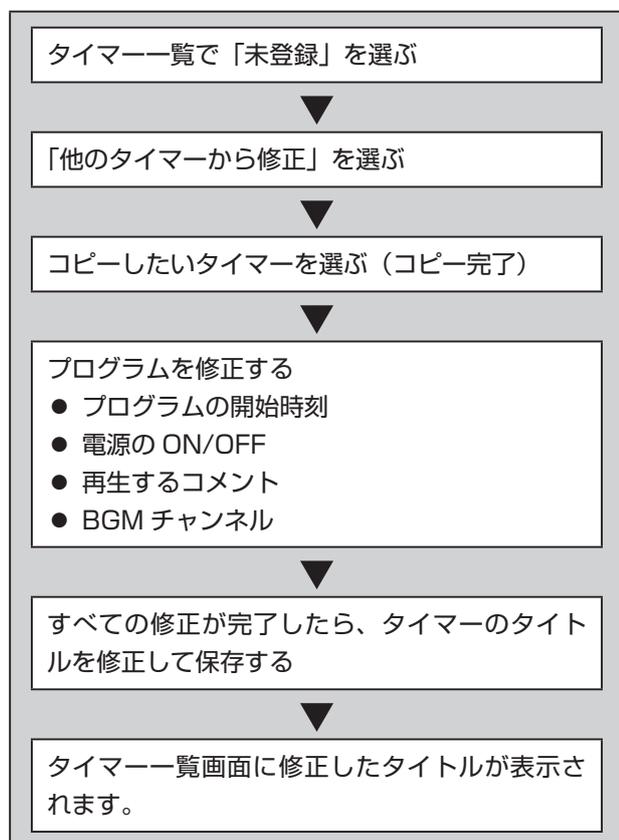

- 曜日／祝日に割り付けてくり返し使う場合は「タイマーを曜日／祝日に割り付ける」(→ 取説 p.91) を参照してください。
- 日付／期間を指定して使う場合は「日付／期間を指定してタイマーを登録する」(→ 取説 p.97) を参照してください。

④ カレンダーに登録したタイマーのコピーを修正して作る

メニューを押して「タイマー／カレンダー」を選び、決定を押す。

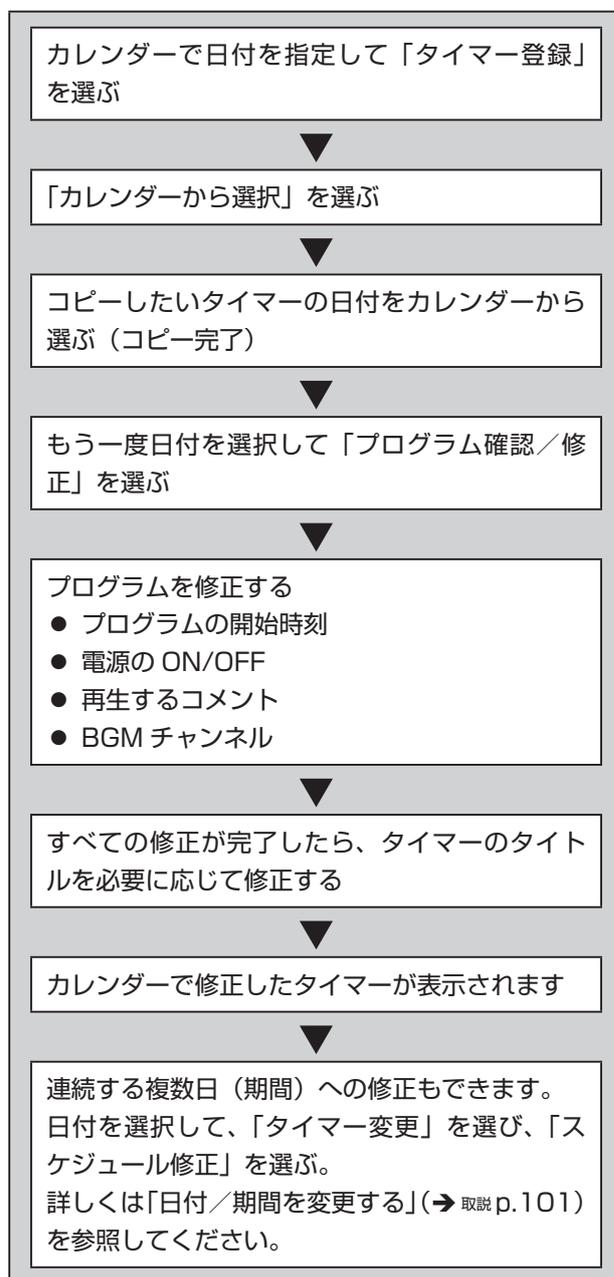


- 曜日／祝日に割り付けてくり返し使う場合は「タイマーを曜日／祝日に割り付ける」(→ 取説 p.91) を参照してください。
- 日付／期間を指定して使う場合は「日付／期間を指定してタイマーを登録する」(→ 取説 p.97) を参照してください。

コメントやチャイムを変更／解除する


登録済みのタイマーの、各プログラム内のコメントやチャイムの内容や再生時の音量を変更することができます。くり返しコメント(パッケージ)の内容を変更する場合は、「くり返しコメント(パッケージ)を変更する」(→取説 p.83)を参照してください。

コメントやチャイムを変更／追加／解除する

- 1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す
- 2 「タイマー一覧」を選び、**決定**を押す
- 3 タイマー一覧からプログラムを変更／追加／解除したいタイマーを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**決定**を押す

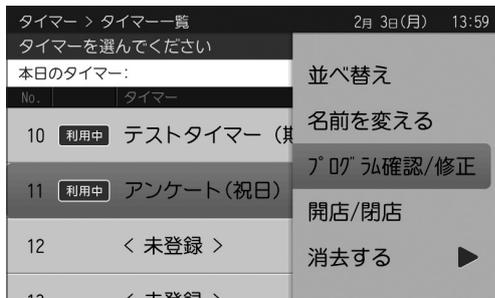


- 5 プログラム一覧から修正したいプログラムを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 6 サブメニューの「確認／修正」を選び、**決定**を押す

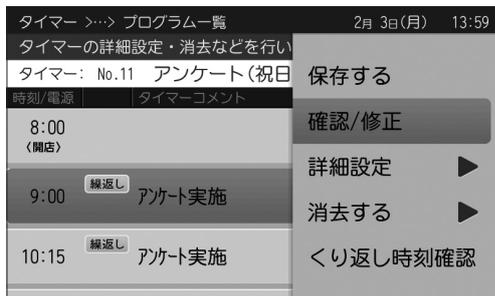


コメントやチャイムを変更する場合

- ① 「タイマーコメント」を選び、**決定**を押す

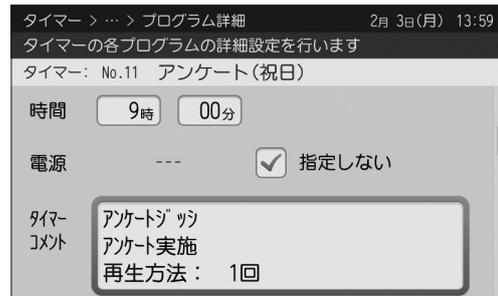

- ② 変更したいコメントやチャイムを選び
決定を押す
サブメニューが表示されます。
- ③ サブメニューの「変更する」を選び、**決定**を押す

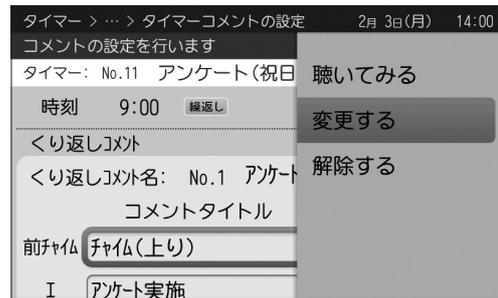

- ④ 再生したいコメントやチャイムを選ぶ
選択方法は「コメントを選択する」(→取説 p.27)を参照してください。

コメントやチャイムを変更／解除する つづき

コメントやチャイム再生時の音量を調整する

！ 注意

オリジナル録音コメントが小さい／大きいなど、元音源の調整が必要な場合は「コメントの再生音量を調整する」(→ 取説 p.28) を参照してください。

各タイマーに登録されているコメントやチャイムの再生音量の設定を行います。


1 (メニュー) を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定** を押す

2 「タイマー一覧」を選び、**決定** を押す

3 プログラムの再生音量を調整したいタイマーを選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。


4 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**決定** を押す

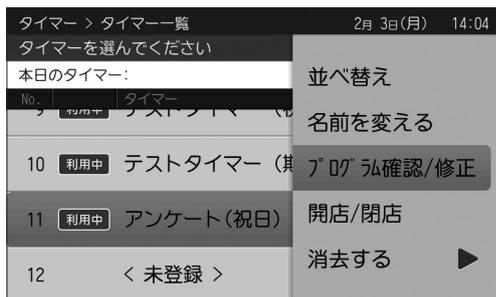


5 再生音量を調整したいプログラムを選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

6 サブメニューの「確認／修正」を選び、**決定** を押す

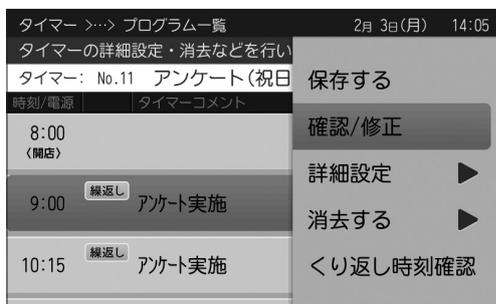


7 「タイマーコメント」を選び、**決定** を押す

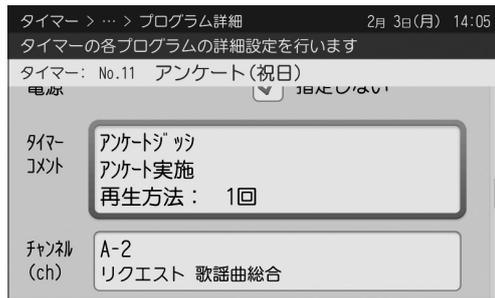

8 コメントまたはチャイムの音量を必要に応じて調整する

調整方法は「各機能に登録したコメントの音量を個別に調整する場合」(→ 取説 p.29) を参照してください。

9 「決定／くり返し登録」を選び、**決定** を押す

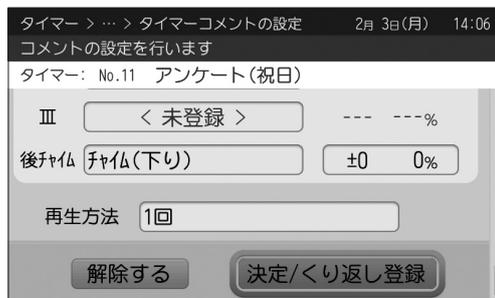

10 戻った画面の「設定する」を選び、**決定** を押す

… 設定完了です。……………

前の画面に戻ります。

設定した内容がタイマー詳細画面に表示されていることを確認して設定を保存してください。

🔊 複数コメント登録時の音量のばらつきを調整するには

- コメントごとに音量を調整し、スピーカーで再生して確認しながら調整してください。

🔊 コメント再生中のBGMを無音にしたいときは

- BGM-Mix レベルを 0% に設定してください。

タイマーのプログラム時刻を変更する

作成済みのタイマーの、プログラム時刻を変更することができます。プログラム時刻とは、タイマーに登録されているコメント再生時刻、BGM チャンネル変更時刻、電源 ON/OFF 時刻などの時刻をいいます。


1 (メニュー)を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**[決定]**を押す

2 「タイマー一覧」を選び、**[決定]**を押す

3 プログラム時刻を変更したいタイマーを選び、**[決定]**を押す

サブメニューが表示されます。


4 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**[決定]**を押す

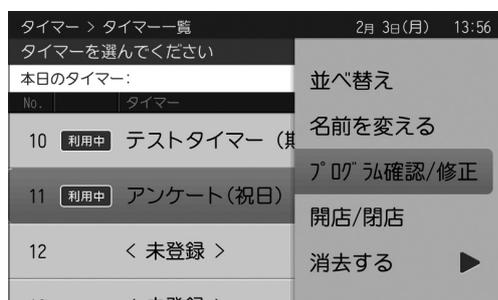

5 時刻を変更したいプログラムを選び、**[決定]**を押す

サブメニューが表示されます。

6 サブメニューの「確認／修正」を選び、**[決定]**を押す

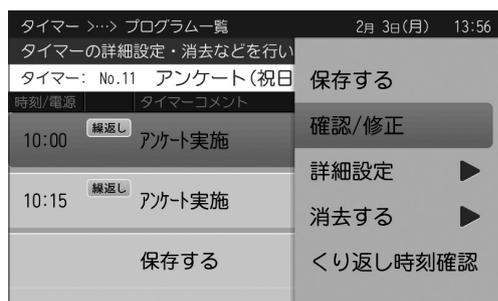

7 「時」または「分」を選んで**[決定]**を押し、十字キー (↑ ↓ ← →) を使って時刻を変更する




8 「設定する」を選び、**[決定]**を押す

…設定完了です。……………

以下の画面が表示されます。

タイマー詳細画面で時刻が変更されていることを確認してください。

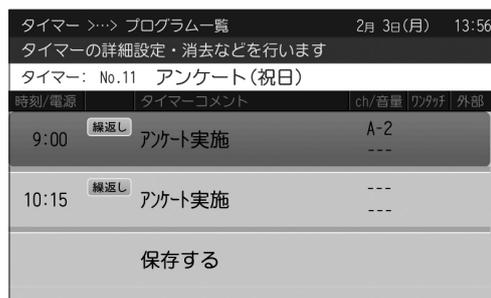

設定を保存してください。

曜日にタイマーを割り付ける／解除する

曜日によってあらかじめ利用するタイマーが決まっている場合、タイマーを曜日に割り付けることで、毎週同じ曜日にタイマーを実行することができます。また、祝日／祝前日で利用するタイマーが決まっている場合タイマーを祝日／祝前日に割り付けることで、祝日や祝前日に実行することができます。ただし、日付や期間でカレンダーに別のタイマーや終日 OFF が登録されている場合は、そちらが優先されます。

タイマーを曜日／祝日に割り付ける

タイマーを曜日／祝日／祝前日にあらかじめ割り付け、自動で繰り返し実行できます。

例えば、「タイマー 1」を月曜に割り付けると、毎週月曜に「タイマー 1」が実行されます。

！ 注意

祝日／祝前日にタイマーを割り付けると祝日や祝前日は、曜日割り付けよりも優先されます。

祝日表記「祝」はカレンダーで確認できます。

詳しくは「カレンダータイマーの優先順位」(→取説 p.47)を参照してください。

1 (メニュー)を押して「タイマー／カレンダー」を選び、[決定]を押す

2 「曜日割付」を選び、[決定]を押す

3 タイマーを割り付けたい曜日または祝日／祝前日を選び、[決定]を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「一覧から選択」を選び、[決定]を押す

新しくタイマーを作る場合は、「タイマー新規作成」を選んでください。

新規作成方法は「新しくタイマーを作る」(→取説 p.54)を参照してください。




5 タイマー一覧から割り付けたいタイマーを選び、[決定]を押す

サブメニューが表示されます。

6 サブメニューの「これにする」を選び、[決定]を押す

プログラムを確認したい場合は「プログラム確認」を選んでください。

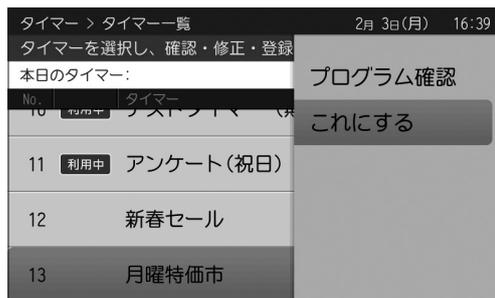

… 設定完了です。……………

前の画面に戻ります。


選んだタイマーが登録されていることを確認してください。




曜日にタイマーを割り付ける／解除する つづき

曜日／祝日に割り付けたタイマーを解除する

- 1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す
- 2 「曜日割付」を選び、**決定**を押す
- 3 タイマーを解除したい曜日または祝日を選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「解除する」を選び、**決定**を押す

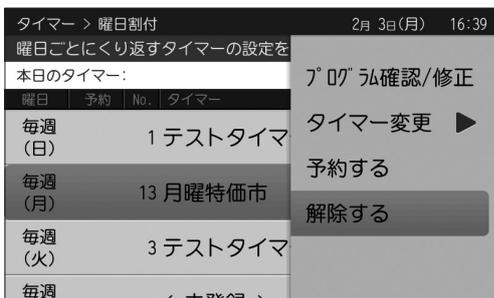

- 5 「解除する」を選び、**決定**を押す

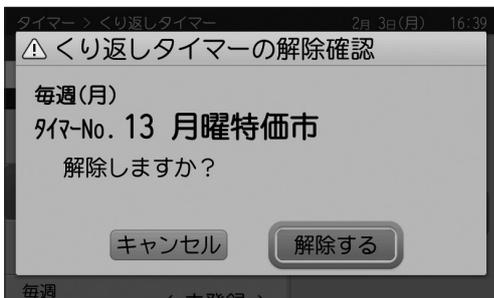

…解除完了です。……………

解除完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

タイマーが<未登録>になっていることを確認してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

曜日に割り付けたタイマーを変更する

曜日／祝日に割りつけてくり返すタイマーを違うタイマーに変更することができます。

日付や期間を指定してカレンダーに登録したタイマーを違うタイマーに変更したい場合は「登録したタイマーを変更／解除する」(→取説 p.99) を参照してください。

割り付けたタイマーを変更する

1 (メニュー)を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す


2 「曜日割付」を選び、**決定**を押す

3 タイマーを変更したい曜日または祝日を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「タイマー変更」を選び、**決定**を押す


サブメニューが表示されます。

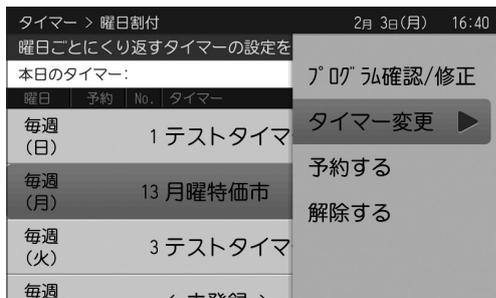

5 サブメニューの「一覧から選択」を選び、**決定**を押す

新しくタイマーを作る場合は、「タイマー新規作成」を選んでください。

新規作成方法は「新しくタイマーを作る」(→取説 p.54) を参照してください。

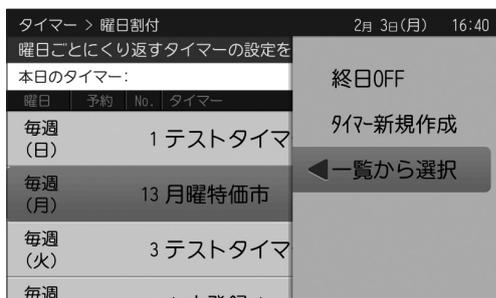


6 タイマー一覧から変更したいタイマーを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

7 サブメニューの「これにする」を選び、**決定**を押す

プログラムを確認したい場合は、「プログラム確認」を選んでください。

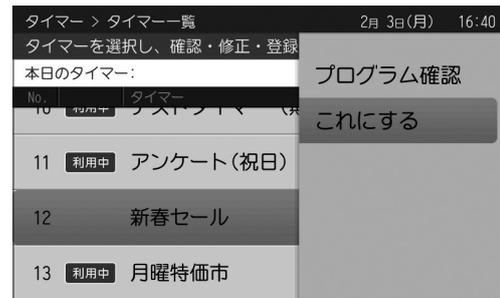

…設定完了です。………
前の画面に戻ります。

タイマーが変更されていることを確認してください。



(メニュー)を押すと、メニュー画面に戻ります。
もう一度押すと、通常画面に戻ります。

曜日に終日 OFF を割り付ける／解除する

休業日が曜日で決まっている場合は「終日 OFF」を設定することで、その曜日のタイマーを OFF にできます。

終日 OFF を割り付ける

例えば、毎週月曜が休業日の場合、月曜に終日 OFF を設定すると、毎週月曜はタイマーが作動しません。

！ 注意

曜日指定の終日 OFF より優先順位の高いものが設定された場合は、そちらが優先的に実行されます。
詳しくは、「カレンダータイマーの優先順位」(→ 取説 p.47) を参照してください。

1 (メニュー) を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定** を押す

2 「曜日割付」を選び、**決定** を押す


3 終日 OFF を割り付けたい曜日または祝日を選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

タイマーが登録されていない曜日または祝日に終日 OFF を割り付ける場合は、手順 5 に進んでください。

4 サブメニューの「タイマー変更」を選び、**決定** を押す


サブメニューが表示されます。

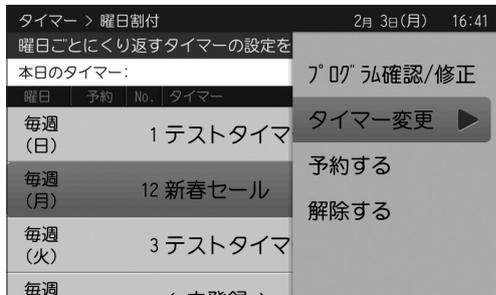

タイマーの割り付けはカレンダーで確認できます。

「カレンダーを確認する」(→ 取説 p.96) を参照してください。

5 「終日 OFF」を選び、**決定** を押す

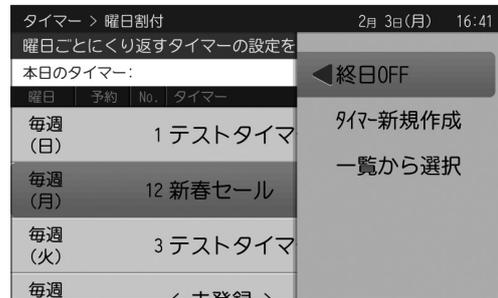

… 設定完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。

決定 または (戻る) を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

設定した曜日が終日 OFF になっていることを確認してください。



(メニュー) を押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

終日 OFF を解除する

解除のしかたは、曜日／祝日に割り付けたタイマーを解除するときと同じです。

「曜日／祝日に割り付けたタイマーを解除する」(→ 取説 p.92) を参照してください。


カレンダーに登録したタイマーを変更／解除する

日付や期間を指定してカレンダーに登録したタイマーを違うタイマーに変更することができます。

曜日や祝日に割り付けたタイマーを変更したい場合は、「割り付けたタイマーを変更する」(→取説 p.93) を参照してください。

登録したタイマーを変更する

1 確認登録を押す

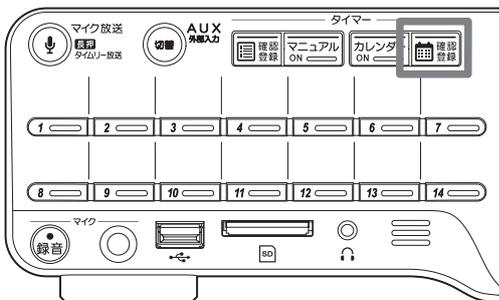

2 タイマーを変更したい日を選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。

3 サブメニューの「タイマー変更」を選び、決定を押す

決定を押す

サブメニューが表示されます。



4 「一覧から選択」または「カレンダーから選択」を選ぶ

タイマー一覧から選ぶ場合は「一覧から選択」を選んでください。

カレンダーから選ぶ場合は「カレンダーから選択」を選んでください(→取説 p.100)。

タイマーを新しく作成する場合は「タイマー新規作成」を選んでください(→取説 p.54)。




一覧から選ぶ場合

① 登録したいタイマーを選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。

② サブメニューの「これにする」を選び、決定を押す

決定を押す

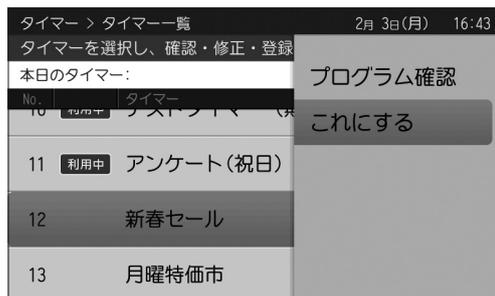


カレンダーに指定した日付／期間を変更する

タイマーを割り付けた日付、期間を変更することができます。

例えば、カレンダーに登録した特定のセール用タイマーの日付や期間が前後した場合に利用します。

日付／期間を変更する

1 確認登録を押す

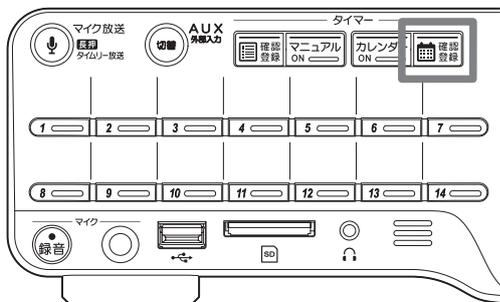

2 変更したい日または期間の開始日を選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。

3 サブメニューの「タイマー変更」を選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。



4 「スケジュール修正」を選び、決定を押す



5 期間の開始日を選び、決定を押す



6 期間の終了日を選び、決定を押す

タイマーを登録する日が一日だけ（日付指定）の場合は、期間の開始日と終了日は同じ日を選んでください。



・・・設定完了です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

変更完了のメッセージが表示されます。

決定または戻るを押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

日付や期間が変更されていることを確認してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。


カレンダーに終日 OFF を日付／期間を指定して登録する

休業などでタイマーを利用しない特定の日、期間には「終日 OFF」を設定することでその日または期間はタイマーが実行されません。

毎週同じ曜日が休業日などでタイマーを実行しない場合は、「終日 OFF を割り付ける」(→取説 p.94)を参照してください。

日付／期間を指定して終日 OFF を登録する

1 確認登録を押す

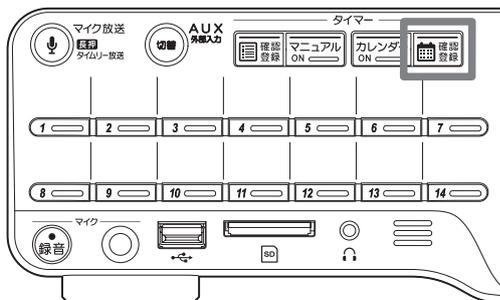

2 終日 OFF を登録したい日または期間の開始日を選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。

3 サブメニューの「終日 OFF」を選び、決定を押す



4 期間の終了日を選び、決定を押す

終日 OFF を登録する日が一日だけの場合は、期間の開始日と終了日は同じ日を選んでください。

・・・設定完了です。・・・

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または戻るを押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

登録した日または期間に OFF が表示されていることを確認してください。




メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

終日 OFF を解除する

1 確認登録を押す

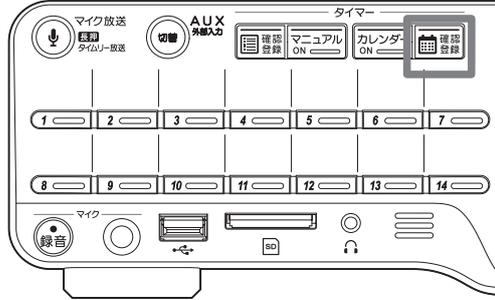

2 終日 OFF を解除したい日または解除したい期間の開始日を選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。

3 サブメニューの「終日 OFF 解除」を選び、決定を押す



期間解除の場合

期間の終了日を選び決定を押す

・・・解除完了です。・・・

解除完了のメッセージが表示されます。

決定または戻るを押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

終日 OFF が解除されていることを確認してください。

終日 OFF を解除した曜日に、曜日割付や日付／期間指定タイマー(終日 OFF 以外)が登録されている場合は、

毎週 または 日付、期間が表示されます。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

(ワンタッチボタン) ボタンを押してコメントを再生する

ワンタッチボタンとは

ワンタッチボタンの設定を確認する

ワンタッチボタンのボタン別一覧画面で確認できます。

- ワンタッチボタンの設定を変更したい場合は「登録したコメントや音源の一部を変更/追加/解除する」(→ 取説 p.119) を参照してください。
- ワンタッチボタンの設定を消去したい場合は「ボタンの設定を解除する」(→ 取説 p.119) を参照してください。


1 (メニュー) を押して「ワンタッチボタン」を選び、**決定** を押す

2 「ボタン別一覧」を選び、**決定** を押す

次の画面が表示されます。



画面の見かた (ボタンごと)

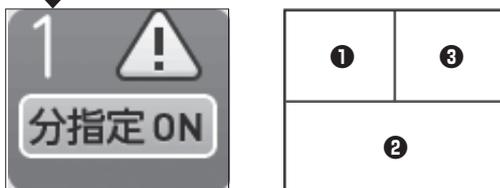

- 1 ワンタッチボタンの番号が表示されます。
- 2 再生方法と現在の状態 (ON/OFF) が表示されます。
- 3 再生時刻 (分) が他の ON になっているワンタッチボタン (分指定) に設定した「分」と重複している場合に注意マークが表示されます。(分指定のみ)

画面の見かた (上半分)



画面の上半分には、各ボタンが本体と同じ配列で並んでいます。

画面の見かた (下半分)



画面の下半分には、選択中のボタンの詳細が表示されます。


- 1 選択中のボタンの番号が表示されます。
- 2 登録されているコメント名が表示されます。
- 3 分指定 (毎時) くり返し再生が設定されている場合に、再生時刻 (分) が表示されます (→ 取説 p.111)。
- 4 ワンタッチボタンの自動 ON/OFF が設定されている場合に、時刻が表示されます。自動 ON/OFF は、分指定 (毎時) くり返し再生の場合のみ、設定できます (→ 取説 p.115)。

ワンタッチボタンの設定を変更／解除する

ボタンの設定を解除する

ワンタッチボタンに登録した内容をボタンごとに解除することができます。

- 1 (メニュー)を押して「ワンタッチボタン」を選び、**決定**を押す
- 2 「ボタン別一覧」を選び、**決定**を押す
- 3 設定を解除したいボタンを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「解除する」を選び、**決定**を押す

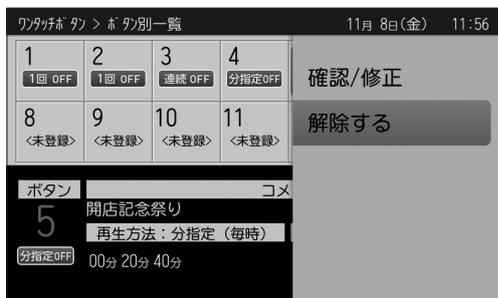

- 5 ポップアップ画面の「解除する」を選び、**決定**を押す

…解除完了です。……………
解除され、〈未登録〉になっていることをボタン別一覧画面で確認してください。



(メニュー)を押すとメニュー画面に戻ります。
もう一度押すと、通常画面に戻ります。

登録したコメントや音源の一部を変更／追加／解除する


ワンタッチボタンに登録済みのコメントや音源の一部を変更、追加、削除します。

- 1 (メニュー)を押して「ワンタッチボタン」を選び、**決定**を押す
- 2 「ボタン別一覧」を選び、**決定**を押す
- 3 設定を変更したいボタンを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「確認／修正」を選び、**決定**を押す



コメントや音源を変更する場合

- ① 変更したいコメントや音源を選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- ② サブメニューの「変更する」を選び、**決定**を押す

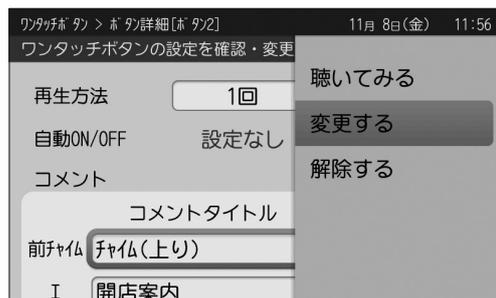


- ③ コメントや音源を選択する
選択方法は「コメントを選択する」(→取説 p.27)を参照してください。
コメントの選択後は前の画面に戻ります。
変更した内容がワンタッチボタン詳細画面に表示されていることを確認します。

コメント再生の優先順位

タイマーやワンタッチボタンのコメントの再生が重複した場合は、優先度の高い方が再生されます。優先順位は以下のとおりです。優先度は、本機のルールで変更できません。

再生方法	優先度
スタッフコール（呼び戻し）	高 ↑ ↓ 低
スタッフコール（呼び出し）	
ワンタッチボタン（1回再生）	
マイク放送のチャイム	
タイマーコメント	
ワンタッチボタン（分指定）	
ワンタッチボタン（連続）	

1度しか再生されないコメントが優先的に再生され、もう1度流れる可能性のあるコメントの優先順位は低くなっています。

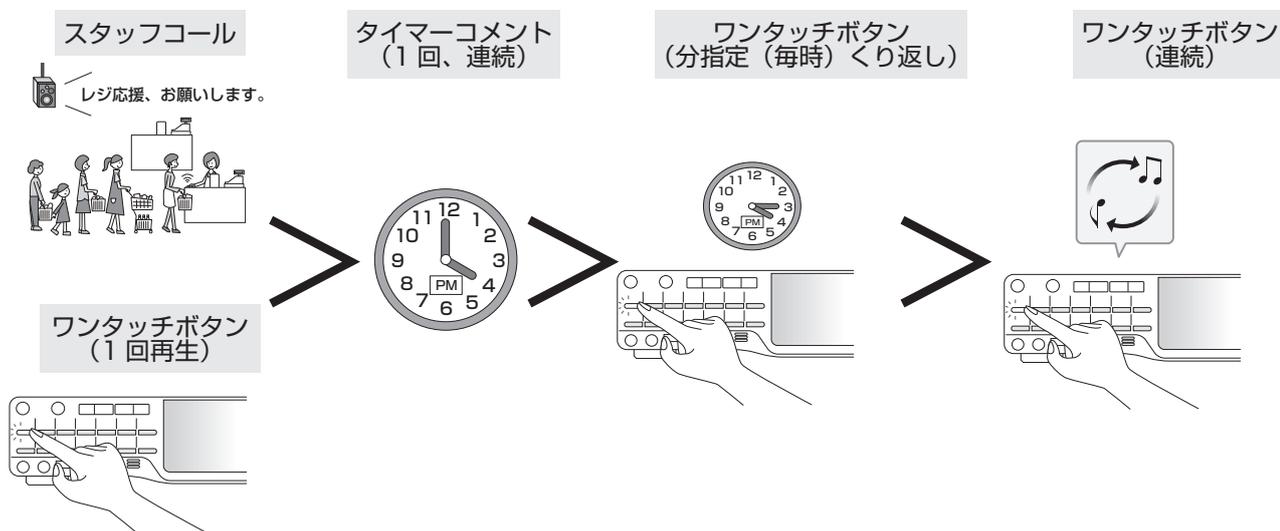

主な機能の優先順位の例です。詳しくは「コメントの優先順位（機能ごとの詳細図）」（→取説 p.168）を参照してください。

- ワンタッチボタン(分指定(毎時)くり返し)再生中に、タイマーの再生時刻になった場合
 - ・ タイマー：優先的に再生されます。
 - ・ ワンタッチボタン（分指定（毎時）くり返し）：無音で再生され続け、タイマーの再生終了後、元の音量に復帰します。
- タイマー再生中に、ワンタッチボタン（分指定（毎時）くり返し）の再生「分」になった場合
 - ・ タイマー：優先的に再生されます。
 - ・ ワンタッチボタン（分指定（毎時）くり返し）：無音で再生され続け、タイマーの再生終了後、元の音量に復帰します。
- タイマー再生中にワンタッチボタン（1回再生）またはスタッフコールを再生した場合
 - ・ 1回再生：優先的に再生されます。
 - ・ スタッフコール：割り込み再生されます。
 - ・ タイマー：無音で再生され続け、1回再生または

スタッフコール再生終了後、元の音量に復帰します。

- ※ タイマーの再生終了時刻は遅延しません。
- ワンタッチボタン（1回再生）またはスタッフコール再生中にタイマーの再生時刻になった場合
 - ・ 1回再生：優先的に再生されます。
 - ・ スタッフコール：優先的に再生されます。
 - ・ タイマー：無音で再生され続け、1回再生またはスタッフコール再生終了後、元の音量に復帰します。
- ※ タイマーの再生終了時刻は遅延しません。
- ワンタッチボタン(1回再生)再生中に、スタッフコールを再生した場合
 - ・ スタッフコール：優先的に再生されます。
 - ・ ワンタッチボタン（1回再生）:再生を中止します。
- スタッフコール再生中に、ワンタッチボタン（1回再生）を再生した場合
 - ・ スタッフコール：優先的に再生されます。
 - ・ 1回再生：無効になります。