

EZ-MESSE IIの便利な機能

BGM やコメントで、店舗や施設、教育／医療機関、オフィスや工場など

BGM 放送 →p.23

バリエーション豊富な音楽放送を店内や施設に流すことができます。

放送チャンネルだけでなく、外部入力 (AUX) に外部音響機器をつないで、店内や施設に BGM を流すこともできます。

季節や時間帯に合わせて最適な BGM で演出いただけます。



コメント放送 →p.46、 p.103


基本コメント、オリジナル録音コメントなどを使って店内・館内放送をすることができます。種類豊富なコメントで日常業務をサポートします。



Point!



- コメント内容のシールが貼れます。
- 1 回再生、くり返し再生など、再生方法でシールを「色分け」すると、分かりやすく便利です。

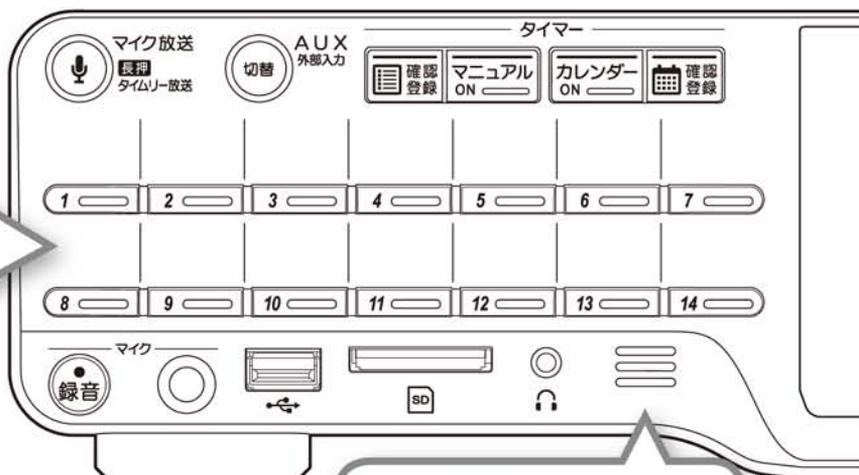

コメント試聴用スピーカー付き!

マイク放送 →p.135

マイクをつないで店内・館内放送ができます。マイク放送の前後にチャイムや指定音源をつけることもできます。


また、マイク放送中に BGM 放送の音量を自動で下げるミキサー機能 (BGM-Mix) が搭載されています。

聞き取りやすいアナウンスを実現します。



タイマー・カレンダー →p.46

あらかじめ設定した時刻に電源の ON/OFF や放送チャンネルの変更を行ったり、開店／閉店、セール案内などのコメントを自動で再生することができます。曜日や日付にタイマーを登録して自動でタイマーを切り替えることもできます。

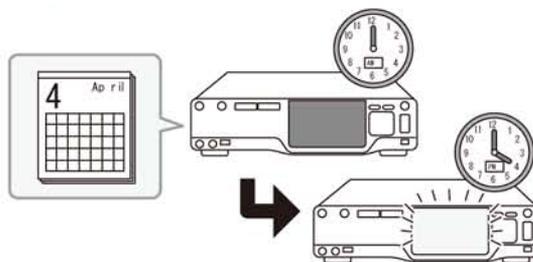

EZ-MESSE IIの便利な機能 つづき


のPR活動・業務運営を強力にサポートします！

基本コメント →p.27

販促、業務運営にすぐ使えるコメントが100種類以上収録されています。

開店、閉店のご案内、注意情報などのコメントが収録されています。

設置したその日からすぐにお使いいただけます。


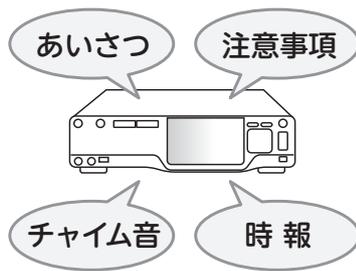


録音／取り込み →p.36 / p.44

マイクを使って、基本コメントに収録されていないオリジナルのコメントを作ることができます。1回の録音で、最大80分まで録音ができます。

またSDカード、USBメモリからもコメントやチャイムなどの音源（MP3）の取り込みが可能です。


マイクで録音したコメントをSDカード/USBメモリに取り出すこともできます。

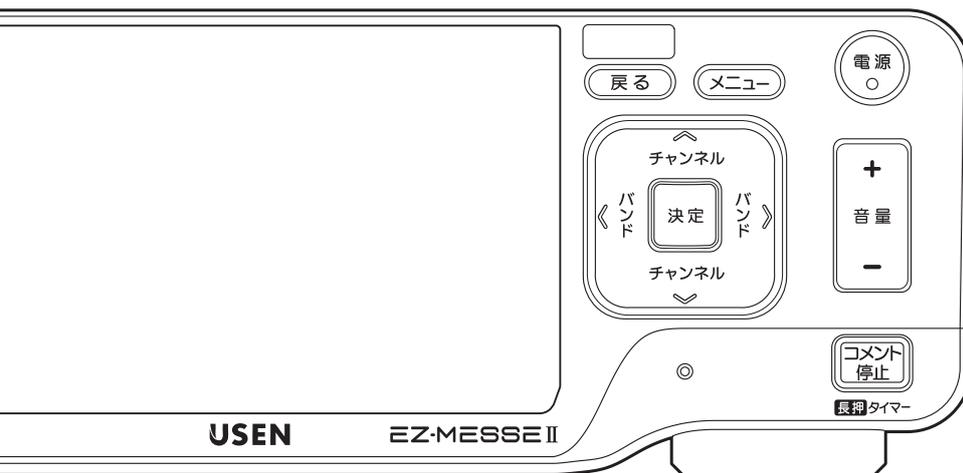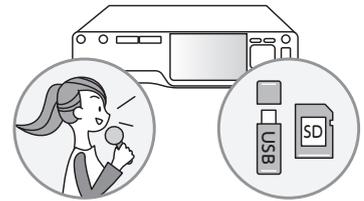

ワンタッチボタン →p.103

14個のボタンにそれぞれコメントと再生方法を設定できます。

再生方法は1回だけコメントを再生する〈1回再生〉、連続してコメントを再生する〈連続再生〉、指定した「分」に毎時くり返し再生する〈分指定（毎時）くり返し再生〉の3種類からボタンごとに設定できます。

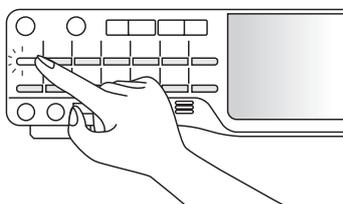

スタッフコール（オプション） →p.121

スタッフコールとは、本機から離れた場所から別売りのボタンを押してコメントを再生する機能です。

お客様や従業員が店内のスタッフを呼び出すとき、レジや売り場などの離れた場所からコメントの再生を行えます。

※スタッフコールはオプション機能です。



コメントを再生しているシーンを具体的にイメージしてフロー

1 どのコメント？



- 本機の標準コメントを使う

基本コメント
→p.27

本機にあらかじめ収録されている
コメント

- 録音／取込コメントを使う

マイク録音コメント
→p.36

マイクで録音したコメント

SD/USB 取り込みコメント・音源
→p.44

SDカード／USBメモリから取り込んだ
コメントや音源

外部録音コメント・音源
→p.39

外部音響機器から取り込んだ
コメントや音源

オーダーコメント

プロにオーダーして作成したコメント
(有償)

2 いつ、どのように流しますか？

Q いつ？ コメントを再生する「時刻」や「分」は…
A 再生する時刻が決まっている、または決められる
B 決められない（レジ応援、呼び出し、雨用、不審者来店など）

A

B

Q どのように？
A 1回だけ再生したい
B 連続して再生したい

B

A

Q どこで？
A 本機（チューナー）を設置した場所
B レジや売り場などの離れた場所

B

A

Q いつ？ コメントを再生するタイミングは…
A 時刻が決まっている
B 日によって使わない、使う時間帯が変わる

B

A

Q いつ？ コメントを再生する日は…
A 曜日やカレンダーで決まっている
B 決まっていない

B

A

Q いつ？ コメントを再生する日は…
A 日付／期間で決まっている
B 特定の曜日／祝日で決まっている

B

A

に合わせて、使う機能をご紹介します。

チャートをすすめてください。



ワンタッチボタンの「連続再生」に登録してください。
→p.109

「スタッフコール」に登録してください。
→p.121
※オプション機能です。

ワンタッチボタンの「1回再生」に登録してください。
→p.107


ワンタッチボタンの「分指定（毎時）
くり返し」に登録してください。
→p.111

タイマーの「マニュアル」を選択して、
利用したいタイマーを選んでください。
→p.90

タイマーの「曜日割付」に
利用したいタイマーを登録してください。
→p.91

タイマーの「カレンダー」に
利用したいタイマーを登録してください。
→p.96

3 使ってみよう！

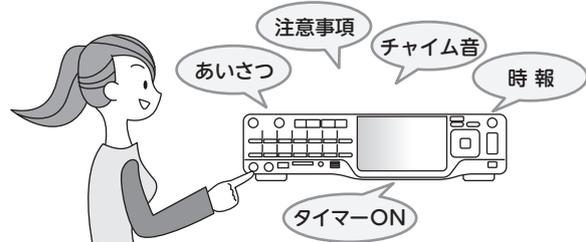

 **ワンタッチボタンを押す**
連続（リピート）再生されます。
もう一度押すと止まります。

 **専用ボタン（別売り）を押す**
1回再生されます。

 **ワンタッチボタンを押す**
1回再生されます。

 **ワンタッチボタンを押す**
指定した「分」に毎時くり返し再生され
ます。
もう一度押すと止まります。

 **マニュアル ON ボタンを押す**
選択したタイマーが有効になります。
もう一度押すと OFF になります。

 **カレンダー ON ボタンを押す**
指定した曜日・祝日にくり返し再生され
ます。
もう一度押すと OFF になります。

 **カレンダー ON ボタンを押す**
指定した日時に再生されます。
もう一度押すと OFF になります。

目次

EZ-MESSE IIの便利な機能.....	2
EZ-MESSE IIの使い方	4
メニュー項目一覧	10
はじめに	12
安全にお使いいただくために.....	12
各部の名称.....	16
画面の見かた.....	20
基本的な操作	22
電源を入れる／切る	22
BGM 放送のチャンネルを変更する	23
音量を調整する（無音にする／コメントのみを流す）.....	24
流れているコメントを緊急停止する	25
メニュー／各機能の設定画面を操作する... ..	26
コメントを選択する	27
コメントの再生音量を調整する	28
BGM-Mix レベルとは.....	30
文字を入力する	31
コメント再生の優先順位.....	32

録音／取り込み

試聴する	34
コメントや音源を聴く	34
コメントの再生音量を調整する.....	35
コメントを録音する／取り込む	36
マイクで録音する	36
マイク録音のしかた.....	36
録音したコメントを聴いてみる.....	38
録音したコメントの音量が小さい／大きい場合	38
外部音響機器から録音する.....	39
外部機器からの録音のしかた	39
録音したコメントを聴いてみる.....	40
録音したコメントの音量が小さい／大きい場合	40
録音したコメントの音量調整／名称変更／上書き／試聴／並べ替え／消去.....	41
録音したコメントを SD / USB に取り出す	43
録音したコメントを SD カード／USB メモリに取り出す	43
SD/USB からコメントや音源を取り込む.....	44
コメントや音源の取り込みかた.....	44
取り込んだコメントや音源を聴いてみる	45
取り込んだコメントや音源の名前を変える	45
取り込んだコメントや音源を消去する	45

タイマー

時刻を指定してコメントを再生する 46

- タイマーとは.....46
 - タイマーでできること.....47
 - カレンダータイマーの優先順位.....47
 - 本日のタイマーを確認する.....47

新しくタイマーを作る.....52

- ①タイマーを新規作成する.....52
- ②作成済みのタイマーを上書きする.....52
- ③作成済みのタイマーのコピーを修正して作る.....53
- ④カレンダーに登録したタイマーのコピーを修正して作る.....53
- 新しくタイマーを作る.....54
- プログラムの開始時刻を設定する.....55
- 電源の ON/OFF を設定する.....56
- 再生するコメントを新規登録する.....56
- 再生するコメントをくり返しコメント

- (パッケージ) 一覧から選ぶ場合.....59
- BGM チャンネルを変更する.....59
- 全体音量を指定する.....60
- 開店/閉店時刻を設定する.....60
- ワンタッチボタンの自動 ON/OFF を設定する...61
- タイマーで外部機器を ON/OFF する.....62

作成済みタイマーのコピーを修正して作る...64

カレンダーから選んだタイマーのコピーを修正して作る...66

タイマーを消去する.....69

タイマーの名前を変更する.....71

タイマーのプログラム時刻を変更する....72

登録した開店/閉店時刻を変更する.....73

コメントやチャイムを変更/解除する....74

- コメントやチャイム再生時の音量を調整する...76

タイマー内のプログラムを消去する.....77

タイマーを並べ替える.....78

BGM を変更/無音にする.....79

- BGM チャンネルを変更する/AUX に変える/無音にする...79

くり返しコメント (パッケージ) を使う 81

くり返しコメント (パッケージ) を作る/ 変更する/消去する.....81

- くり返しコメントとは.....81
- くり返しコメント (パッケージ) を新しく作る...82
- くり返しコメント (パッケージ) を変更する...83
- くり返しコメント (パッケージ) を消去する...84

くり返しコメント (パッケージ) を プログラムに登録する.....86

- 新しくタイマーを作るときにくり返しコメント (パッケージ) を登録する.....86
- くり返しコメント (パッケージ) を入れ替える...86
- くり返しコメント (パッケージ) のくり返しの再生時刻を追加/修正する.....87

くり返しコメントを並べ替える.....89

タイマーを手動で変更して使う 90

使うタイマーを選択/変更する.....90

- マニュアルタイマーを選択または変更する....90
- マニュアルタイマーを利用する.....90

タイマーを曜日/祝日に割り付けて使う 91

- タイマーを曜日/祝日に割り付ける.....91
- 曜日/祝日に割り付けたタイマーを解除する...92
- 割り付けたタイマーを変更する.....93
- 終日 OFF を割り付ける/解除する.....94
- タイマー割り付けの変更を予約する.....95

タイマーをカレンダーに登録して使う 96

- カレンダーを確認する.....96
- 日付/期間を指定してタイマーを登録する...97
- 登録したタイマーを変更/解除する.....99
- カレンダーに指定した日付/期間を変更する...101
- 終日 OFF を日付/期間を指定して登録する...102
- 終日 OFF を解除する.....102

目次

ワンタッチボタン

ボタンを押してコメントを再生する 103

- ワンタッチボタンとは 103
 - ワンタッチボタンの設定を確認する 106
- 1回再生を使う 107
 - コメントやサイン音をボタンに登録する 107
 - コメントやサイン音を再生する 108
 - コメントの再生音量が小さい/大きい場合... 108
 - 登録内容を変更/解除する 108

連続（リピート）再生を使う 109

- コメントや音源をボタンに登録する 109
- 連続（リピート）再生を ON/OFF にする ... 110
- コメントの再生音量が小さい/大きい場合... 110
- 登録内容を変更/解除する 110

分指定（毎時）くり返し再生を使う 111

- 再生予定の一覧を確認する 111
- コメントをボタンに登録する 111
- 分指定（毎時）くり返し再生を ON/OFF にする 113
- コメントの再生音量が小さい/大きい場合 113
- 登録内容を変更/解除する 113
- 設定した「分」を変更/追加/解除する 113
- 自動 ON（OFF）時刻を設定する 115
- 自動 ON（OFF）時刻を変更/消去する 116

ワンタッチボタンの再生音量を

調整する 118

- コメントの再生音量や BGM-Mix レベルを調整する 118
- ワンタッチボタンの音量をまとめて調整する 118

ワンタッチボタンの設定を変更/

解除する 119

- ボタンの設定を解除する 119
- 登録したコメントや音源の一部を変更/追加/解除する 119

スタッフコール

離れた場所からコメントを再生する 121

- スタッフコールとは 121
 - スタッフコールとオーダーコール（ピンポン）の違い 121
 - スタッフコールでご利用の多いコメント例... 122
 - スタッフコールの接続方法 123

有線 ボタン、スイッチを使う

(1 ~ 16) 124

- 呼び出しコメントに登録する 124
- 呼び出しコメントを使ってみる 125
- 登録内容を確認/変更する 125
- 登録内容を解除する 125
- コメントの再生音量が小さい/大きい場合... 125

無線1 WC シリーズを使う

(400 ペア) 126

- 「呼び出しコメント」、「呼び戻しコメント」に登録する 126
- 「呼び出し/呼び戻しコメント」を使ってみる 127
- コメントの再生音量が小さい/大きい場合... 127

呼び出しリピートを設定する 128

- 「呼び出しリピート」を設定する 128
- 「呼び出しリピート」を使ってみる 128

無線2 UTW/WC シリーズを使う

(1 ~ 16) 129

- 「呼び出しコメント」、「呼び戻しコメント」に登録する 129
- 「呼び出し/呼び戻しコメント」を使ってみる 130
- コメントの再生音量が小さい/大きい場合... 130

スタッフコールの再生音量を

調整する 131

- コメントの音量を個別に上げる/下げる 131
- コメント再生中の BGM を上げる/下げる... 132
- 登録したコメント/サイン音を試聴する 132
- スタッフコールすべての音量を上げる 132

スタッフコールの登録内容を確認/

修正/解除する 133

- 登録内容を確認/修正/解除する 133
- コメントを個別に変更/解除する 133

マイクで放送する 135

マイク放送をする 135

タイムリー放送をする 138

各種設定 139

時計を設定する 139

カレンダーの設定をする 140

AUX（外部入力）を設定する 144

各種音量レベルを設定する 145

ワンタッチボタンの自動 ON/OFF の
設定をする 146

バックアップ音源を設定する 147

モノラル／ステレオ設定をする 148

コンセント連動／非連動設定をする 149

液晶画面の明るさを設定する 150

機能ロックの設定をする 151

チャンネルマスクの設定をする 152

リモコンの設定をする 153

外部制御の設定をする 154

エリア機能設定をする 155

本機の基本情報一覧を表示する 156

動作履歴を確認する 157

設定の保存／復元を行う 158

困ったときは 159

故障かな？と思ったときは 159

エラー表示一覧 164

資料 166


主な仕様 166

コメントの優先順位
(機能ごとの詳細図) 168

本書内で使用しているマーク

 注意	EZ-MESSE IIを操作するうえで、気をつけていただきたいことを示しています。
	操作を行うときのヒントや機能の補足説明を示しています。
	関連する情報が書かれているページを示しています。
 決定     など	操作するボタンを示しています。     は、十字キーの各ボタンを表しています。

メニュー項目一覧

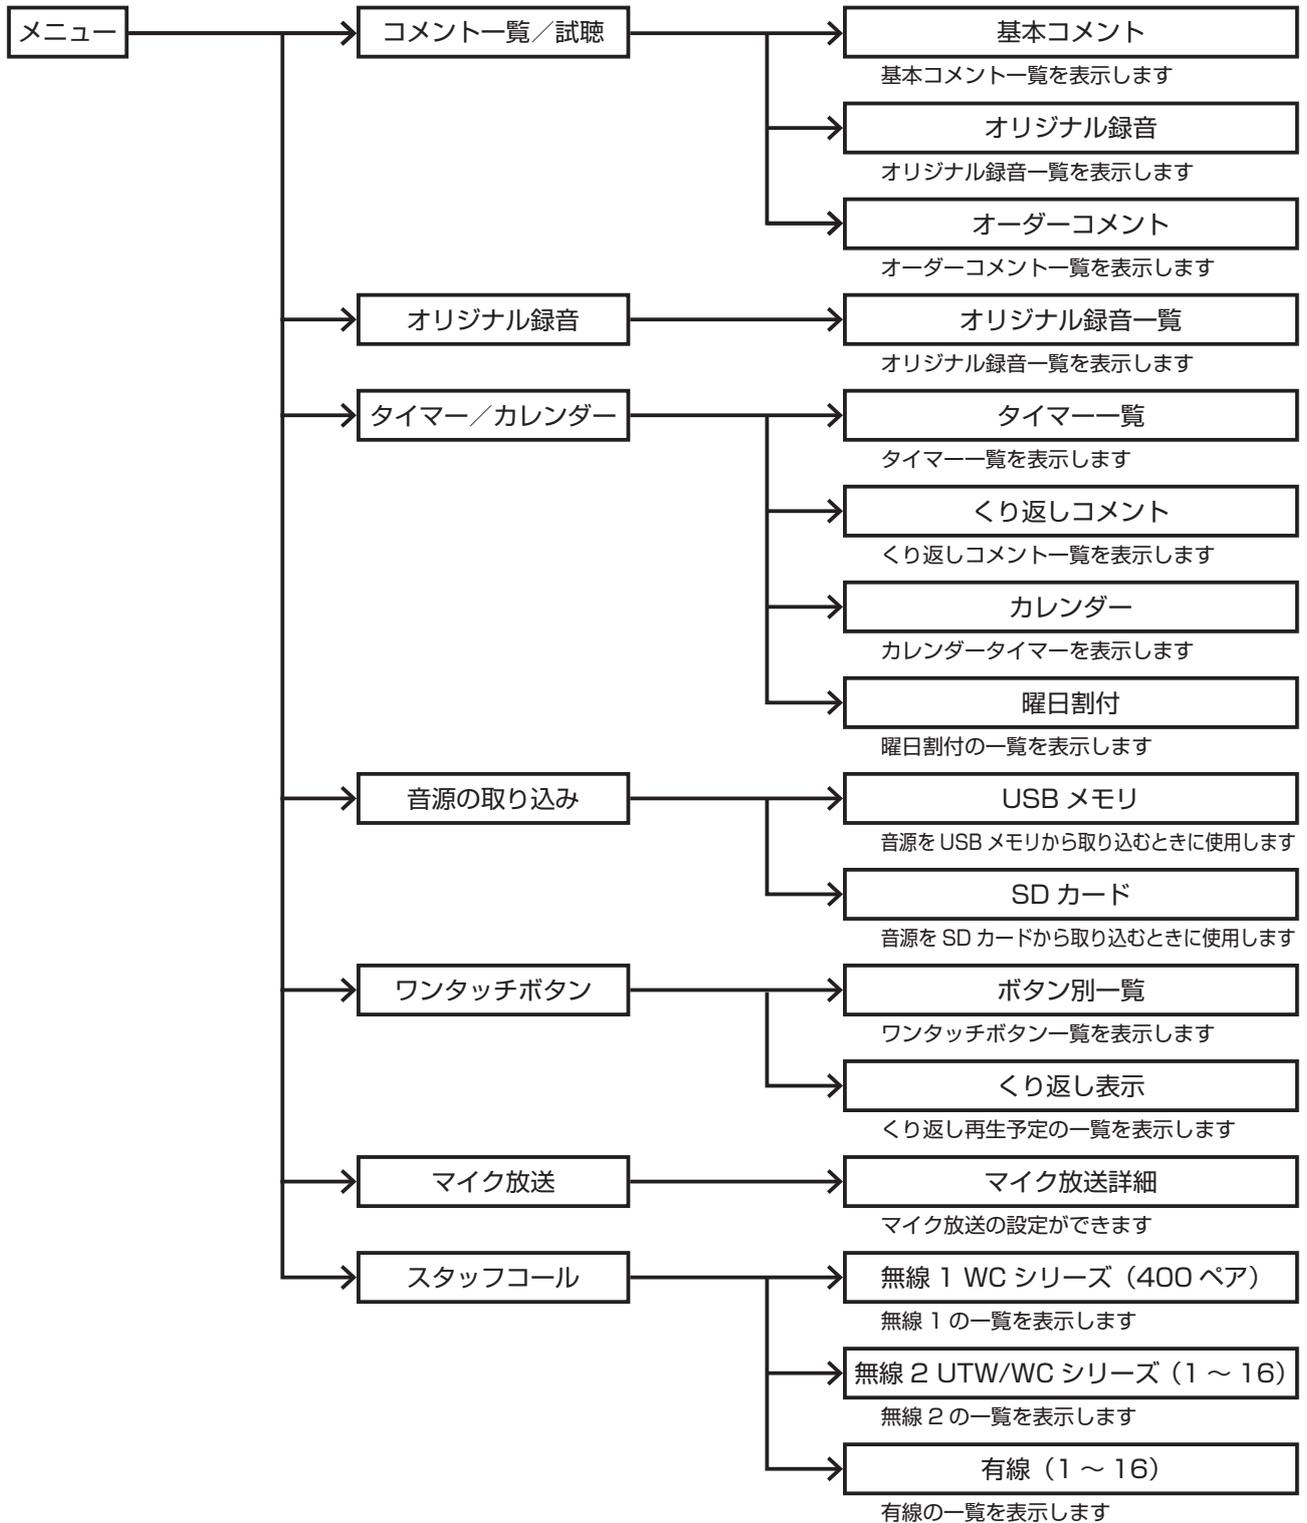

メニュー項目一覧 つづき



安全にお使いいただくために

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

 **警告** この表示の欄は「火災や人が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「人が傷害を負う可能性、または物的損傷の発生が想定される」内容です。

傷害や事故の発生を防止するための禁止事項は、次の記号で表しています。

	その行為を禁止します。
	分解禁止
	本機に触れない
	ぬれた手で触れない

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次の記号で表しています。

	電源プラグをコンセントから抜くように指示するものです。
---	-----------------------------

 **警告**


●キャビネットは絶対にあけない

本機のキャビネットは外さないでください。また、本機を改造しないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理はカスタマーセンターにご依頼ください。




●湿気やほこりの多い場所に置かない

湿気やほこり、油煙の多い場所に置かないでください。火災・感電・その他故障の原因となることがあります。

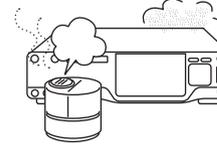

●内部にものや水などを入れない

万一、水や異物が本機の内部に入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、カスタマーセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

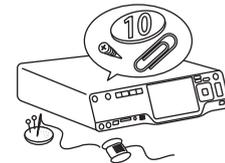

●異常のとき（煙が出ている、変なおいや音がする）は電源プラグを抜く

すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。カスタマーセンターに修理をご依頼ください。



●雷が鳴り始めたらアンテナ線には触れない


雷が鳴り始めたらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



安全にお使いいただくために つづき

●背面の電源コンセントは、オーディオ機器以外の電源には使わない

本機の AC 電源コンセントが供給できる電力は 300W までです。暖房器具など、消費電力の合計が 300W を超えるものは接続しないでください。火災の原因となります。

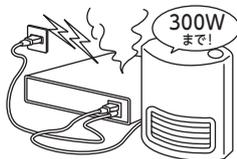

●指定以外の電圧では使用しない

表示された電源電圧交流 100 ボルト以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。




●電源コードを破損するようなことはしない

電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。

電源コードを熱器具に近づけないでください。

電源コードが傷んだらカスタマーセンターに交換をご依頼ください。

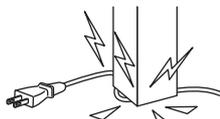

●付属の電源コード以外のコードを使用しない

本機に付属の電源コード以外のコードを使わないでください。電源コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となることがあります。



●付属の電源コードを他の装置や用途に使用しない

付属の電源コードは本機に接続し、使用することを目的として設計されています。

他の装置や用途に使用しないでください。火災・感電の原因となります。



⚠ 注意

●風通しの悪いところに置いたり本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



●ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



●不安定な場所に置かない。重いものを置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。また、本機の上に重いものをのせないでください。バランスが崩れて、倒れたりしてけがの原因となります。



●お手入れのときは電源プラグを抜く

お手入れのときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

また、お手入れは乾いた柔らかい布で行い、ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などで拭かないでください。



安全にお使いいただくために つづき

お願い

本機の機能動作について

誤作動、受信状況および故障などにより、本機が正しく動作しないことがあります。これによる付随的損害（機会損失などによる補償）は、当社は一切の責を負いませんので、あらかじめご容赦ください。

発熱について

本機は使用時に発熱しますが、動作上は問題ありません。

お手入れについて

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは、表面を傷めますので使わないでください。

使用上のご注意

本機の電源プラグは常時 AC コンセントに接続してください

本機に異常が発生したとき、お手入れのとき以外、本機の電源プラグは、常に AC コンセントに接続しておいてください。

操作できなくなった場合

すべての操作ボタンを受け付けられない状態になった場合は以下のいずれかの操作を行ってください。

- ポールペンなどで本機前面にあるリセットボタンを押して、リセットしてください。（設定は消えません）
- 電源プラグをコンセントから抜き、2分以上待ってから、接続し直してください。

本機の動作モードについて

本機には、4種類の動作モードがあり、ご契約内容によって使用できるモードが異なります。モードによって、使用できる機能に以下の違いがあります。

モード	BGM
CSモード	内蔵のCSチューナーを使用し、USENの音楽放送をBGMとして放送します。
Tモード	本機背面に外部チューナー（SOUND PLANET-i）を接続して、USENの音楽放送をBGMとして放送します。
Uモード	本機背面に外部チューナー（USEN440）を接続して、USENの音楽放送をBGMとして放送します。
入線待ち	本機前面のSDカード内のUSEN専用音源をBGMとして放送します。

時刻設定について

動作モードによって、本機の時刻設定機能に以下の違いがあります。

モード	時刻設定
CSモード	CS放送で受信したデータをもとに、自動的に現在時刻が補正されます。手動で時刻を設定する必要はありません。
Tモード	外部チューナー（SOUND PLANET-i）で受信したデータをもとに、自動的に現在時刻が設定されます。手動で時刻を設定する必要はありません。
Uモード	時刻情報が受信されないため、自動での時刻設定は行われません。手動での時刻補正が必要です。
入線待ち	時刻情報が受信されないため、自動での時刻設定は行われません。手動での時刻補正が必要です。

CS放送を受信している場合は、手動で時刻を変更すると、30分後に自動で現在時刻に戻ります。CS放送が受信できない場合は、この時計設定で時刻を設定する必要があります。


設定のしかたは「時計を設定する」(→p.139)を参照してください。

画面表示について

この取扱説明書に記載の画面表示は実際に表示されている画面と、文章表現などが異なる場合があります。画面表示に関しては、実際の画面でご確認ください。

各部の名称

前面パネル

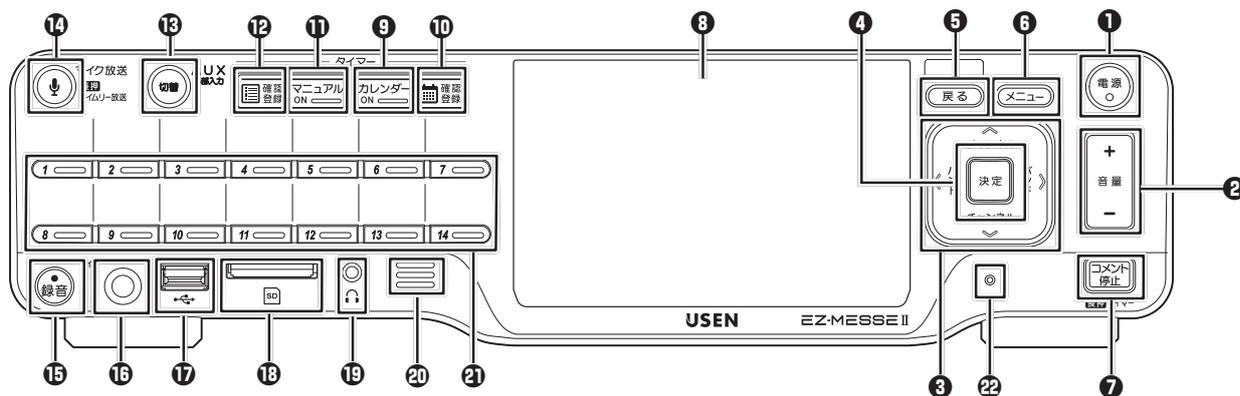

① 電源ボタン

本機の電源を ON/OFF します。電源 ON 時に LED が黄緑色に点灯し、電源 OFF 時に LED が消灯します。

ソフトウェアのアップデート中は LED が点滅します。点滅中は電源コードを抜かないでください。

② 音量ボタン

+ を押すと音量が大きくなり、- を押すと音量が小さくなります。

ボタンを押すと音量調整画面が表示されます。全体音量・マイク音量・AUX 音量の調整のほかは「音量を調整する（無音にする／コメントのみを流す）」（→p.24）を参照してください。

③ 十字キー（ $\wedge \vee \langle \rangle$ ）

BGM 放送のバンド／チャンネルの選択や画面内のカーソルを移動するときに使います。

バンド／チャンネルを変更するときは、上下でチャンネル、左右でバンドを変更します。

④ 決定ボタン

選択した項目を実行します。

⑤ 戻るボタン

ひとつ前の画面に戻る、または操作をキャンセルするときに使います。

⑥ メニューボタン

通常画面で 1 回押すと、メニュー画面を表示します。メニュー画面で 1 回押すと、通常画面に戻ります。通常画面で長押し（2 秒）すると、本機の設定情報が表示されます。

⑦ コメント停止ボタン

コメント再生中にボタンを押すと再生中のコメントを停止します。

● 1 回押し

再生中のコメントを停止します。

● 長押し（2 秒）（タイマーが ON のとき）

タイマーのプログラムを変更することなく、くり返しコメント（パッケージ）だけを選択して停止できます。

コメント再生中のコメントを停止し、その日のタイマーに、設定しているくり返しコメントがある場合はその一覧が表示されます。停止したいコメントを選択して停止ができます。

コメント再生をしていないときは、その日のくり返しコメントがある場合、その一覧が表示され、停止したいコメントを選択して停止できます。

くり返しコメント一覧で停止したくり返しコメントがあるときは、LED が赤色に点灯し、停止中のコメントがあることをお知らせします。

⑧ 液晶ディスプレイ

本機の状態と情報が表示されます。

⑨ カレンダータイマー ON/OFF ボタン

カレンダータイマー（→p.47）の ON/OFF を切り替えます。

カレンダータイマーが ON になっているときは、LED が緑色に点灯します。

⑩ カレンダータイマー確認登録ボタン

カレンダー画面を表示します。

各部の名称 つづき

⑪ マニュアルタイマー ON/OFF ボタン

マニュアルタイマー (→p.47) の ON/OFF を切り替えます。

マニュアルタイマーが ON になっているときは、LED が青色に点灯します。

⑫ マニュアルタイマー確認登録ボタン

マニュアルタイマーの確認と登録の画面を表示します。

⑬ AUX (外部入力) 切替ボタン

BGM 放送を背面の AUX 端子に接続された外部音響機器の音声に切り替えます。

AUX が有効 (外部入力切替中) になっているときは LED が白色に点灯します (→p.23)。

! 注意

Auto AUX を選択している場合は、AUX 切替ボタンは無効になります。

⑭ マイク放送ボタン

マイク放送を開始したいときに押すと、マイク放送ができます。マイク放送中は LED が白色に点灯します。もう一度押すとマイク放送を終了します。

使い方は「マイク放送を使う」(→p.136) を参照してください。

タイムリー放送を開始するときは、長押し (2 秒) します。タイムリー放送中は LED が白色に点滅します。もう一度押すとタイムリー放送を終了します。

使い方は「タイムリー放送を使う」(→p.138) を参照してください。

⑮ 録音ボタン

オリジナル録音一覧画面を表示します (→p.36)。

⑯ マイク端子

マイクまたはワイヤレスマイク、CD プレーヤーなどの外部音響機器を接続します。

マイクを接続するときはマイク入力を選択します。ワイヤレスマイク、外部音響機器を接続するときは、ライン入力を選択します。

⑰ USB 端子

USB メモリの挿入口です。コメントやチャイムなどの音源ファイルを取り込むときに使います。オリジナル録音コメントの取り出しのときにも使います。

! 注意

USB メモリは、奥まできちんと差し込んでください。また、データアクセス中、ファイルの取り込み/取り出し中は USB メモリを抜かないでください。データが破損する恐れがあります。

⑱ SD カード挿入口

SD カードの挿入口です。コメントやチャイムなどの音源ファイルを取り込むときに使います。入線待ちのときは、BGM 放送用として使用されるため SD カードからのコメントファイルの取り込みはできません。その場合は USB 端子に USB メモリを挿込んで使用してください。オリジナル録音コメントの取り出しのときにも使えます。

! 注意

SD カードは、奥まできちんと差し込んでください。また、データアクセス中、ファイルの取り込み/取り出し中は SD カードを抜かないでください。データが破損する恐れがあります。

⑲ ステレオヘッドホン端子

コメントを試聴する際にヘッドホンを接続します。ヘッドホン接続時は内蔵スピーカーからは音が出ません。

⑳ 内蔵スピーカー

コメントを試聴する際に使います。ヘッドホン接続時は内蔵スピーカーからは音が出ません。

㉑ ワンタッチボタン (1 ~ 14)


各ボタンに、再生したいコメントや再生方法を設定します (→p.103)。

ボタンを押して ON/OFF を切り替えます。ON にすると、設定された再生方法でコメントを再生します。コメント再生中は LED がオレンジ色に点滅します。分指定 (毎時) くり返し再生が ON の待機中は、LED がオレンジ色に点灯します。コメント再生中は LED がオレンジ色に点滅します。

㉒ リセットボタン

本機を再起動します。設定済みの内容は消えませんが、編集途中でリセットすると、途中の内容は保存されません。

背面パネル

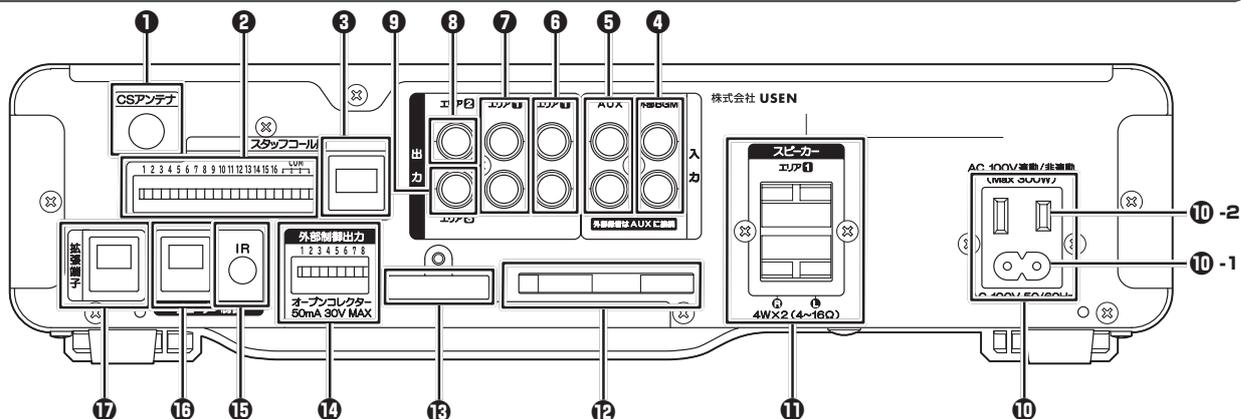

① CS アンテナ端子 (LNB 電源 11V 400mA)

CS チューナーのアンテナ入力端子です。

② スタッフコール用パラレル端子 (1 ~ 16)

スタッフコール機器 (有線または無線 2) を接続します。

③ スタッフコール用シリアル端子

スタッフコール機器 (無線 1) を接続します。

④ オーディオ入力端子 (外部 BGM / ステレオ)

T モードまたは U モードのときに、外部チューナーの音声出力を接続します。

またはバックアップ音源再生機器の音声出力と接続します。

⑤ オーディオ入力端子 (AUX / ステレオ)

外部音響機器の音声出力を接続します。前面の AUX 切替ボタンが ON のときに、この端子に接続された機器の音声は BGM になります。AUX と Auto AUX から選択できます。初期設定は「AUX (コメントなし)」に設定されています (→p.144)。

❗ 注意

Auto AUX を選択している場合は、AUX 切替ボタンは無効になります。

⑥ オーディオ出力端子 (エリア 1 / 固定)

エリア 1 へ音声を固定で出力します。アンプ等の音声入力と接続します。この出力端子の出力音量は、最大音量で固定になります。アンプ等の外部機器で音量を調整してください。

⑦ オーディオ出力端子 (エリア 1 / ステレオ RCA / 連動)

エリア 1 へ音声を連動で出力します。アンプ等の音声入力と接続します。この出力端子に接続した機器の音量は、本機の音量と連動します。本機の音量ボタンを使って音量を調整してください。

⑧ オーディオ出力端子 (エリア 2 / モノラル RCA / 固定)

エリア 2 へ音声を固定で出力します。アンプ等の音声入力と接続します。この出力端子の出力音量は、最大音量で固定になります。アンプ等の外部機器で音量を調整してください。

⑨ オーディオ出力端子 (エリア 3 / モノラル RCA / 固定)

エリア 3 へ音声を固定で出力します。アンプ等の音声入力と接続します。この出力端子の出力音量は、最大音量で固定になります。アンプ等の外部機器で音量を調整してください。

⑩ AC アウトレット付きインレット

本機から外部装置への電源供給ができる AC アウトレット付きのインレットです。

⑩-1 AC インレット (AC100V 50/60Hz)

本機の電源コードを接続します。

⑩-2 AC アウトレット (AC100V 50/60Hz Max300W)

音響機器などを接続するためのコンセントです。消費電力 300W までの機器を接続できます。また、本機の電源との連動 / 非連動を設定できます (→p.149)。初期設定は「連動」に設定されています。

はじめに

各部の名称 つづき

⑪ スピーカー端子 (エリア 1 / ステレオ) (ロー・インピーダンス 4 Ω ~ 16 Ω)

エリア 1 へ音声出力をします。スピーカーを接続します。最大出力は 4W × 2 です。

⑫ CF カードスロット

USEN のサービスマンが使用します。

! 注意

あらかじめ挿入されているカードは取り出さないでください。

⑬ SD カード挿入口

USEN のサービスマンが使用します。

! 注意

あらかじめ挿入されているカードは取り出さないでください。

⑭ 外部制御出力端子

本機から制御を行う外部機器を接続します。(オープンコレクタ 30V50mA)

⑮ チューナー制御 IR 端子 (USEN440)

U モードのときに、外部チューナー (USEN440) を接続し、制御します。IR ブラスターを接続します。外部チューナーの ON/OFF、チャンネル変更を行います。

⑯ チューナー制御端子 (SOUND PLANET-i)

U モードのときに、外部チューナー (SOUND PLANET-i) を接続し、制御します。

この端子に接続した機器の電源の ON/OFF、チャンネル変更、本機の時刻補正を行います。

⑰ 拡張端子

オプション機器を接続します。

画面の見かた

液晶ディスプレイに表示される画面の見かたについて説明します。

電源 OFF 画面

電源が OFF のときの画面です。



- 1 現在の日付と時刻が表示されます。
- 2 タイマーの情報を表示します (→p.49)。
- 3 日付/期間指定のタイマーの場合、登録した日付または期間を表示します。
- 4 次に実行予定のタイマーのタイトルを表示します。
- 5 タイマーで設定された電源 ON/OFF になる時刻が表示されます。「電源の ON/OFF を設定する」(→p.56) を参照してください。

また開店/閉店時刻が登録されている場合、開店/閉店時刻が表示されます。「開店/閉店時刻を設定する」(→p.60) を参照してください。

通常画面

電源を ON にしたときの画面です。



- 1 使用しているモードが表示されます。
- 2 バンド/チャンネルが表示されます。タイムリー放送中は「タイムリー放送中」と表示されます。
- 3 放送中のチャンネル名が表示されます (CS モード、入線待ちのみ)。タイムリー放送中は、タイムリー放送音源のタイトル名が表示されます。
- 4 出力音量がゲージで表示されます。
- 5 全体音量値が表示されます。
- 6 タイマー (カレンダー/マニュアル) が ON のとき本日設定されているタイマー情報が表示されます。
- 7 現在時刻以降に実行されるプログラムが時間順に表示されます。
- 8 現在の日時を表示します。U モード、入線待ちを使用しているときは定期的に手動での日時補正が必要です。設定のしかたは、「時計を設定する」(→p.139) を参照してください。

通常画面 (コメント再生中)

コメント再生中に表示される画面です。



- 1 再生中のコメント名が表示されます。
- 2 コメント再生を行っている機能名が表示されます。

表示	機能	
タイマーコメント	タイマー	1 回再生
タイマーコメント (連続)		連続再生
ワンタッチボタン (1 回再生)	ワンタッ	1 回再生
ワンタッチボタン (連続)	チボタン	連続再生
ワンタッチボタン (分指定)		分指定
スタッフコール (有線)	スタッフ	有線
スタッフコール (無線)	コール	無線
スタッフコール (戻り)		呼び戻し 再生

- 3 ワンタッチボタン、スタッフコールの場合は、番号が表示されます。
- 4 前チャイム、コメント I ~ III、後チャイムなど再生中のコメントやチャイムの、登録した項目名が表示されます。


画面の見かた つづき

⑤ 実行されるプログラムの種別がアイコンで表示されます。

アイコン	プログラム
 タイマー (緑)	カレンダータイマーでプログラムされたコメントが再生されます
 タイマー (青)	マニュアルタイマーでプログラムされたコメントが再生されます
 ボタン XX	アイコンに表示された番号のワンタッチボタンについて、以下のいずれかのプログラムが実行されます <ul style="list-style-type: none"> ● 分指定 (毎時) くり返し再生でコメントが再生されます ● ワンタッチボタンを自動 ON/OFF します ● ワンタッチボタンをタイマーで自動 ON/OFF します ※分指定 (毎時) くり返し再生について →p.111 ※ワンタッチボタンの自動 ON/OFF →p.61、p.115
 BGM	BGM のチャンネルを変更します
 外部	外部制御の信号を ON/OFF にします
 電源	本機の電源を ON/OFF にします

メニュー画面

メニュー画面です。メニューボタンを押すと表示されます。各機能の設定を行えます。

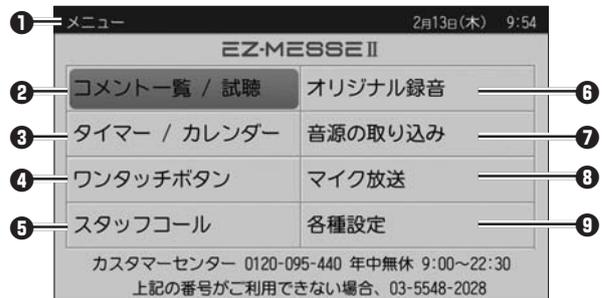

- 表示中の画面の名称が表示されます。
- 本機に登録されているコメントの一覧画面を表示します (→p.27)。
- タイマー・カレンダーの設定画面を表示します (→p.46)。
- ワンタッチボタンの設定画面を表示します (→p.103)。
- スタッフコールの設定画面を表示します (→p.121)。
- マイクまたは外部音響機器からコメントを録音する際の設定画面を表示します (→p.36)。
- SD カード / USB メモリから音源を取り込む際の設定画面を表示します (→p.44)。
- マイク放送またはタイムリー放送をする際の設定画面を表示します (→p.135)。
- 各種設定画面を表示します (→p.139 ~ 158)。

電源を入れる／切る

電源を入れる

手で電源を入れると、前回電源を OFF にした状態で本機が起動します。

1 OFF の状態で電源ボタンを押す

通常画面が表示され、電源ボタンの LED が黄緑色に点灯します。



電源を切る

1 ON の状態で電源ボタンを押す

電源 OFF の画面が表示され、電源ボタンの LED が消灯します。



👉 タイマーで電源を ON/OFF するには

- タイマーで本機の電源を ON/OFF できます。タイマーで本機の電源を ON にした場合は、電源を ON にするプログラムに登録していた BGM が流れます。設定のしかたは「電源の ON/OFF を設定する」(→p.56) を参照してください。


BGM 放送のチャンネルを変更する

バンド／チャンネルボタンを使って BGM 放送のチャンネルを変更します。

BGM 放送のチャンネルを変更する

1 バンド、チャンネルを選ぶ

通常画面で十字キー（《 》）を使ってバンド（A～Z）を選び、十字キー（∧ ∨）を使ってチャンネルを選択します。

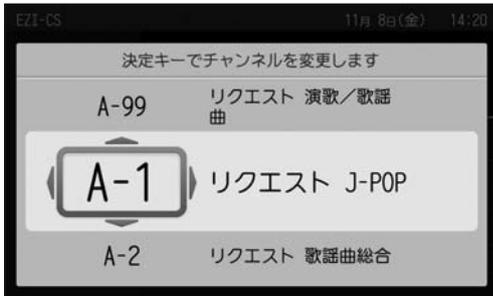

2 決定を押す



… 変更完了です。……………

！ 注意

決定を押すまでチャンネルは変更されません。

BGM を無音にする

十字キー（《 》）を使って「無音」を選び、決定を押します。
BGM は無音になりますが、コメントは流すことができます。

AUX（外部入力）に切り替える

AUX（外部入力）ボタンを押す、または十字キー（《 》）を使って「AUX」を選び、決定を押します。
Auto AUX に設定している場合は、AUX（外部入力）切替ボタンでの切り替えはできません。
AUX については、「AUX（外部入力）を設定する」（→p.144）を参照してください。

🕒 タイマーでチャンネルを変更するには

- タイマーでチャンネルを変更できます。設定のしかたは「BGM チャンネルを変更する」（→p.59）を参照してください。


音量を調整する（無音にする／コメントのみを流す）

コメントやBGM、マイク放送、外部音響機器の音量を調整できます。

音量を調整する

1 音量ボタンを押す

音量設定画面が表示されます。

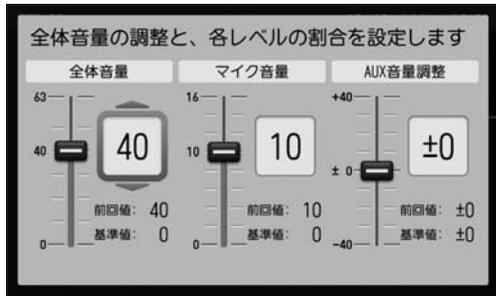


全体音量を調整する

全体音量とは、本機で放送、再生されるすべての音量です。

「全体音量」を選んでください。

！ 注意

出力の「固定」にアンプを接続している場合、アンプ側で音量を調整してください。

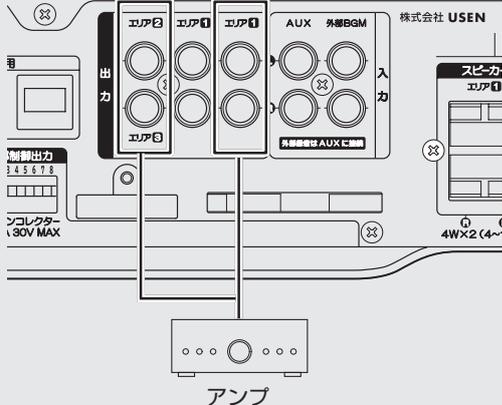

マイク放送の音量を調整する

「マイク放送」を選んでください。

外部音響機器の音量を調整する

外部音響機器から入力した音量を調整できます。

「AUX 音量」を選んでください。

2 音量（+）、または十字キー（↑ ↓）を使って音量を調整する

👉 AUX（外部入力）とは？

● 外部機器を接続して、外部音響機器のBGMを流すことができます。前面のAUX（外部入力）切替ボタンを使って外部入力に切り替えます。

Auto AUX の場合は音声入力が検知されたときに自動で切り替わります。BGMにAUXの音源が使われているときはAUX（外部入力）切替ボタンのLEDが白色に点灯します。

AUXには4つのパターンがあります。「AUX（外部入力）を設定する」（→p.144）を参照してください。

3 決定または戻るを押す

… 設定完了です。……
前の画面に戻ります。

コメントやBGMを無音にする

音量設定画面で全体音量を0にします。BGMもコメントもすべての音量が無音になります。

BGMは無音にしてコメントのみを流す

BGM放送のチャンネルで「無音」を選びます（→p.23）。


流れているコメントを緊急停止する

流れているコメントやサイン音をすぐに止めることができます。

ワンタッチボタンの場合は、点滅中のワンタッチボタンを押してコメントを止めることもできます。

1 コメント再生中に、**コメント停止**を押す

再生中のコメントが止まります。

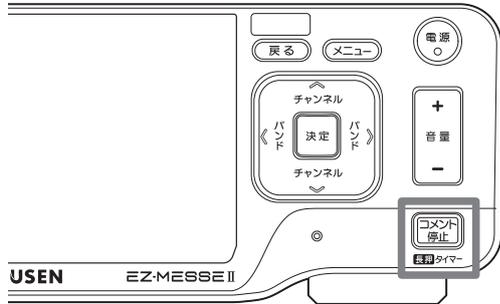

コメント停止ボタンを押すと次のような動作が起こります。


コメント再生中の機能名	ボタンを押したときの動作
タイマーコメント	再生中のコメントが終了します。
ワンタッチボタン (分指定 (毎時) くり返し再生)	再生中のコメントが終了します。次回以降再生したくない場合は点灯中のボタンを押して OFF にしてください。
ワンタッチボタン (1 回再生)	再生中のコメントが終了します。
ワンタッチボタン (連続再生)	再生中のコメントが終了し、連続再生も終了します。
スタッフコール再生	再生中のコメントが終了します。呼び戻しコメントを登録している場合でも、呼び出しコメントが終了した時点でキャンセルされます。

タイマーでくり返し再生しているコメントを停止したい場合

① **コメント停止** を長押し (2 秒以上) する

現在再生中のコメントが停止し、その日の有効になっているタイマーで設定しているくり返しコメントがある場合は、その一覧が表示されます。

② 停止したいくり返しコメントにチェックをつける

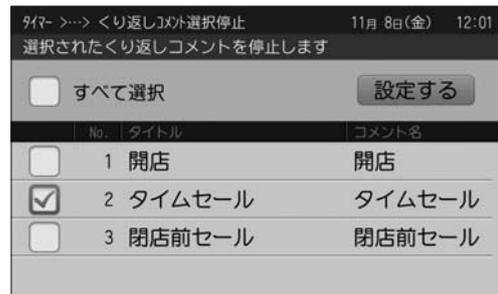

③ 「設定する」を選び、**決定**を押す

チェックをつけたくり返しコメントは再生されません。

くり返しコメント一覧で停止したコメントがあるときは、コメント停止ボタンの LED が赤色に点灯し、停止中のコメントがあることをお知らせします。

また、タイマー詳細画面で該当するコメントに停止中のアイコンが表示されます。



停止中を解除するには、**コメント停止** を長押しし、


くり返しコメント一覧でチェックをはずします。

! 注意

日またぎ時刻を過ぎた場合も、くり返しコメント停止の設定がすべて解除されます。


メニュー／各機能の設定画面を操作する

十字キーを使って画面を操作します。

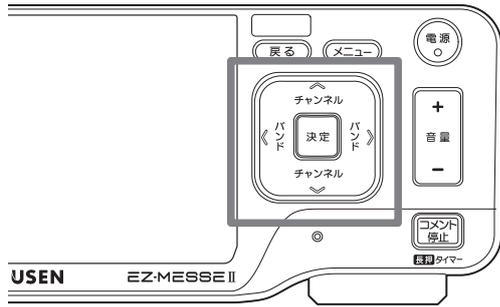


画面を操作する

1 十字キー（ \wedge \vee \langle \rangle ）を使ってカーソルを移動し、設定したい項目を選ぶ

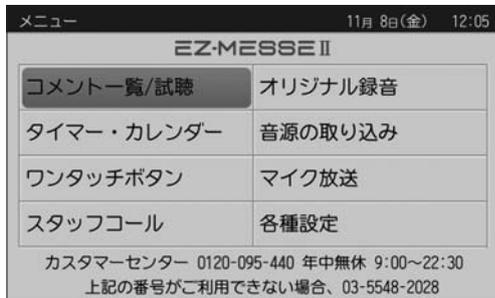


2 **決定**を押す

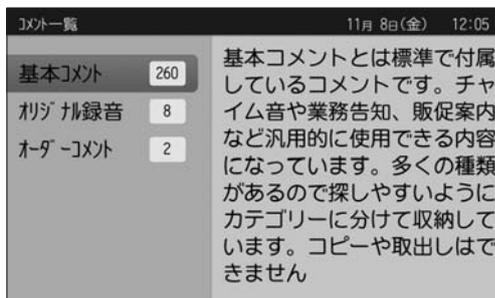


選択した項目の設定画面が表示されます。


画面の見かた

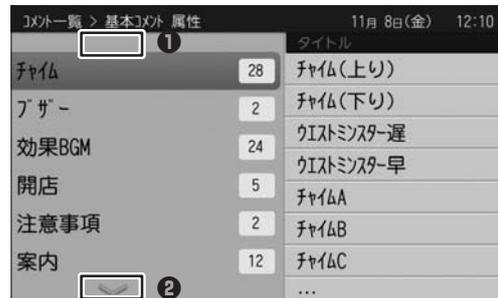

- ① 項目が上にあるときに表示されます。
- ② 項目が下にあるときに表示されます。

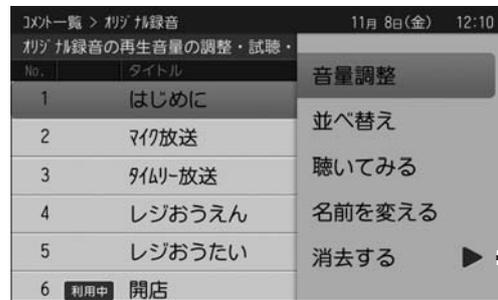

- ① サブメニューがある場合に表示されます。十字キー（ \rangle ）または**決定**を押すとサブメニューが表示されます。

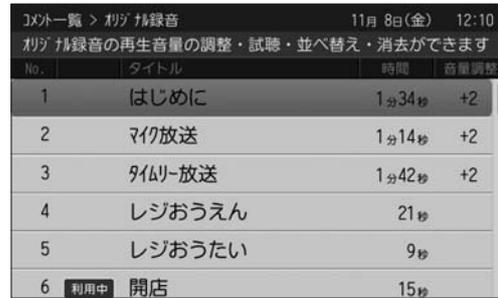

- ① 現在選択している位置に対応して表示されます。
最上行にあるときに十字キー（ \wedge ）を押すと最下行に移動します（選択消去と並べ替え画面では移動しません）。
最下行にあるときに十字キー（ \vee ）を押すと最上行に移動します（選択消去と並べ替え画面では移動しません）。

カーソルとは

- 画面に表示される青い四角のことです。現在選択している項目が青くなります。

コメントを選択する

コメント一覧とは

コメント一覧は、本機に収録されているコメントの一覧です。


以下の3種類のコメントを一覧から選択できます。

- 基本コメント
あらかじめ本機に収録されているコメントです。チャイム音や販促案内、告知などのコメントがカテゴリー分けされて収録されています。
- オリジナル録音コメント
マイクで録音したり、USBメモリ/SDカードから取り込んだコメントや音源です。
- オーダーコメント
お客様のオーダーで当社がお作りしたコメントです(有償)。


コメントを選択する

ワンタッチボタンやタイマーなどで再生するコメントを選択するときは、コメント一覧画面が表示されます。以下の手順で再生したいコメントを選択してください。

1 コメント一覧画面で再生したいコメントの種類を選び、**決定**を押す

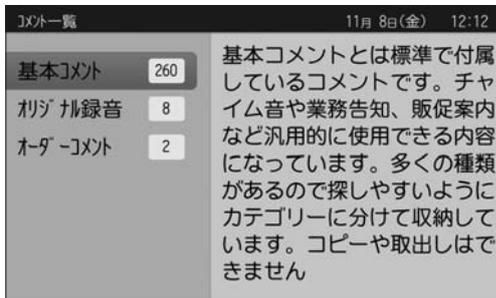


2 基本コメントの場合は、再生したいコメントのカテゴリーを選び、**決定**を押す

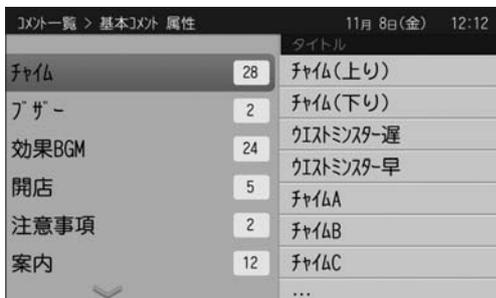


3 再生したいコメントを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

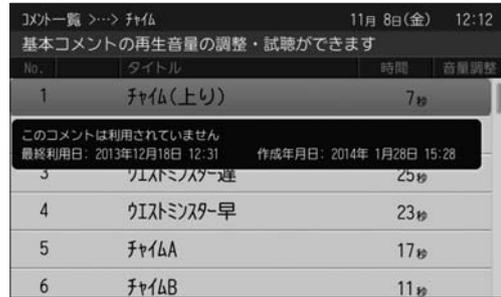

4 「これにする」を選び、**決定**を押す

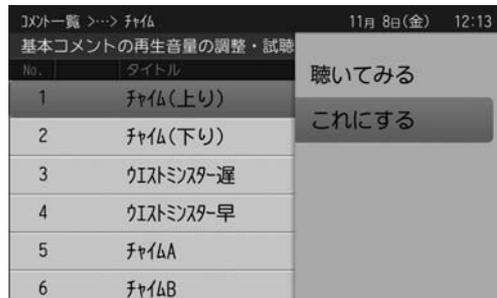

コメントを試聴する

- ① 「聴いてみる」を選び、**決定**を押す
- ② 試聴画面で、コメントを試聴する
試聴のしかたは、「コメントや音源を聴く」(→p.34)を参照してください。
戻るを押すと、前の画面に戻ります。

アイコンの説明

本日	本日再生予定のタイマーに登録されていることを表しています。
利用中	タイマーに登録されていることを表しています。

… 選択完了です。……………
前の画面に戻ります。

コメントの再生音量を調整する

本機では、3種類の方法でコメントの再生音量を調整することができます。マイク録音や取り込み音源の音量を調整する場合、はじめにAの方法でコメント単位の音量を調整してください。タイマーやワンタッチボタンなど機能ごとに微調整する場合はB Cの方法で行ってください。


A コメント単位で元音源の音量を調整する (→p.29)

コメント単位の再生音量をあらかじめ調整することができます。特に録音した音量が毎回異なりやすいオリジナル録音コメントの音量調整にお使いいただくと便利です。ここで調整した再生音量は、各機能(ワンタッチボタン、タイマー、スタッフコールなど)の再生時に自動で反映されます。

例えば、こんなときにお使いください

マイク録音したコメントの音量が小さかったので、大きくしたい。

※オリジナル録音の際に録音感度を調整することができます。

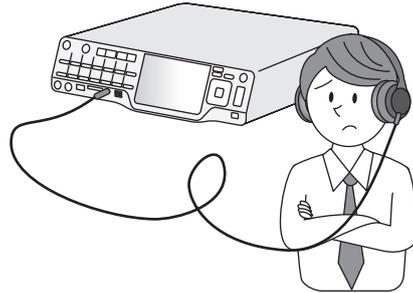

Aの方法で調整できない場合のみ、以下のB Cの方法をご利用ください。

B 各機能に登録したコメントの音量を、時刻ごと、ボタンごとに個別に調整する (→p.29)

タイマー、ワンタッチボタン、スタッフコール、マイク放送に登録したコメントの再生音量を個別に調整することができます。

例えば、こんなときにお使いください

タイマーで基本コメントやオリジナル録音コメントを組み合わせ続けて流すと、録音コメントが少し小さく聞こえるので微調整したい。



C 機能ごとのコメント再生音量をすべてまとめて調整する (→p.145)

各機能に登録したコメントの音量をまとめて調整することができます。

例えば、こんなときにお使いください

ワンタッチボタンで再生されるコメントの音量を全体的に小さくしたい。
スタッフコールで再生されるコメントの音量を全体的に大きくしたい。


※各機能に登録したコメントの再生音量をまとめて変えるため、確認しながら少しずつ調整してください。

コメントの再生音量を調整する つづき


コメントの再生音量の変化

前ページのA[B][C]の調整方法を組み合わせると、コメントの再生音量は以下のようになります。

- Aでコメント単位の音量を「+3」に設定し、Bでワンタッチボタンのコメント音量を「+2」に設定した場合の再生音量は「+5」になります。

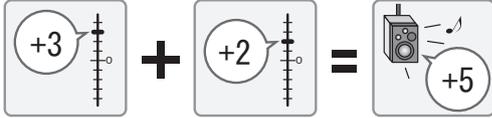


- Aでコメント単位の音量を「+4」に設定し、Bでワンタッチボタンのコメント音量を「-1」に設定した場合の再生音量は「+3」になります。

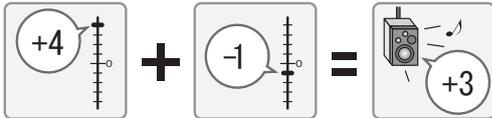


コメント単位で音量を調整する

- ① (メニュー) を押して「コメント一覧 / 試聴」を選び、[決定] を押す
- ② 「オリジナル録音」を選び、[決定] を押す
- ③ 再生音量を調整したいコメントを選び、[決定] を押す
サブメニューが表示されます。
- ④ サブメニューの「音量調整」を選び、[決定] を押す

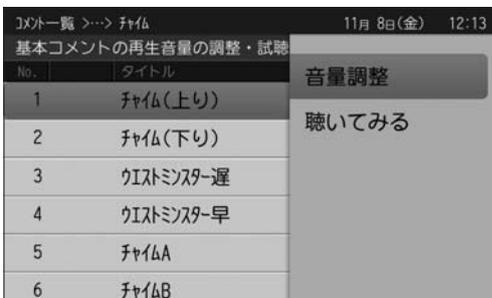

- ⑤ 十字キー (↑ ↓ ← →) を使ってコメントの再生音量を調整する

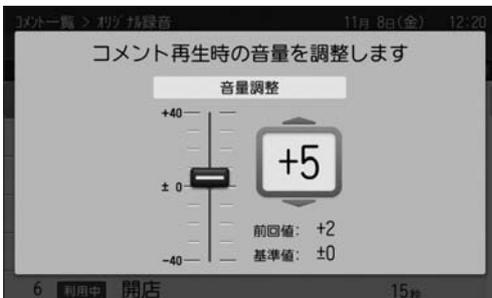


- ⑥ [決定] または [戻る] を押す

… 設定完了です。 …
前の画面に戻ります。

各機能に登録したコメントの音量を個別に調整する

ここでは、例としてワンタッチボタンに登録したコメントの音量調整方法を説明します。

- ① ワンタッチボタンの設定画面で音量を調整したいコメントまたはチャイムの「音量調整 / BGM-Mix」を選び、[決定] を押す

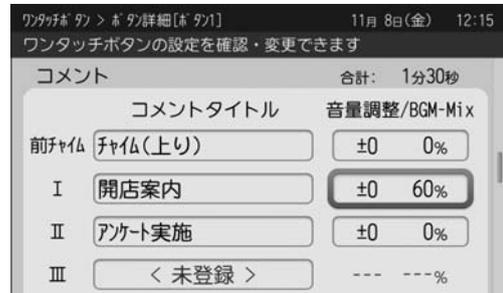

- ② 「音量調整」を、十字キー (↑ ↓ ← →) を使って調整する



- ③ [決定] または [戻る] を押す

… 設定完了です。 …
前の画面に戻ります。

🔊 オリジナル録音コメントの音量を調整するときは


- 基本コメントの音量をもとにして調整すると、適切な音量になります。

BGM-Mix レベルとは

コメントやマイク放送が聞こえやすいように、BGMの音量を自動で下げる自動ミキサー機能です。コメント再生が開始されたときのBGMの音量を100%として、設定した値(%)まで自動的にBGMの音量が下がり、コメント再生が終了すると、元の音量まで自動で戻ります。


初期設定でのBGM-Mixレベルは、コメント(I~III)再生時は60%、(スタッフコールは0%)、前チャイム、後チャイム再生時は0%、マイク放送時は60%に設定されています。タイマーやワンタッチボタンにコメントを登録するときに、BGM-Mixレベルの設定もできます。

設定できるレベルは0%、20%、40%、60%、80%、100%です。それぞれ以下のように再生されます。

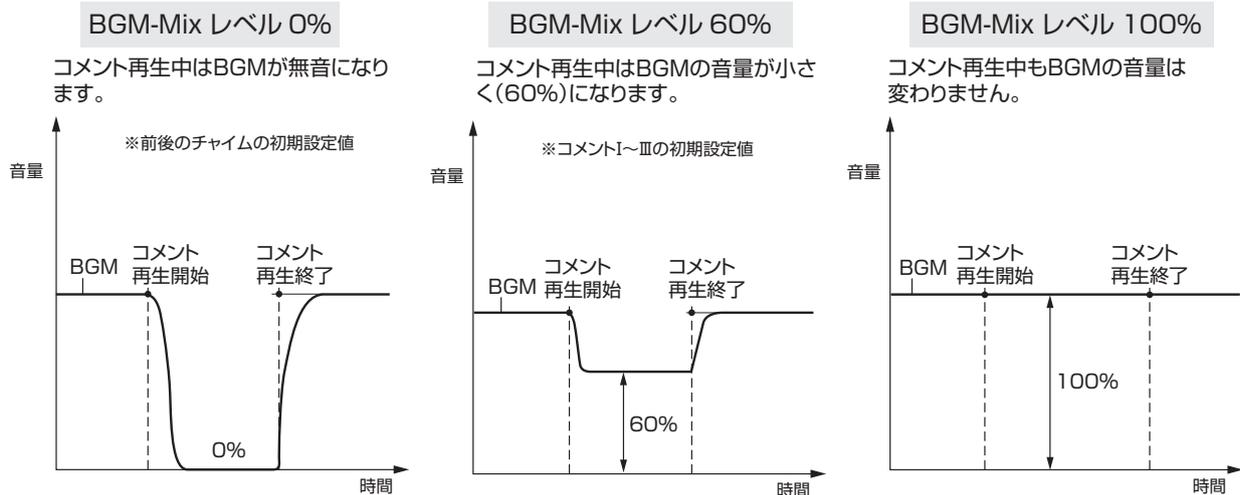


BGM-Mixレベルは、前チャイム、コメント(I~III)、後チャイムごとに設定できます。

例えば、BGM-Mixレベルを前チャイム0%、コメント(I~III)60%、後チャイム0%に設定した場合、BGMの音量は以下のように変化します。

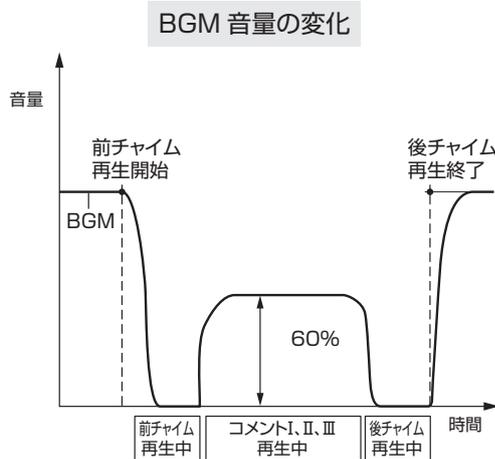

BGM-Mix レベル設定画面

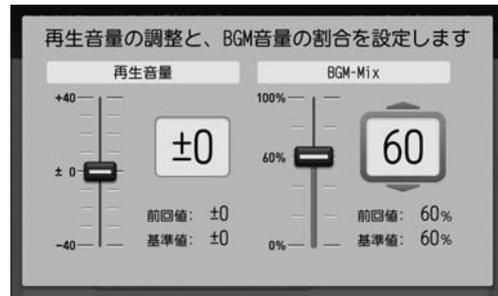

おすすめ BGM-Mix レベル

- チャイム→0%にするとチャイムが“気づき”のサインとなり、コメントを聞いていただきやすくなります。
- マイク放送→60%にするとBGMをさりげなく流しながらコメントを再生できます。
- コメント→60%にするとBGMをさりげなく流しながらコメントを再生できます。
- 音源→0%にするとBGMとまざることなく、音源だけを流せます。

ワンタッチボタンの設定 →p.118

タイマーの設定 →p.76

スタッフコールの設定 →p.132

文字を入力する

録音したコメント、タイマー、くり返しコメント（パッケージ）などに名前を付けて保存することができます。入力できる文字は半角カタカナ、全角カタカナ、全角ひらがな、半角英数字、全角英数字、半角記号、全角記号です。漢字は一部のみ選択できます。入力した文字の漢字変換はできません。入力できる文字数は全角 10 文字、半角 20 文字までです。

文字入力画面の見かた



- ① 現在選択している文字の種類が表示されます。
- ② 現在入力している文字が表示されます。
- ③ カタカナとひらがなを切り替えます。
- ④ 全角入力と半角入力を切り替えます。
- ⑤ 英数字入力に切り替えます。
- ⑥ 記号/漢字1に切り替えます。漢字の選択もここでを行います。
- ⑦ 英字を小文字に切り替えます。
文字を入力後に選択すると、入力した文字が小文字になります。
- ⑧ 文字入力の操作をキャンセルし、入力前の画面に戻ります。
- ⑨ 入力文字の一覧です。選択した文字の種類によって表示が切り替わります。
- ⑩ カーソルです。現在入力している位置に表示されます。
- ⑪ カーソルを左に移動します。
- ⑫ カーソルを右に移動します。
- ⑬ スペースを入力します。
半角入力時は半角スペース、全角入力時には全角スペースになります。
- ⑭ 入力しているすべての文字を削除します。
- ⑮ カーソル位置の左の文字を 1 文字削除します。
- ⑯ 入力した文字を確定して、文字入力を終了します。

文字入力のしかた

- 1 入力する文字の種類を選ぶ
- 2 十字キーを使って文字を選び、**決定**を押す
- 3 文字の入力が終了したら「完了」を選び、**決定**を押す

… 入力完了です。……………
登録完了のメッセージが表示されます。
決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。
(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

文字の入力を中断したい場合は

「キャンセル」を選び、**決定**を押します。

入力できる記号一覧

半角/全角記号

;	·	<	>	?	=	[]	@	_
!	#	\$	%	&	¥	()	-	*
+	/	.	:						

選択できる漢字一覧

祝	日	月	火	水	木	金	土	祭	市
毎	今	年	週	曜	時	分	午	前	後
開	閉	休	店	新	末	始	終	業	本
春	夏	秋	冬	朝	昼	夜	明	音	特
価	売	買	案	内	注	意	禁	止	感
謝	会	記	念	客	様	従	員	巡	回
点	検	確	認	雨	防	犯	得	営	品
物	安	値	引	初	出	周	入	残	大
間	倍	呼	用	創	向	告	知	挨	拶

漢字の組み合わせ例

漢字と文字入力を組み合わせて以下のような言葉を作ることができます。


感謝祭	年末のご案内
周年記念	祝日
営業案内	祝前日
明日 8 時開店	土曜日
本日 20 時閉店	毎月 7 日
休日前案内	10 分前
防犯サイン音	昼休み
店内巡回	残業禁止
売り場点検	大特価
従業員	お買い得市
始業前チェック	雨の日ポイント
始業後スタッフ確認	売りつくし
お客様感謝デー	初日
初日	冬市
毎月 10 日感謝デー	春物
今月休まず営業	特売
残りわずか	入会案内

コメント再生の優先順位

タイマーやワンタッチボタンのコメントの再生が重複した場合は、優先度の高い方が再生されます。優先順位は以下のとおりです。優先度は、本機のルールで変更できません。

再生方法	優先度
スタッフコール（呼び戻し）	高 ↑ ↓ 低
スタッフコール（呼び出し）	
ワンタッチボタン（1回再生）	
マイク放送のチャイム	
タイマーコメント	
ワンタッチボタン（分指定）	
ワンタッチボタン（連続）	

1度しか再生されないコメントが優先的に再生され、もう1度流れる可能性のあるコメントの優先順位は低くなっています。

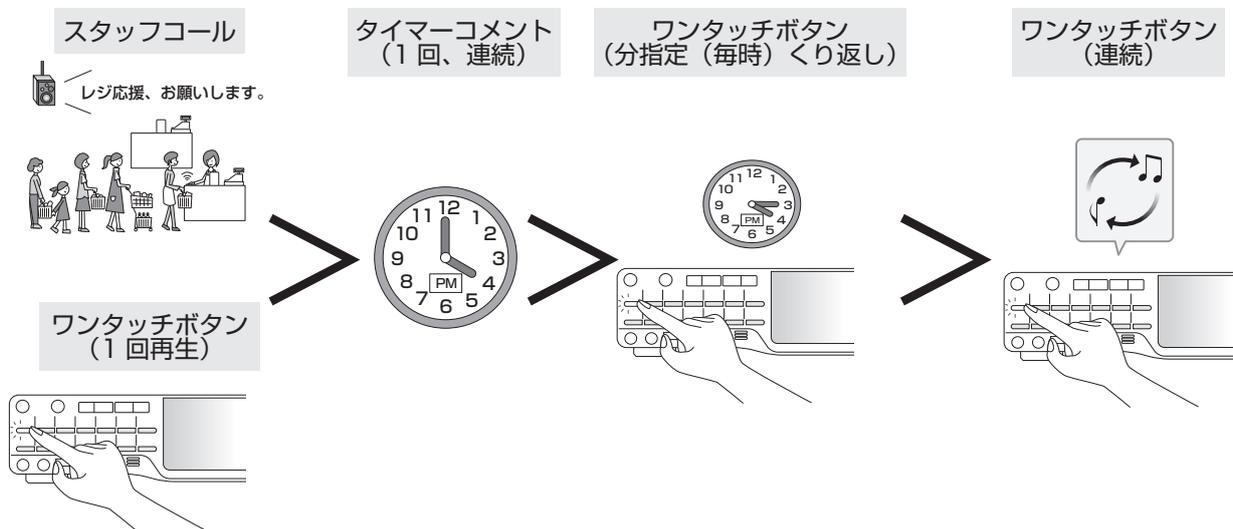

主な機能の優先順位の例です。詳しくは「コメントの優先順位（機能ごとの詳細図）」（→p.168）を参照してください。

- **ワンタッチボタン(分指定(毎時)くり返し)再生中に、タイマーの再生時刻になった場合**
 - ・ タイマー：優先的に再生されます。
 - ・ ワンタッチボタン（分指定（毎時）くり返し）：無音で再生され続け、タイマーの再生終了後、元の音量に復帰します。
- **タイマー再生中に、ワンタッチボタン（分指定（毎時）くり返し）の再生「分」になった場合**
 - ・ タイマー：優先的に再生されます。
 - ・ ワンタッチボタン（分指定（毎時）くり返し）：無音で再生され続け、タイマーの再生終了後、元の音量に復帰します。
- **タイマー再生中にワンタッチボタン（1回再生）またはスタッフコールを再生した場合**
 - ・ 1回再生：優先的に再生されます。
 - ・ スタッフコール：割り込み再生されます。
 - ・ タイマー：無音で再生され続け、1回再生または

スタッフコール再生終了後、元の音量に復帰します。

※ タイマーの再生終了時刻は遅延しません。


- **ワンタッチボタン（1回再生）またはスタッフコール再生中にタイマーの再生時刻になった場合**
 - ・ 1回再生：優先的に再生されます。
 - ・ スタッフコール：優先的に再生されます。
 - ・ タイマー：無音で再生され続け、1回再生またはスタッフコール再生終了後、元の音量に復帰します。
- ※ タイマーの再生終了時刻は遅延しません。
- **ワンタッチボタン(1回再生)再生中に、スタッフコールを再生した場合**
 - ・ スタッフコール：優先的に再生されます。
 - ・ ワンタッチボタン（1回再生）：再生を中止します。
- **スタッフコール再生中に、ワンタッチボタン（1回再生）を再生した場合**
 - ・ スタッフコール：優先的に再生されます。
 - ・ 1回再生：無効になります。

コメント再生の優先順位 つづき


コメントの再生が重複したときに生じる動作

コメント再生中に他のコメントが再生されたときは、以下のいずれかの動作がおきます。


- A** 優先順位の高いコメントが優先的に再生され、優先順位の低いコメントが無音の状態でも再生され続けます。優先順位の高いコメントの再生が終了したときに、優先順位の低いコメントの再生時間が残っている場合は、音量が上がり再生を続けます。優先順位の低いコメントの再生終了時刻は遅延しません。

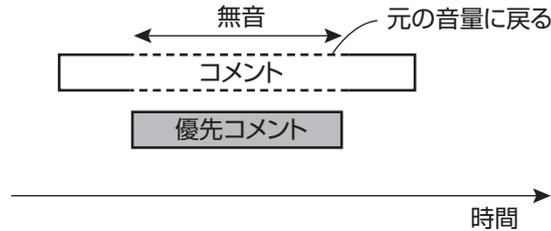

- B** 優先順位が低いコメントの再生が停止されます。

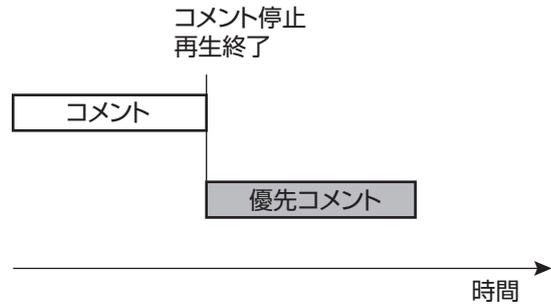

- C** 優先順位が低いコメントの再生が一時停止され、優先順位が高いコメントが再生されます。優先順位の高いコメントの再生が終了次第、再生が再開される。

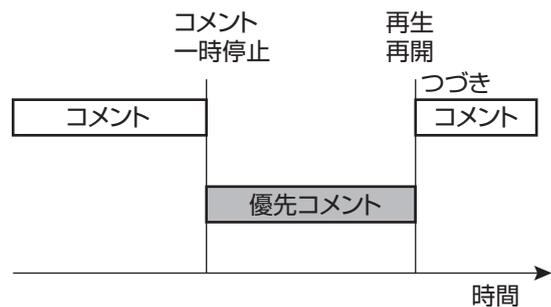


再生方法ごとの動作についての詳細は、「コメントの優先順位（機能ごとの詳細図）」（→p.168）を参照してください。

- 👉 優先順位が低いコメントと高いコメントが同時に再生されたとき、または優先順位の高いコメント再生中に優先順位の低いコメントを再生しようとしたときは

- 優先順位の低いコメントは再生されません。

コメントや音源を聴く

本機に収録されている基本コメントやオリジナル録音コメントなど、コメント一覧のすべてを試聴できます。コメントの試聴は、本機の内蔵スピーカー（本体スピーカー）／ヘッドホン、外部スピーカーの3種類から選択できます。試聴したいコメントを選んだ後に、出力先を選択します。

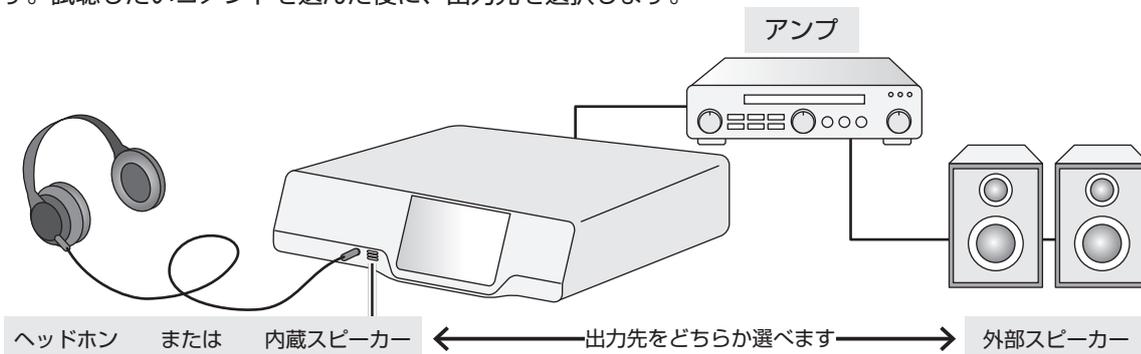


コメントや音源を聴く

1 **メニュー**を押して「コメント一覧 / 試聴」を選び、**決定**を押す

2 コメントの種類を選び、**決定**を押す

※ 基本コメントの場合は、カテゴリも選びます。

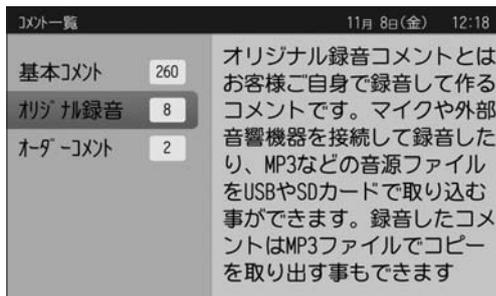


3 コメントを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。


No.	タイトル	時間	音量調整
1	はじめに	1分34秒	+2
2	マイク放送	1分14秒	+2
3	タイムリ-放送	1分42秒	+2
4	レジオうえん	21秒	
5	レジオうたい	9秒	
6	利用中 開店	15秒	

4 「聴いてみる」を選び、**決定**を押す

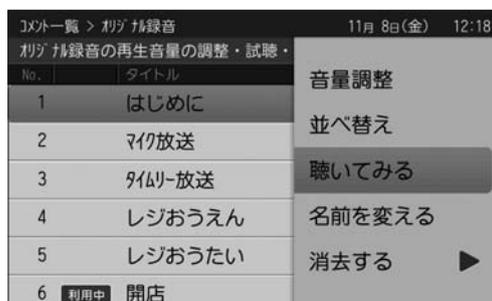

試聴画面が表示されます。

5 十字キー(⤴ ⤵)で聴きたいコメントを選び、**決定**を押す

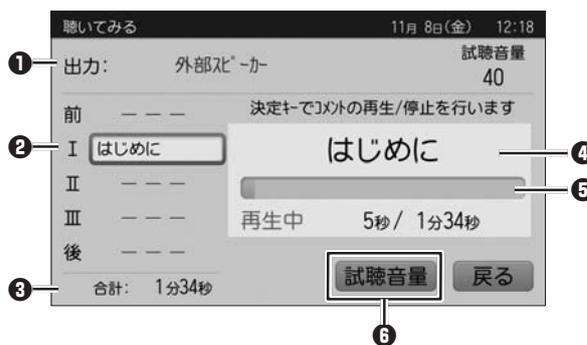

画面の見かた


- ① 出力先が表示されます。出力先は変更できます。
- ② 選択したコメントが表示されます。
- ③ 再生時間が表示されます。
- ④ 試聴中のコメントの名前が表示されます。
- ⑤ 再生中のコメントの進捗状況が表示されます。
- ⑥ 試聴中の音量を調整できます。

外部スピーカーで聴くには

「出力」を選び、十字キー(⤴ ⤵)で「外部スピーカー」を選びます。

コメントや音源を聴く つづき

6 試聴が終わったら「戻る」を選び、**決定**を押す

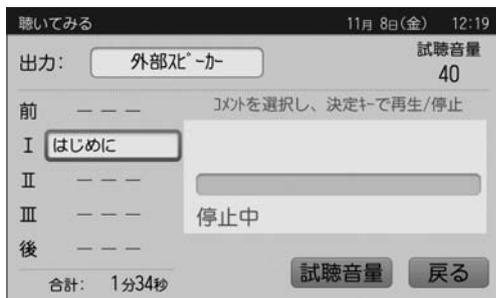

コメントの再生が終了し、前の画面に戻ります。

コメントの再生音量を調整する


コメントごとにあらかじめ再生音量を調整できます。ここで設定した再生音量は、各機能（ワンタッチボタン、タイマー、スタッフコール等）の再生音量設定に反映されます。

詳しくは「コメントの再生音量を調整する」(→p.28)を参照してください。

1 **メニュー**を押して「コメント一覧 / 試聴」を選び、**決定**を押す

2 再生音量を調整したいコメントの種類を選び、**決定**を押す


※基本コメントの場合は、カテゴリーも選びます。

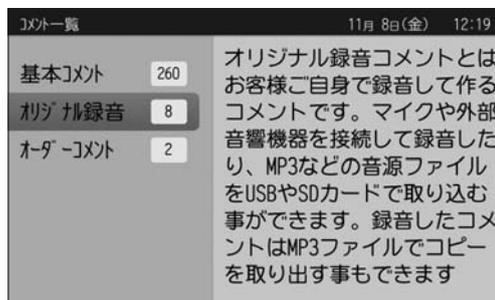


3 再生音量を調整したいコメントを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

4 「音量調整」を選び、**決定**を押す

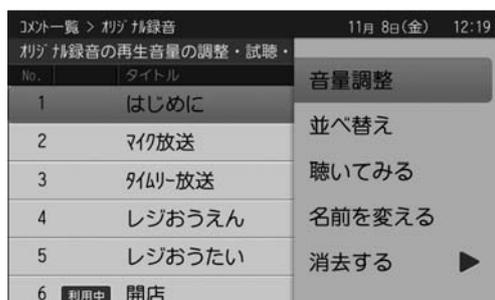

5 十字キー (⤴ ⤵) を使ってコメントの再生音量を調整する

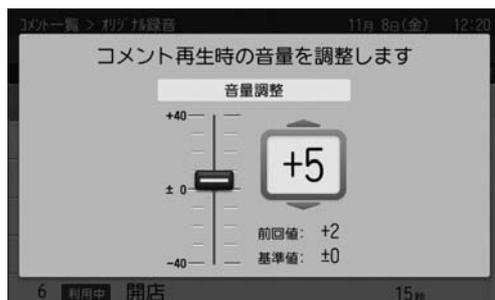


6 **決定**または**戻る**を押す

…設定完了です。……………

前の画面に戻ります。

マイクで録音する

前面のマイク端子にマイクを接続してコメントを録音することができます。1回の録音で80分まで録音できます。録音したコメントは、ワンタッチボタン、タイマープログラム、スタッフコールのコメントとして使うことができます。

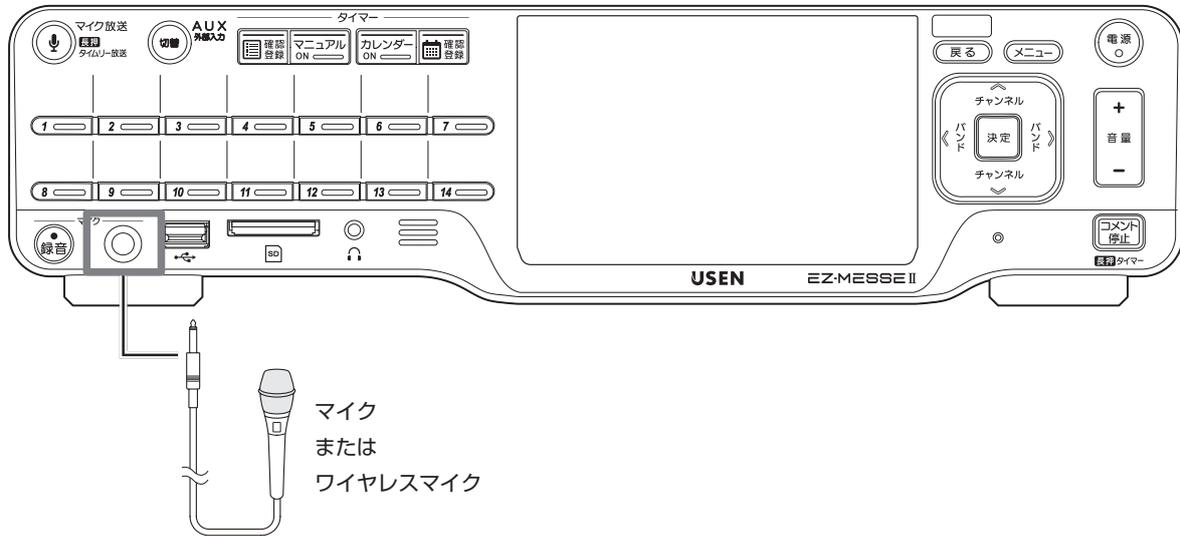

マイク録音のしかた

1 **メニュー**を押して「オリジナル録音」を選び、**決定**を押す

2 **<未登録>**の行を選び、**決定**を押す


サブメニューが表示されます。
通常画面で録音ボタンを押すと、自動で<未登録>にカーソルが合った画面が表示されます。

No.	タイトル	時間	音量調整
1	はじめに	1分34秒	+2
2	マイク放送	1分14秒	+2
3	タイムリ-放送	1分42秒	+2
4	<未登録>		
5	<未登録>		
6	<未登録>		

3 サブメニューの「録音する」を選び、**決定**を押す

No.	タイトル	操作
1	はじめに	録音する
2	マイク放送	並べ替え
3	タイムリ-放送	
4	<未登録>	
5	<未登録>	
6	<未登録>	

4 「マイク」を選び、**決定**を押す

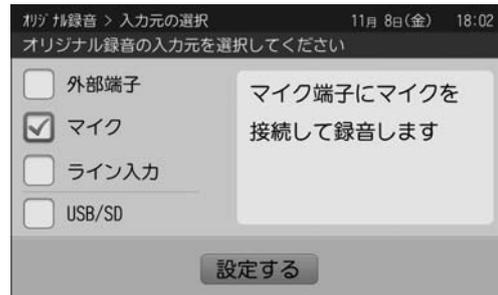

ワイヤレスマイクを使う

「ライン入力」を選び、**決定**を押します。

5 「設定する」を選び、**決定**を押す

マイクで録音する つづき

6 録音前にマイクの感度を設定する

リハーサル画面が表示されます。

マイクに向かって話し、「適正」が表示されやすい感度まで十字キー（ ）を使って調整します。



画面の見かた

- ① 前回のマイク感度が表示されます。
- ② マイクの感度の設定を行います。
- ③ 入力音量がゲージで表示されます。
- ④ 入力音量が適正のときに表示されます。

7 感度の調整後、「開始」を選び、「決定」を押す

3秒前からカウントダウンが表示されます。

録音中



画面の見かた

- ① 録音前は録音開始までのカウントダウンが表示されます。録音中は現在の録音時間が表示されます。
- ② 録音可能な残り時間が表示されます。(分表示)
- ③ 録音入力音量が適正のときに表示されます。
- ④ 録音入力音量がゲージで表示されます。

録音をキャンセルする

「キャンセル」を選び、「決定」ボタンを押すと、リハーサル画面に戻ります。

8 「終了」を選び、「決定」を押す


録音が終了し、録音詳細画面が表示されます。

録音したコメントを聴いてみる

「聴いてみる」を選び、「決定」を押します。「録音したコメントを聴いてみる」(→p.38)を参照してください。「録音したコメントの音量が小さい／大きい場合」(→p.38)も参照してください。

録音を録り直す

「録り直す」を選び、「決定」を押します。リハーサル画面に戻ります。

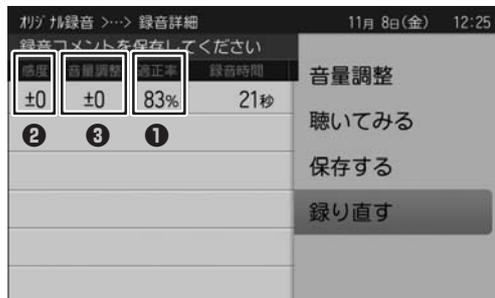

画面の見かた

- ① 適正率が%で表示されます。適正率とは、本機の基本コメントの再生音量を適正として、録音時間(100%)内に「適正」が何%表示されたかを示します。この数値ができるだけ高く表示されるように録音、音量調整してください。
- ② 録音時の感度が表示されます。
- ③ 録音コメントの音量調整値が表示されます。

以降の手順は「マイク録音のしかた」手順6以降(→p.37)を参照してください。

9 「保存する」を選び、「決定」を押す

10 コメントにタイトルをつける

録音した直後は自動的にそのときの日付と時刻がタイトルになります。例えば2014年1月1日の16:00の場合は、「録音-20140101-1600」になります。

全角10文字または半角20文字以内でタイトルを入力し、「決定」を押します。

文字の入力のしかたは、「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。

…録音完了です。……………


オリジナル録音一覧画面が表示されます。録音したコメントが一覧に追加されているのを確認してください。

マイクで録音する つづき

録音したコメントを聴いてみる

録音終了後に表示される録音詳細画面で、録音したコメントを試聴できます。

1 「聴いてみる」を選び、**決定**を押す

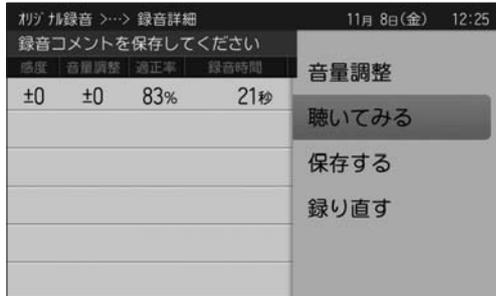

試聴画面が表示されコメントが再生されます。



画面の見かた

- ① 選択している出力先が表示されます。
- ② 録音したコメントが表示されます。
- ③ 試聴中のコメントの総再生時間が表示されます。
- ④ 試聴しているコメントのタイトルが表示されます。
- ⑤ 再生中のコメントの進捗状況が表示されます。

2 十字キー(⤴ ⤵)で聴きたいコメントを選び、**決定**を押す

3 試聴が終わったら、「戻る」を選び、**決定**を押す

録音詳細画面に戻ります。

録音したコメントの音量が小さい／大きい場合

録音した音量が小さい／大きい場合は、次のいずれかの方法で調整します。

- 再生音量を調整する
録音したコメントを再生するときの音量を上げる／下げます。再生音量を調整しても小さい／大きいときは、もう1度録音をしてください。
- もう1度録音するときには、録音前に感度を調整してから録音してください。

再生音量を調整する

- ① 録音詳細画面の「音量調整」を選び、**決定**を押す
- ② 音量(+/-)か十字キー(⤴ ⤵)を使って、音量を調整する



- ③ **決定**または**戻る**を押す
録音詳細画面に戻ります。

録音前に感度を調整する

リハーサル画面が表示されているときに十字キーを押します。

「マイク感度」を選び、十字キー(⤴ ⤵)を使って音量を調整してください。





🔊 録音済みのコメントの再生音量を調整するには

- 録音済みのコメントは、コメント一覧から再生音量を調整できます。調整方法は、「コメント単位で音量を調整する」(→p.29)を参照してください。
- 各機能にコメントを登録する際に、音量を調整することもできます。

外部音響機器から録音する

外部音響機器は背面のAUX入力端子、または前面のマイク端子に接続します。別売りの変換プラグが必要です。1ファイルあたり80分までコメントやチャイムなどの音源を録音できます。

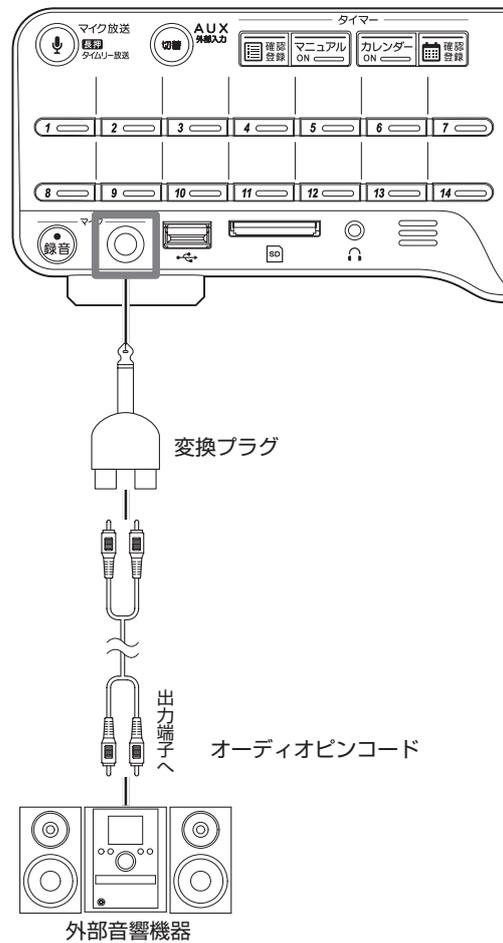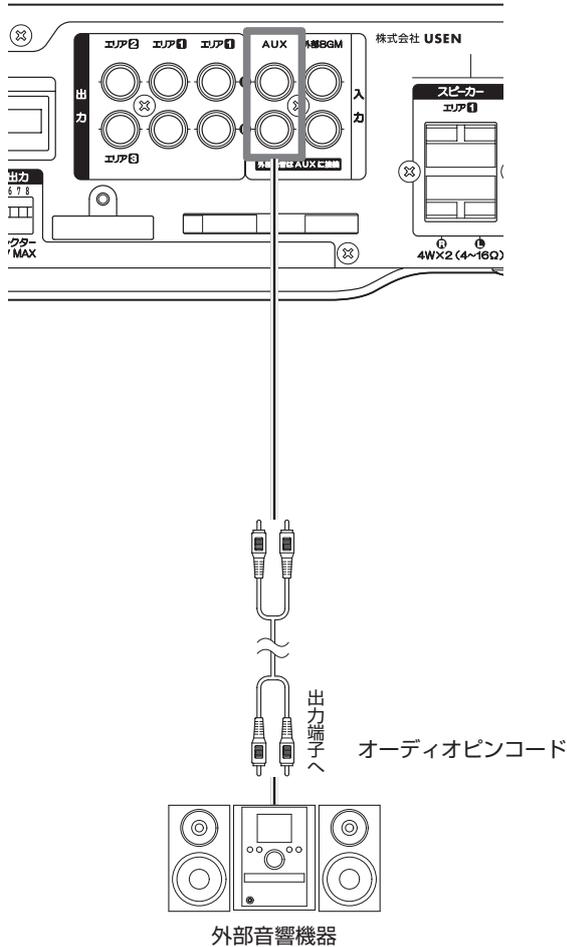

外部機器からの録音のしかた

1 **メニュー**を押して「オリジナル録音」を選び、**決定**を押す

2 <未登録>の行を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

通常画面で録音ボタンを押すと、自動で最も若い番号の<未登録>にカーソルが合った画面を表示します。

No.	タイトル	時間	音量調整
1	はじめに	1分34秒	+2
2	マイク放送	1分14秒	+2
3	タイムリ-放送	1分42秒	+2
4	<未登録>		
5	<未登録>		
6	<未登録>		

3 サブメニューの「録音する」を選び、**決定**を押す


No.	タイトル	操作
1	はじめに	録音する
2	マイク放送	並べ替え
3	タイムリ-放送	
4	<未登録>	
5	<未登録>	
6	<未登録>	

外部音響機器から録音する つづき

4 「外部端子」または「ライン入力」を選び、**決定**を押す

背面に接続する機器の場合は「外部端子」を、前面のマイク端子に接続する機器の場合は「ライン入力」を選択し、**決定**を押します。

5 「設定する」を選び、**決定**を押す

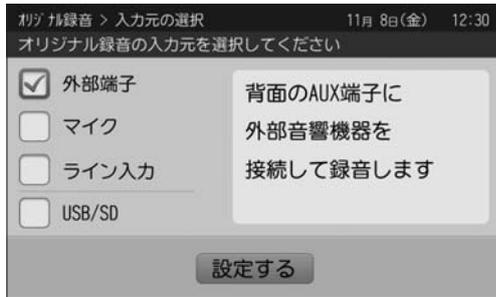

6 録音前に音量や感度を設定する

リハーサル画面が表示されます。「適正」が最も長く表示されるまで外部音響機器の再生音量を上げます。足りないときは十字キー（ \wedge \vee ）を使って「感度」を調整してください。



画面の見かた

- ① 前回の感度が表示されます。
- ② 感度の調整を行います。
- ③ 入力音量がゲージで表示されます。
- ④ 入力音量が適正のときに表示されます。

7 最も適正になるように入力音量や感度を調整できたら「開始」を選び、**決定**を押す

以降の手順は「マイク録音のしかた」の手順 7 以降（→p.37）を参照してください。

録音したコメントを聴いてみる

録音終了後に表示される録音詳細画面で録音したコメントを試聴できます。詳しくは p.38 を参照してください。

録音したコメントの音量が小さい／大きい場合

録音した音量が小さい／大きい場合は、次のいずれかの方法で調整します。

- 再生音量を調整する
録音したコメントを再生するときの音量を上げる／下げます。詳しくは p.38 を参照してください。コメントの音量を調整しても小さい／大きいときは再録音をしてください。
- 再録音のとき
プレーヤーの音量を調整するか入力感度を調整してください。

👏 録音済みのコメントの再生音量を調整するには

- 録音済みのコメントは、コメント一覧から再生音量を調整できます。調整方法は、「コメント単位で音量を調整する」（→p.29）を参照してください。
- 各機能にコメントを登録する際に、音量を調整することもできます。

録音したコメントの上書き、並べ替え、消去をすることができます。

！ 注意

利用中のコメントを上書き、名前を変える、再生音量を調整するとそのコメントを利用しているすべての機能で設定が変更されてしまうので注意してください。

また一度消去したコメントを復元することはできませんので注意してください。

1 (メニュー) を押して「オリジナル録音」を選び、**決定** を押す

2 操作したいコメントを選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

No.	タイトル	時間	音量調整
1	はじめに	1分34秒	+2
2	マイク放送	1分14秒	+2
3	タイムリ-放送	1分42秒	+2
4	レジおうえん	12秒	
5	レジおうたい	10秒	
6	< 未登録 >		

3 操作したいサブメニューを選ぶ

No.	タイトル	操作
1	はじめに	音量調整
2	マイク放送	名前を変える
3	タイムリ-放送	上書き録音
4	レジおうえん	聴いてみる
5	レジおうたい	並べ替え
6	< 未登録 >	

録音したコメントの再生音量を調整する

- ① 「音量調整」を選び、**決定** を押す
- ② 十字キー (↖ ↗) を使って音量を調整する
決定 を押すと、前の画面に戻ります。

録音したコメントの名前を変える

- ① 「名前を変える」を選び、**決定** を押す
- ② コメントの名前を入力し、**決定** を押す
文字の入力のしかたは、「文字を入力する」(→p.31) を参照してください。
タイトルを登録すると、前の画面に戻ります。

録音したコメントを上書きする

- ① 「上書き録音」を選び、**決定** を押す
- ② 「上書きする」を選び、**決定** を押す

！ 注意

上書きすると、そのコメントを利用しているすべての機能でコメントが変更されます。

「利用詳細」に、上書きされるコメントが現在の機能で使われているのかが表示されます。変更しても問題がなければ確認してから上書きしてください。

No.	タイトル	操作
1	はじめに	音量調整
2	マイク放送	名前を変える
3	タイムリ-放送	上書き録音
4	レジおうえん	聴いてみる
5	レジおうたい	並べ替え
6	< 未登録 >	

オリジナル録音の入力先選択画面が表示されますので、入力先を選んでください。

入力先	説明
<input checked="" type="checkbox"/> 外部端子	背面のAUX端子に外部音響機器を接続して録音します
<input type="checkbox"/> マイク	
<input type="checkbox"/> ライン入力	
<input type="checkbox"/> USB/SD	

設定する

以降の手順は、マイク録音の場合 (→p.37)、外部機器から録音する場合 (→p.40) を参照してください。

録音したコメントを試聴する

- ① 「聴いてみる」を選び、**決定** を押す
- ② 試聴画面でコメントを試聴する
試聴のしかたは、「コメントや音源を聴く」(→p.34) を参照してください。
(戻る) を押すと、前の画面に戻ります。

録音したコメントを並べ替える

- ① 「並べ替え」を選び、**決定**を押す
- ② コメントを移動したい番号を選び、**決定**を押す
並べ替え完了です。前の画面に戻ります。

録音したコメントを消去する

! 注意

ワンタッチ再生、タイマー再生、スタッフコール再生などで利用中のコメントは消去できません。

- ① 「消去する」を選び、**決定**を押す
- ② 「選択消去」を選び、**決定**を押す
一件消去する場合は「一件消去」を選び、**決定**を押してください。
- ③ 消去したいコメントのチェックボックスを選び、**決定**を押す
チェックボックスに「✓」が入ります。はずしたいときは再度**決定**を押してください。
消去したいコメントを選ぶとサブメニューが表示されます。サブメニューからもチェックボックスに「✓」を入れることができます。



- ④ 「消去する」を選び、**決定**を押す
決定を押すと、前の画面に戻ります。

録音したコメントを SD / USB に取り出す

録音したコメントを SD カード / USB メモリに取り出す


- 1 SD カードまたは USB メモリを本機に挿入する
- 2 **メニュー** を押して「各種設定」を選び、**決定** を押す
- 3 「音源の取り出し」を選び、**決定** を押す
- 4 「USB メモリ」または「SD カード」を選び、**決定** を押す

取り出し可能なファイルの読み込みを開始します。

注意

USB メモリまたは SD カードは読み込み中に抜かないでください。

画面の見かた

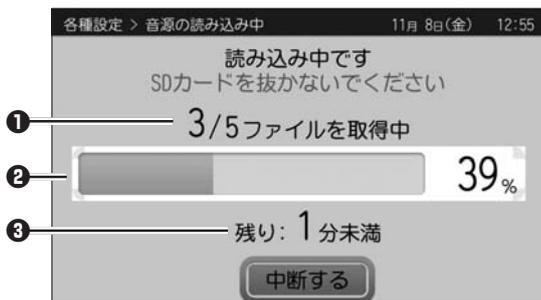

- 1 読み込み中のファイル状況が表示されます。
- 2 読み込みの進捗状況が表示されます。
- 3 読み込み完了までの残り時間が表示されます。

取り出しを中断する

「中断する」を選び、**決定** を押します。

- 5 取り出したいコメントのチェックボックスを選び、**決定** を押してチェックをつける

チェックボックスに「✓」が入ります。はずしたいときは再度、**決定** を押してください。

取り出したいコメントを選ぶとサブメニューが表示されます。サブメニューからもチェックボックスに「✓」を入れることができます。

- 6 「取り出す」を選び、**決定** を押す


試聴する

サブメニューの「聴いてみる」を選び、**決定** を押します。

名前を変える

サブメニューの「名前を変える」を選び、**決定** を押します。文字入力のしかたは「文字を入力する」(→p.31) を参照してください。

- 7 **決定** を押す

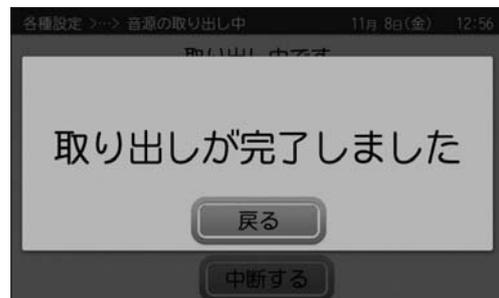

… 取り出し完了です。 …

取り出し完了のメッセージが表示されます。


決定 または **戻る** を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

● 「USB メモリを挿してください」または「SD カードを挿してください」と表示されたときは

- メディアが認識されていません。USB メモリまたは SD カードが正しく挿入されているか、確認してください。メディアが認識されると音源の取り込みが開始されます。


● 「書き込みが禁止されています」と表示されたときは

- メディアが書き込み禁止(ロック状態)になっている可能性があります。書き込み可能な状態に解除してから、挿入しなおしてください。

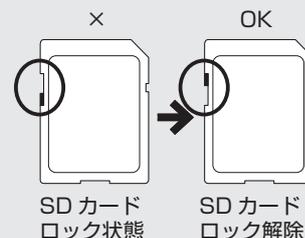

SD/USB からコメントや音源を取り込む

SD カードまたは USB メモリから、コメントやチャイムなどの音声データ（MP3）を取り込みます。
1 ファイルあたり 80 分または 100MB までの音声データを取り込むことができます。

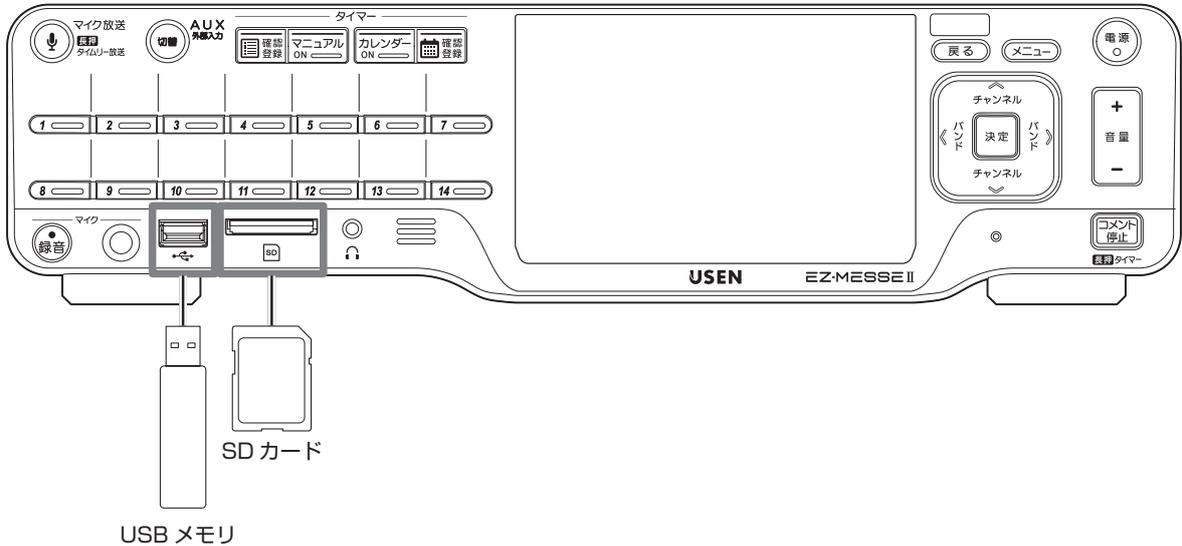

注意

- フォルダ内の音源ファイルを取り込むことはできません。
- 入線待ちで BGM を使用しているときは、SD カード側を BGM 放送として利用しているため、USB メモリから取り込みを行ってください。

コメントや音源の取り込みかた

- 1 SD カードまたは USB メモリを、本機に挿入する
- 2 **メニュー**を押して「音源の取り込み」を選び、**決定**を押す
- 3 取り込むメディアを選び、**決定**を押す
- 4 取り込むコメントを選び、**決定**を押し、チェックボックスにチェックをつける
- 5 「取り込む」を選び、**決定**を押す

音源の取り込みが始まります。



- 6 SD カードまたは USB メモリ内のコメントを消去するかどうかを選ぶ

「そのまま残す」または「消去する」を選び、**決定**を押します。

・・・取り込み完了です。・・・

通常画面が表示されます。

取り込んだ音声データは「コメント一覧 / 試聴」の「オリジナル録音」に格納されています。

- 取り込んだ音声データを聴いてみる場合は「コメントや音源を聴く」(→p.34)を参照してください。
- 取り込んだ音声データの音量が小さい／大きい場合の調整方法は「コメントの再生音量を調整する」(→p.35)を参照してください。

SD/USB からコメントや音源を取り込む つづき

● 取り込みを中断するには

- (戻る)を押します。
- 中断をする前に取り込まれたファイルは、本機内に保存されます。

● 「取り込み可能な音源がありません」と表示されたときは


- メディア内に取り込み可能な音源ファイルが収録されていません。
- フォルダ内の音源ファイルは取り込むことができません。音源ファイルをフォルダから取り出してから、再度取り込んでください。
[決定]または(戻る)を押すと通常画面に戻ります。

● 「USBメモリを挿してください」または「SDカードを挿してください」と表示されたときは

- メディアが認識されていません。USBメモリまたはSDカードが正しく挿入されているか、確認してください。メディアが認識されると音源の取り込みが開始されます。

● 「書き込みが禁止されています」と表示されたときは

- メディアが書き込み禁止（ロック状態）になっている可能性があります。
書き込み可能な状態に解除してから、挿しなおしてください。

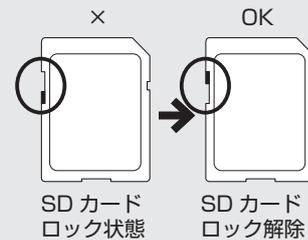

取り込んだコメントや音源を聴いてみる

取り込んだ音源を試聴する方法は「録音したコメントの音量調整／名称変更／上書き／試聴／並べ替え／消去」(→p.41)を参照してください。

取り込んだコメントや音源を消去する

取り込んだコメントや音源を消去する方法は「録音したコメントの音量調整／名称変更／上書き／試聴／並べ替え／消去」(→p.42)を参照してください。

取り込んだコメントや音源の名前を変える

取り込んだコメントや音源の名前を変える方法は「録音したコメントの音量調整／名称変更／上書き／試聴／並べ替え／消去」(→p.41)を参照してください。

タイマーとは

タイマーとは、あらかじめ設定した時刻に自動で本機を動作させる機能です。本機の電源をONにすることから、コメントやBGMの再生、本機の電源をOFFにするところまで1日分をプログラムすることができます。作成したタイマーを曜日や日付に合わせて自動で切り替えることもできます。

例えば、1日の放送スケジュールが決まっているとき…

放送スケジュールをタイマーに登録

8:30 電源ON

9:00 開店

12:00 お昼の放送

17:00 夕方のBGM

20:00 閉店

20:30 電源OFF

タイマー

8:30	電源をONにする。	プログラム
9:00	BGMを変更する。	プログラム
12:00	コメントを再生する。	プログラム
17:00	BGMを変更する。	プログラム
20:30	電源をOFFにする。	プログラム

プログラムはユーザーが自由に作成できます。

タイマーは複数設定できるため、

- ・平日用のタイマー
- ・休日用のタイマー
- ・祝日用のタイマー
- ・期間限定のタイマー
- ・季節ごとのタイマー

などを作成しておく便利です。



タイマーをカレンダーに登録

カレンダーと連動し、自動的に動作させることができます。

タイマー > カレンダー

2013年11月(今月)

月	火	水	木	金	土	日
28 毎週	29 毎週	30	31 毎週	1 毎週	2 祝前	3 祝日
4 祝日	5 毎週	6	7 毎週	8 毎週	9 毎週	10 日付
11 毎週	12 毎週	13	14 毎週	15 毎週	16 毎週	17 毎週
18 日付	19 毎週	20	21 毎週	22 祝前	23 期間	24
25 OFF	26 毎週	27 期間	28 期間	29 期間	30 期間	1 毎週
2 毎週	3 毎週	4	5 毎週	6 毎週	7 毎週	8 毎週

タイマーはマニュアルで実行することもできます (→p.90)。

タイマーとは つづき

タイマーでできること

1つのプログラムでできる動作

以下の動作を組み合わせてプログラムを作成できます。プログラムは1分単位で作成できます。

- 電源の ON/OFF
- コメント再生
- BGM のチャンネル変更 / AUX への切替
- 音量の変更
- 外部機器の ON/OFF (→p.62)
- ワンタッチボタンの ON/OFF (→p.61)

タイマーの種類

本機には、以下の2種類のタイマーがあります。

- カレンダータイマー
 カレンダーに登録したタイマーを、自動で切り替えることができます。
 例えば曜日に合わせたプログラムを作成し、毎週決まった曜日に同じタイマーを実行できます(→p.91)。(曜日割付)
 また、クリスマスや年末年始などの日付や期間の決まっているイベント時には日付や期間を指定してタイマーの登録を簡単に行うことができます(→p.97)。(日付/期間指定タイマー)
- マニュアルタイマー
 実行するタイマーを手動で切り替えることもできます。あらかじめ作成したタイマーを、任意のタイミングで  を押すことによって実行させることができます(→p.90)。

カレンダータイマーの優先順位

タイマーは、重複して設定できます。設定が重なったときには、優先順位の高い方が実行されます。

優先順位	機能名
高 ↑ ↓ 低	日付/期間指定タイマー (終日 OFF)
	日付/期間指定タイマー
	曜日割付

※曜日割付を設定した曜日と祝日が重複した場合には、祝日に割り付けたタイマーが優先されます。

本日のタイマーを確認する

カレンダータイマーが ON の場合

- ① 通常画面 (電源 ON) の状態で、 を押す
- ② 今日の日付にカーソルを合わせ、 を押す
- ③ サブメニューの「プログラムの確認/修正」を選び、 を押す
 本日のプログラム一覧が表示されます。
 プログラムを修正することもできます(→p.72)。

マニュアルタイマーが ON の場合

- ① 通常画面 (電源 ON) の状態で、 を押す
- ②  のタイマーを選び、 を押す
- ③ サブメニューの「プログラムの確認/修正」を選び、 を押す
 本日のプログラム一覧が表示されます。
 プログラムを修正することもできます(→p.72)。

タイマーとは つづき

作る

タイマー(プログラム一覧画面)

1. 8:30 | 電源ON、BGM変更

1つの時刻に電源のON/OFF、BGMの変更、コメントの再生をプログラムできます。

2. 8:59 | BGM変更、コメント再生

プログラムは1分単位で設定できます。


1440.1:30 | 電源OFF

- 1つのタイマーに1440個までプログラムできます。
- 電源OFFが24時を超える場合でも、「日またぎ時刻」を設定することで24時以降もプログラムできます。設定方法は「日またぎ時刻を変更をする」(→p.140)を参照してください。

タイマーの作成方法は「新しくタイマーを作る」(→p.52)を参照してください。

保存する

366個のタイマーに名前を付けて保存できます。

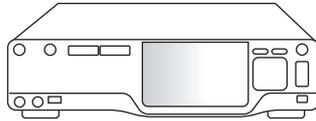

保存したタイマーは以下の手順でいつでも確認できます。

- 1 **[メニュー]** を押す
- 2 **[タイマー/カレンダー]** を選び、**[決定]** を押す
- 3 **[タイマー一覧]** を選び、**[決定]** を押す



タイマー一覧画面ではタイマーの確認、修正、削除、名前の変更、並べ替えができます。

登録する

手動で切り替えて使う

切り替え方法は「マニュアルタイマーを選択または変更する」(→p.90)を参照してください。

使うタイマーを選択して、いつでも手動で切り替えることができます。

曜日/祝日に割り付けて使う

割り付け方法は「タイマーを曜日/祝日に割り付ける」(→p.91)を参照してください。

タイマーを曜日や祝日にあらかじめ割り付けておくと、毎週自動で実行することができます。

※日付/期間にタイマーが登録されている場合はそちらを優先します。

日付/期間に登録して使う

登録方法は「日付/期間を指定してタイマーを登録する」(→p.97)を参照してください。

タイマーを日付や期間にあらかじめ登録しておくことができます。

※曜日割付が登録されていても優先的に実行されます。

タイマーとは つづき

タイマーをON/OFFにする

マニュアルタイマーをONにする場合

 を押す

LED が青色に点灯し、画面にタイマーの内容が表示されます。

カレンダータイマーをONにする場合

「曜日割付」と「日付／期間指定タイマー」は共通でカレンダーボタンを使います。


 を押す

LED が緑色に点灯し、画面にタイマーの内容が表示されます。

タイマーを実行させない場合

マニュアルタイマー、カレンダータイマー両方とも OFF (LED 消灯) にしてください。

通常画面 (電源ON) には、これから実行されるプログラムが表示されます

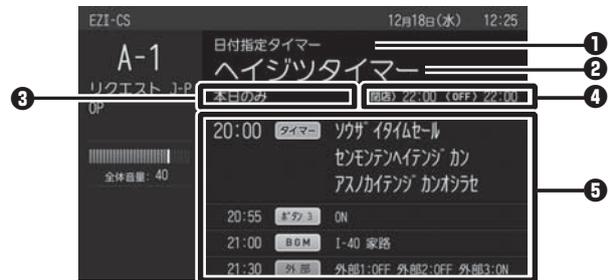

画面の見かた

- 登録されているタイマーの種類を表示します。
「マニュアルタイマー」：マニュアルタイマーで登録したタイマーです。
「曜日くり返しタイマー / 祝日くり返しタイマー / 祝前日くり返しタイマー」：曜日または祝日、祝前日に登録したタイマーです。
「日付指定タイマー / 期間指定タイマー」：日付または期間を指定して登録したタイマーです。
- タイマーのタイトルを表示します。
- 日付 / 期間指定の場合、登録した日付または期間を表示します。
- 登録した「閉店時刻」と「電源 OFF 時刻」を表示します。
開店 / 閉店時刻の登録方法は「開店 / 閉店時刻を設定する」(→p.60)を参照してください。
- これから実行されるプログラムを表示します。

電源OFF画面では、翌日に実行されるタイマーの概要が表示されます



画面の見かた

- 次回タイマー実行予定の日付を表示します。
- 日付 / 期間指定の場合、登録した日付または期間を表示します。
- 翌日実行予定のタイマーのタイトルを表示します。
- 登録した電源 ON、開店 / 閉店、電源 OFF 時刻を表示します。
開店 / 閉店時刻の登録方法は「開店 / 閉店時刻を設定する」(→p.60)を参照してください。


タイマーとは つづき

時刻を指定してコメントを再生する

タイマーとは

●タイマー一覧画面

366個までタイマーに名前をつけて本機に保存できます。

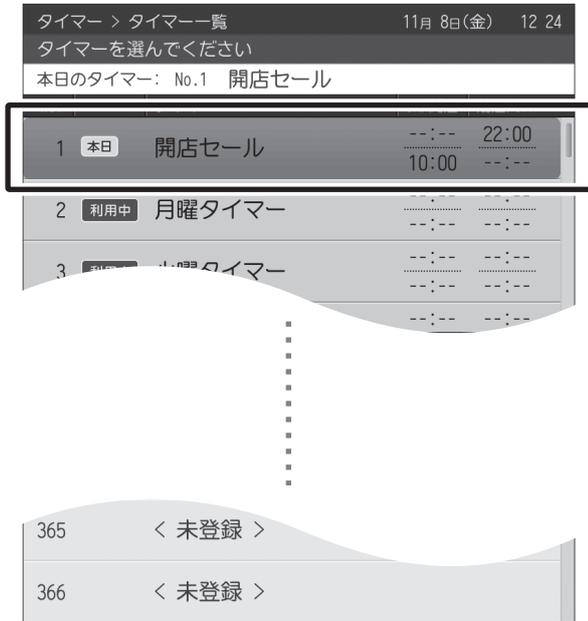

タイマー一覧画面は、(メニュー) → 「タイマー／カレンダー」 → 「タイマー一覧」を選択すると表示できます。

●プログラム一覧画面

1つのタイマー（1日分）に1分単位で1440個までプログラムできます。



電源のONからOFFまで1日分のプログラムを設定してください。

電源のOFFが24時を超える場合でも「日またぎ時刻」を設定することで24時以降もプログラムできます。

設定方法は「日またぎ時刻を変更する」(→p.140)を参照してください。


👉 作成したタイマーは手動（マニュアル）または、カレンダー（曜日／日付）で利用できます。

- 手動で選んで（切り替えて）使う場合は「マニュアルタイマーを選択または変更する」(→p.90)を参照してください。
- 曜日／祝日にあらかじめ割り付けてくり返し使う場合は「タイマーを曜日／祝日に割り付ける」(→p.91)を参照してください。
日付／期間を指定してタイマーを登録した場合は、曜日／祝日割付がされていてもそちらが優先されます。
- 日付／期間を指定して、あらかじめ登録して使う場合は「日付／期間を指定してタイマーを登録する」(→p.97)を参照してください。
- 日付／期間を指定して終日 OFF を登録した場合は、日付／期間指定がされていてもそちらが優先されます。

タイマーとは つづき

●プログラム詳細画面

1つの時刻にコメントやBGMなどを自由に設定（プログラム）できます。

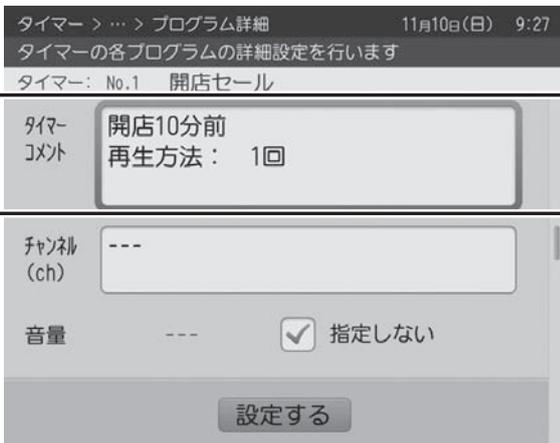


！ 注意

- 電源の ON/OFF を指定しないときは「---」（指定しない）を選んでください。
- 音量の変更を指定しないときは「---」（指定しない）を選んでください。

●タイマーコメントの設定画面

1つのプログラム時刻に複数のコメントを登録して続けて再生できます。

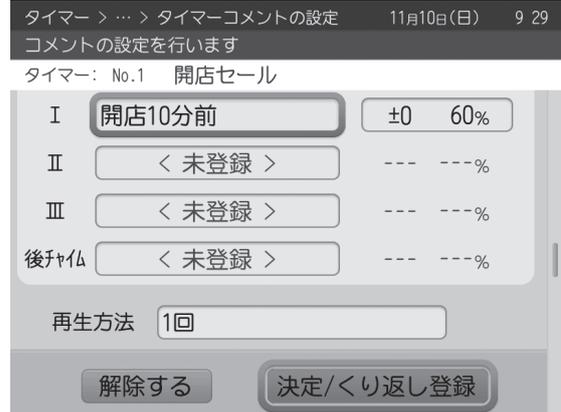

以下のコメントを自由に登録できます。

- 基本コメント
- オリジナル録音コメント
- オーダーコメント（有償）

🔊 オリジナル録音コメントの音量が小さい／大きい場合

基本コメントに比べて、オリジナル録音コメントが小さい／大きい場合は録音コメントの元ファイル自体の再生音量をあらかじめ増減しておく、他のすべての設定の際に調整せずに済み便利です。

詳しくは「コメントの再生音量を調整する」(→p.28)を参照してください。

新しくタイマーを作る


タイマーの作成には 4 つの方法があります。③・④の作成方法が簡単に作成できて便利です。

① タイマーを新規作成する

2通りの作成方法があります。

以下のステップで行います。

「新しくタイマーを作る」(→p.54)を参照してください。

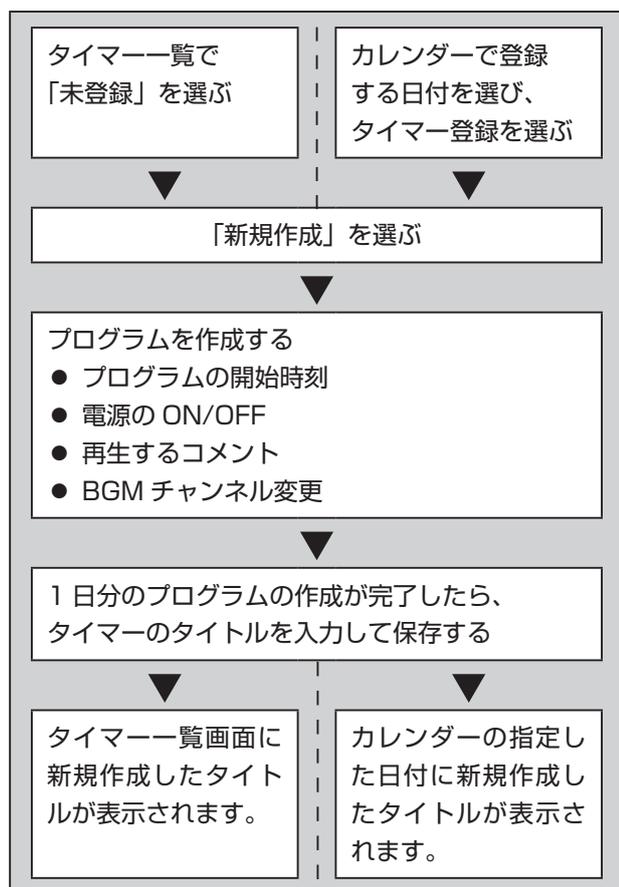


- カレンダーから作成した場合、連続する複数日(期間)への指定もできます。「日付/期間を変更する」(→p.101)を参照してください。
- 手動で切替えて利用する場合は「マニュアルタイマーを選択または変更する」(→p.90)を参照してください。
- 曜日/祝日に割り付けて繰り返し使う場合は「タイマーを曜日/祝日に割り付ける」(→p.91)を参照してください。
- 日付/期間を指定して使う場合は「日付/期間を指定してタイマーを登録する」(→p.97)を参照してください。

② 作成済みのタイマーを上書きする

以下のステップで行います。

元のタイマーは残りません。「コメントやチャイムを変更/追加/解除する」(→p.74)を参照してください。

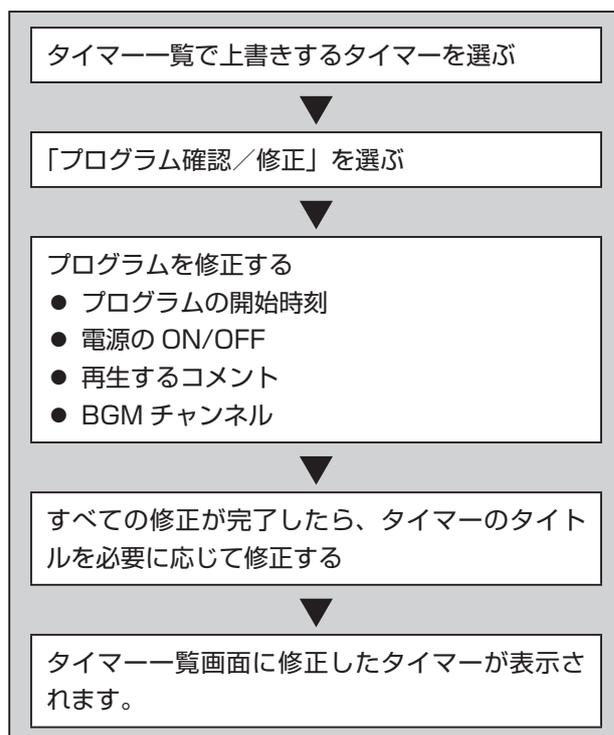


- 手動で切替えて利用する場合は「マニュアルタイマーを選択または変更する」(→p.90)を参照してください。
- 曜日/祝日に割り付けて繰り返し使う場合は「タイマーを曜日/祝日に割り付ける」(→p.91)を参照してください。
- 日付/期間を指定して使う場合は「日付/期間を指定してタイマーを登録する」(→p.97)を参照してください。

新しくタイマーを作る つづき

③ 作成済みのタイマーのコピーを修正して作る


以下のステップで行います。
元のタイマーは残ります。
「作成済みタイマーのコピーを修正して作る」(→p.64)を参照してください。

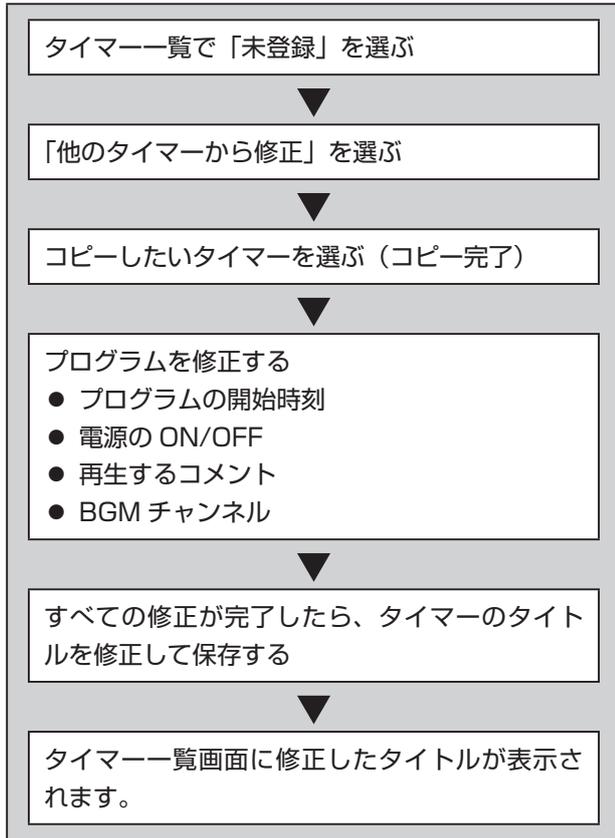

- 手動で切り替えて利用する場合は「マニュアルタイマーを選択または変更する」(→p.90)を参照してください。
- 曜日／祝日に割り付けてくり返し使う場合は「タイマーを曜日／祝日に割り付ける」(→p.91)を参照してください。
- 日付／期間を指定して使う場合は「日付／期間を指定してタイマーを登録する」(→p.97)を参照してください。

④ カレンダーに登録したタイマーのコピーを修正して作る

以下のステップで行います。
元のタイマーは残ります。
「カレンダーから選んだタイマーのコピーを修正して作る」(→p.66)を参照してください。

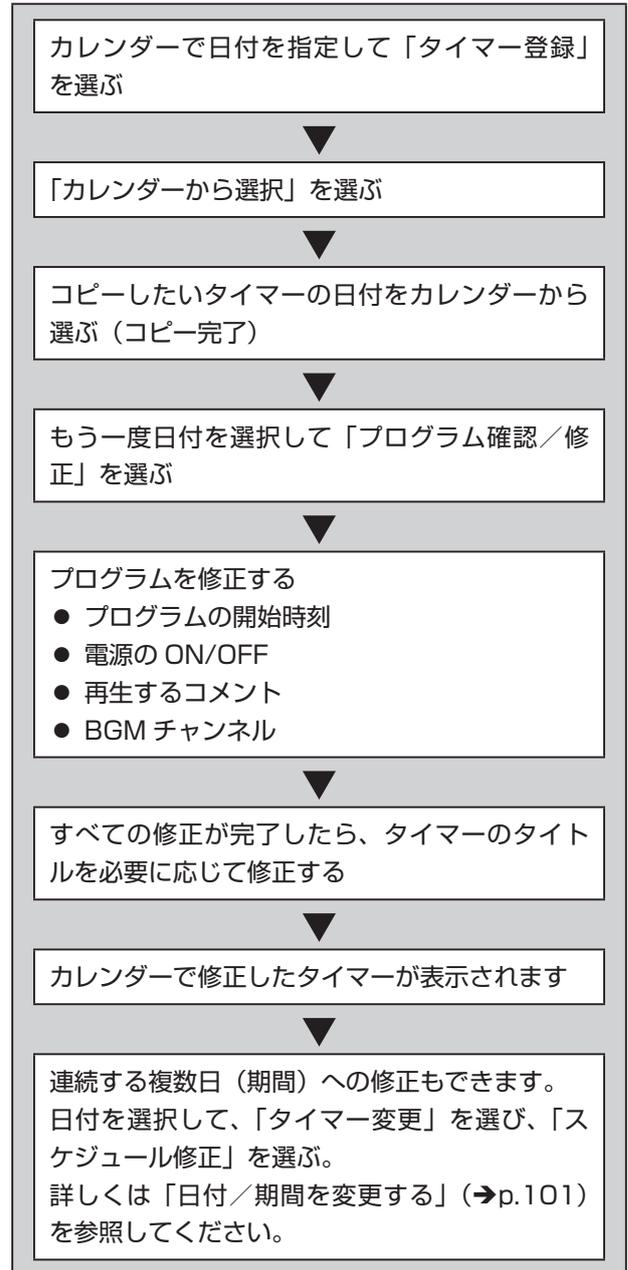

新しくタイマーを作る つづき


新しくタイマーを作る

1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す

2 「タイマー一覧」を選び、**決定**を押す

3 <未登録>の行を選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「タイマー新規作成」を選び、**決定**を押す

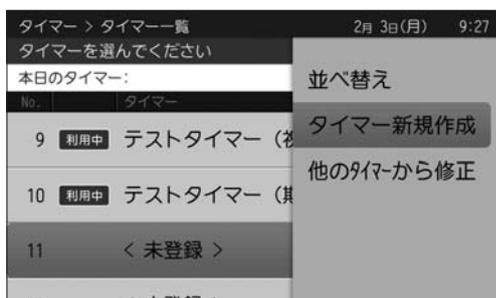


5 「新規作成」の行を選び、**決定**を押す

プログラムの間でも選ぶことができます。



6 プログラムを作成する

プログラムを作成します。再生するコメントや時刻を設定することができます。

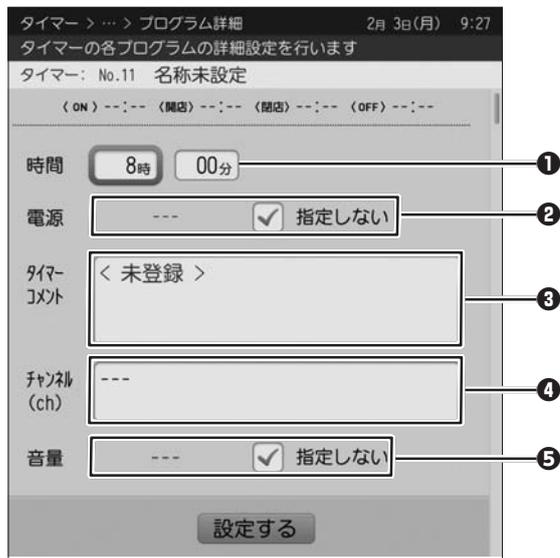

設定方法はそれぞれのページを参照してください。

- ① プログラムの開始時刻を設定する p.55
- ② 電源のON/OFFを設定する p.56
- ③ 再生するコメントを新規登録する p.56
- ④ BGMチャンネルを変更する p.59
- ⑤ 全体音量を指定する p.60

7 プログラムの作成が完了したら、「設定する」を選び、**決定**を押す

以下の画面が表示されます。

作成したプログラムがタイマー詳細画面に表示されていることを確認してください。

- プログラムの開始時刻
- コメントのタイトル

を確認してください。




8 1日分のプログラムをすべて入力したら、作成したプログラムのいずれかを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

新しくタイマーを作る つづき

9 サブメニューの「保存する」を選び、**決定**を押す

いつでも追加・修正・削除ができます。

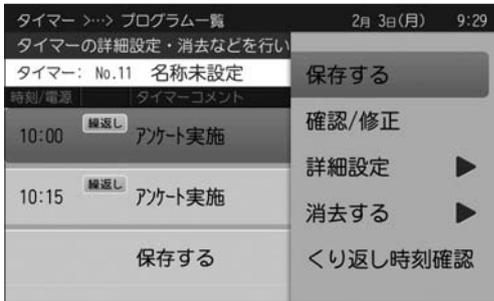

10 タイマーのタイトルを入力する

保存した直後は、自動的にそのときの日付と時刻がタイトルになります。例えば2014年1月1日の16:00の場合は、「タイマー-2014-0101-1600」になります。
 入力のしかたは、「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。

11 タイトル入力画面の右下の「完了」を選び、**決定**を押す

…保存完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または(戻る)を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

作成したタイマーが、タイマー一覧画面に表示されていることを確認してください。



(メニュー)を押すと、メニュー画面に戻ります。
 もう一度押すと、通常画面に戻ります。

プログラムの開始時刻を設定する

プログラム作成画面で「時」または「分」を選んで**決定**を押し、十字キー(↑↓)を使って時刻を合わせる



時刻を指定してコメントを再生する

新しくタイマーを作る

新しくタイマーを作る つづき

電源の ON/OFF を設定する

! 注意


1日分のタイマーで本機の電源を最初に ON にするとき、または最後に OFF にするとき以外は設定しないでください。

営業時間中に ON の設定にすると、まれに手動で OFF にした日でも、ON 時刻になると電源が入ってしまいます。

1 プログラム詳細画面で「指定しない」を選び、チェックをはずす

2 「電源」を選んで **決定** を押し、十字キー (↖ ↘) を使って、選択したい項目を選ぶ

開店前の ON と閉店後の OFF 以外は「---」（指定しない）を選んでください。

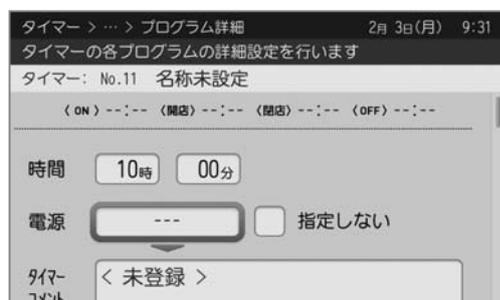

(設定例)

時刻	プログラム内容	選択する項目
8:30	電源 ON	ON
9:00	コメントを再生する	--- (指定しない)
12:00	BGM チャンネルを変更する	--- (指定しない)
15:00	コメントを再生する	--- (指定しない)
20:00	電源 OFF	OFF

再生するコメントを新規登録する


1つのプログラム時刻にコメント（最大3件）と前後にチャイムを設定し、つづけて再生できます。

再生するコメントをくり返しコメントから選ぶ場合は「再生するコメントをくり返しコメント（パッケージ）一覧から選ぶ場合」(→p.59)を参照してください。

1 プログラム詳細画面で「タイマーコメント」を選び、**決定** を押し

サブメニューが表示されます。

2 サブメニューの「新規登録」を選び、**決定** を押し

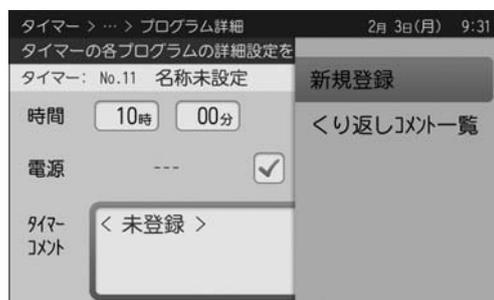

3 登録したい項目（前チャイム／コメントⅠ～Ⅲ／後チャイム）を選んで **決定** を押し

必ずコメントを1つ以上登録してください。

くり返しコメントから選ぶ場合は「再生するコメントをくり返しコメント（パッケージ）一覧から選ぶ場合」(→p.59)を参照してください。



4 再生したいコメントやサイン音、チャイムを選ぶ

選択方法は「コメントを選択する」(→p.27)を参照してください。

くり返しコメントとは →p.81

オリジナル録音コメントの音量が小さい／大きい場合

基本コメントに比べて、オリジナル録音コメントが小さい／大きい場合は録音コメントの元ファイル自体の再生音量をあらかじめ増減しておくこと、他のすべての設定の際に調整せずに済み便利です。

詳しくは「コメントの再生音量を調整する」(→p.28)を参照してください。

BGM-Mix レベルとは →p.30

新しくタイマーを作る つづき

コメントまたはチャイムの音量を個別に調整したい場合

調整方法は「各機能に登録したコメントの音量を個別に調整する」(→p.29)を参照してください。

5 再生方法を変更する場合のみ「再生方法」を選び、「決定」を押す

変更しない場合は手順 8 へ進んでください。



6 十字キー (↖ ↘) を使って「1回」または「連続」を選び、「決定」を押す


1回再生は指定した時刻に1回だけコメントが再生されます。

連続再生は、終了時刻までコメントが連続で再生されます。

連続を選択した場合は、終了時刻も設定してください。

! 注意

連続再生の終了時刻が、他のプログラムの開始時刻と重複すると、コメントが途中で終わります。

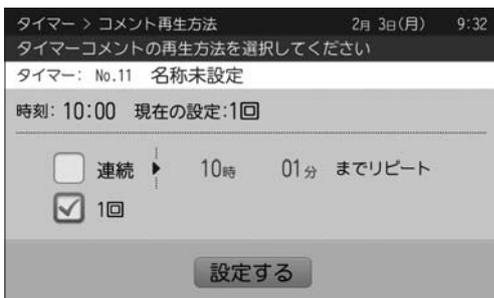

7 「設定する」を選び、「決定」を押す


前の画面に戻ります。

8 「決定/くり返し登録」を選び、「決定」を押す




以下の画面が表示されます。

設定したタイマーコメントを他の時刻にも再生したいときは、くり返し登録をすることができます。

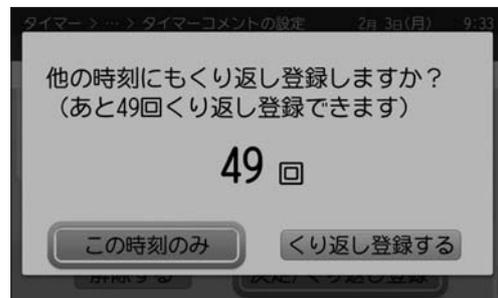

コメントを他の時刻には再生しない場合

「この時刻のみ」を選び、「決定」を押します。

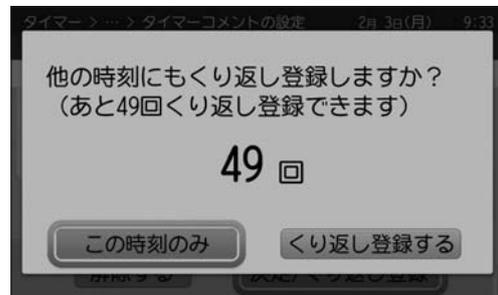

... 設定完了です。


p.54 の手順 6 に戻ります。
他の項目を設定してください。

新しくタイマーを作る つづき

コメントを他の時刻にもくり返し再生する場合


他の時刻にも続けて登録することができます。

同じコメントを2つ以上の時刻に登録すると、自動で「くり返しコメント(パッケージ) 一覧」に登録されます。

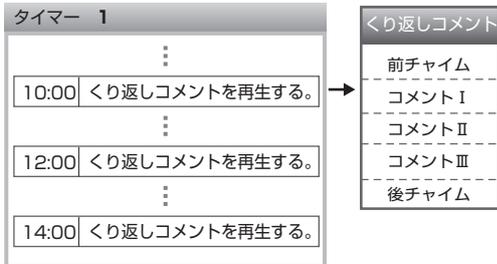

① 「くり返し登録する」を選び、

決定を押す

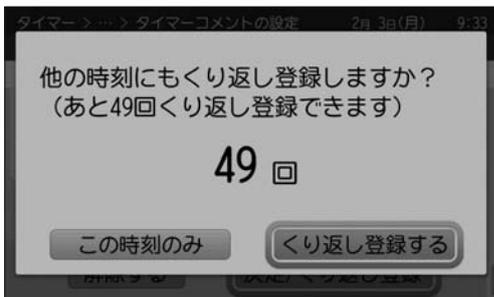

② 十字キー (↑ ↓ < >) と **決定** を使つてくり返し再生したい時刻を設定する
50回までくり返し時刻を設定できます。

戻る を押すと、「キャンセル」にカーソルが合います。



③ 「設定する」を選び、**決定**を押す



④ くり返しコメントのタイトルを入力する
保存した直後は、自動的にそのときの日付と時刻がタイトルになります。例えば 2014年1月1日の16:00の場合は、「タイマー-2014-0101-1600」になります。
入力のしかたは「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。

⑤ タイトル入力画面右下の「登録」を選び、**決定**を押す

…保存完了です。……………

p.54の手順6に戻ります。
他の項目を設定してください。

新しくタイマーを作る つづき


再生するコメントをくり返しコメント(パッケージ)一覧から選ぶ場合

くり返しコメント(パッケージ)とは、前チャイム、コメントⅠ～Ⅲ、後チャイムの組み合わせをあらかじめ1つのセットとして作成したものです。パッケージにすることにより、コメント変更時にまとめて入れ替えることができます。詳しくは「くり返しコメントとは」(→p.81)を参照してください。

1 プログラム作成画面で「タイマーコメント」を選び、「決定」を押す

サブメニューが表示されます。


2 サブメニューの「くり返しコメント一覧」を選び、「決定」を押す

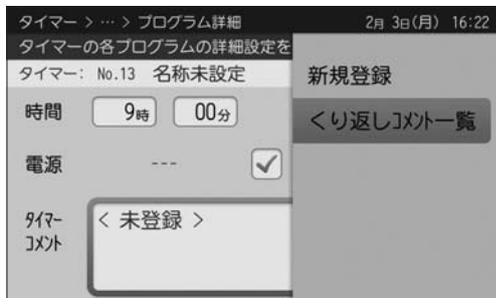

3 登録したいくり返しコメント(パッケージ)を選び、「決定」を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「これにする」を選び、「決定」を押す

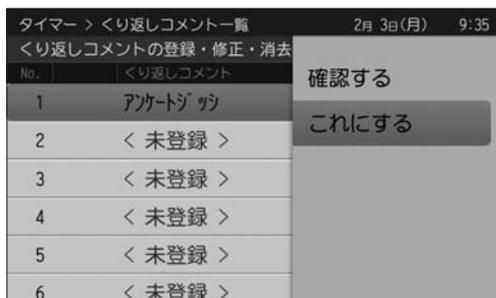

… 設定完了です。 …


P.54の手順 6 に戻ります。
他の項目を設定してください。

BGM チャンネルを変更する

! 注意

BGM チャンネルを変更しない時刻の場合は「---」(指定しない)を選んでください。まれに、手動でチャンネルを変更してもプログラム時刻になるとチャンネルが変わってしまいます。

1 時刻を確認してからプログラム作成画面で「チャンネル」を選び、「決定」を押す

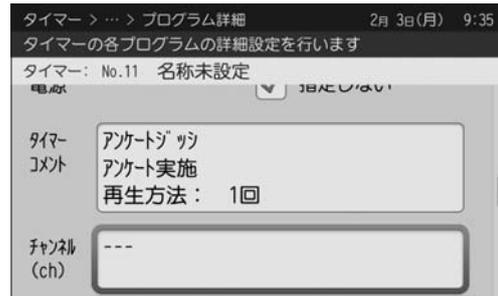

2 十字キー(《 》 ^ v)を使って変更したいチャンネルを選び、「決定」を押す

AUXと無音も選択できます。指定しないときは「---」を選んでください。

AUX設定がAuto AUXの場合はAUXは表示されません。詳しい設定方法は「AUX(外部入力)を設定する」(→p.144)を参照してください。

詳しい設定方法は「BGM放送のチャンネルを変更する」(→p.23)を参照してください。



… 設定完了です。 …

P.54の手順 6 に戻ります。
他の項目を設定してください。

新しくタイマーを作る つづき

時刻を指定してコメントを再生する

新しくタイマーを作る


全体音量を指定する

！ 注意

- 音量を時刻で指定（変更）するとき以外は設定しないでください。手動で音量を変更してもプログラム時刻になるとプログラムで指定した音量に変更されてしまいます。
- 音声出力を固定で出力している場合は、設定しても変更できません。アンブ側で手動で調整してください。

- 1 「指定しない」を選び、チェックをはずす
- 2 時刻を確認してから「音量」を選んで **決定** を押し、十字キー（ $\wedge \vee$ ）を使って指定したい音量に合わせる

指定しないときは「---」（指定しない）を選んでください。

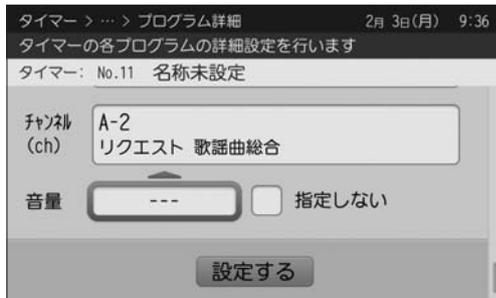


… 設定完了です。 …
 P.54 の手順 6 に戻ります。

開店／閉店時刻を設定する

お店の開店／閉店時刻をタイマーに設定することができます。
 開店／閉店時刻を設定しておく、タイマー一覧画面や OFF 画面で他のタイマーと区別しやすく便利です。

- 1 **メニュー** を押して「タイマー／カレンダー」を選び、 **決定** を押す
- 2 「タイマー一覧」を選び、 **決定** を押す
- 3 開店／閉店時刻を設定したいタイマーを選び、 **決定** を押す
サブメニューが表示されます。

- 4 サブメニューの「開店／閉店」を選び、 **決定** を押す

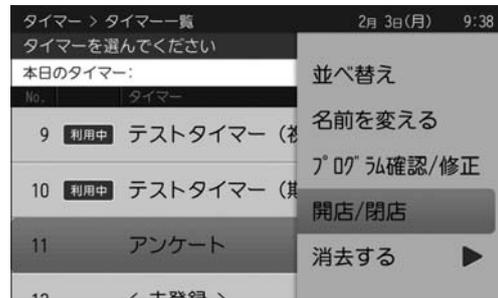

- 5 開店／閉店時刻を設定する

十字キー（ $\wedge \vee \langle \rangle$ ）と **決定** を使って時刻を設定してください。



- 6 「設定する」を選び **決定** を押す



… 設定完了です。 …
 登録完了のメッセージが表示されます。
決定 または **戻る** を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。
 （メッセージは一定時間経過すると消えます。）
 開店／閉店時刻が表示されていることを確認してください。

新しくタイマーを作る つづき

ワンタッチボタンの自動 ON/OFF を設定する

! 注意

分指定（毎時）くり返しに設定しているボタンにのみ設定が有効になります。

ワンタッチボタンの自動 ON/OFF をタイマーごとに設定することができます。

この機能を使うと、ワンタッチボタンを押さなくても、そのタイマーを利用している日の決まった時刻に分指定（毎時）くり返し再生のワンタッチボタンが自動で ON になり、決まった時刻に OFF になります。（ON のみ、OFF のみも設定できます）

ON/OFF にする時刻が決まっていて、つけ忘れや消し忘れの心配のある方におすすめです。

1 (メニュー) を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定** を押す


2 「タイマー一覧」を選び、**決定** を押す

3 ワンタッチボタンの自動 ON/OFF を登録したいタイマーを選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

再生方法が、分指定（毎時）くり返し再生のボタンにのみ、自動 ON/OFF を設定できます。1 つのタイマーに 3 つまで ON/OFF を登録できます。

4 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**決定** を押す

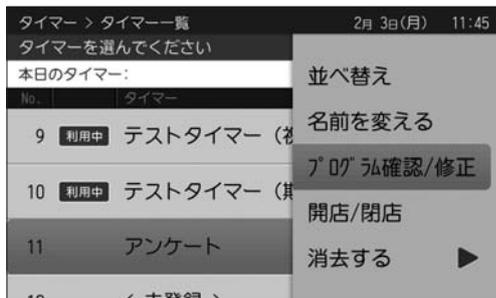


5 プログラム一覧の任意のプログラムを選び、**決定** を押す


サブメニューが表示されます。

6 サブメニューの「詳細設定」を選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

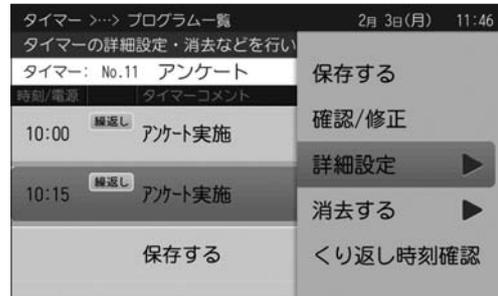

7 「ワンタッチボタン」を選び、**決定** を押す

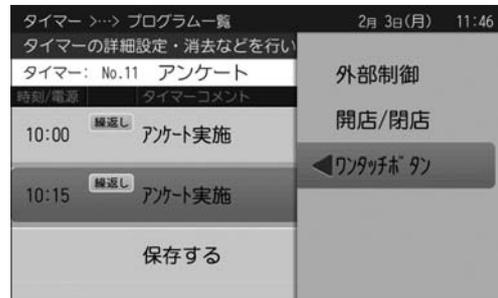

8 自動 ON/OFF を設定したい分指定のワンタッチボタン番号を選び、**決定** を押す

No.	自動ON/OFF 1	自動ON/OFF 2	自動ON/OFF 3
ボタン 1 分指定	<未登録>	<未登録>	<未登録>
ボタン 2 分指定	<未登録>	<未登録>	<未登録>
ボタン 3 <未登録>	<未登録>	<未登録>	<未登録>
ボタン 4 <未登録>	<未登録>	<未登録>	<未登録>

新しくタイマーを作る つづき

時刻を指定してコメントを再生する

新しくタイマーを作る

9 ワンタッチボタンの自動 ON/OFF 時刻を設定する (ON のみ、OFF のみも可能です。)

十字キー (← ↓ →) と **決定** を使って自動 ON/OFF 時刻を設定してください。1 つのボタンにつき、1 日 3 回まで ON/OFF できます。

注意

ON/OFF の時刻が重複しないようにしてください。



10 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。 …

登録完了のメッセージが表示されます。

決定 または **戻る** を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

設定した時刻の「ワンタッチ」に「✓」が表示されていることを確認してください。



p.54 の手順 8 に戻ります。設定を保存してください。

通常画面 (電源 ON) でも設定した ON/OFF 時刻が確認できます。



確認・修正したい場合は手順 1 から再度行い、手順 9 で時刻を設定しなおしてください。

タイマーで外部機器を ON/OFF する

背面の外部制御出力端子と接続した外部機器への ON/OFF 信号出力時刻をタイマーごとに設定することができます。「外部制御の設定をする」(→p.154) を参照してください。

1 **メニュー** を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定** を押す

2 「タイマー一覧」を選び、**決定** を押す

3 外部機器への ON/OFF 時刻を登録したいタイマーを選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**決定** を押す




5 任意のプログラム時刻を選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。


6 サブメニューの「詳細設定」を選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

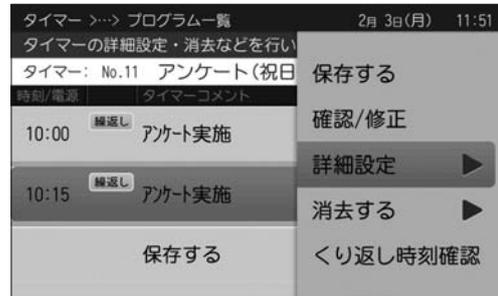

新しくタイマーを作る つづき

7 「外部制御」を選び、「決定」を押す

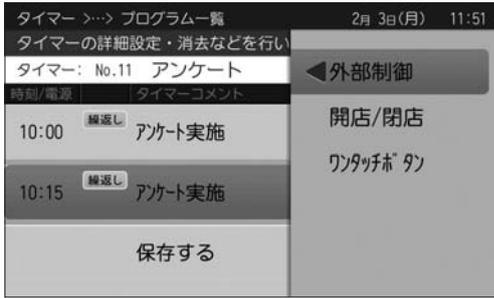

8 自動 ON/OFF を設定したい外部機器の接続番号を選び、「決定」を押す

本機背面の外部制御出力端子の番号と連動しています。



9 外部機器の ON/OFF 時刻を設定する (ONのみ、OFFのみも設定できます)

十字キー (↑ ↓ ← →) と「決定」を使って、自動 ON/OFF したい時刻を設定してください。



10 「設定する」を選び、「決定」を押す

… 設定完了です。 …

登録完了のメッセージが表示されます。

「決定」または「戻る」を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

設定した時刻の「外部」に「✓」が表示されていることを確認してください。



p.54の手順8に戻ります。設定を保存してください。

通常画面(電源ON)でも設定したON/OFF時刻が確認できます。



確認・修正したい場合は手順1から再度行い、手順8、9で設定しなおしてください。

作成済みタイマーのコピーを修正して作る


作成済みの他のタイマーを元にして、新しいタイマーを簡単に作ることができます（元のタイマーは残ります）。元のタイマーを修正して上書きすることもできます。p.52 を参照してください（元のタイマーは残りません）。カレンダーに登録したタイマーを元にして、新しいタイマーを修正して作る場合は p.66 を参照してください（元のタイマーは残ります）。

時刻を指定してコメントを再生する

作成済みタイマーのコピーを修正して作る


タイマーをコピーする

- 1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す
- 2 「タイマー一覧」を選び、**決定**を押す
- 3 新しいタイマーを作る、タイマー番号を「未登録」の行から選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「他のタイマーから修正」を選び、**決定**を押す

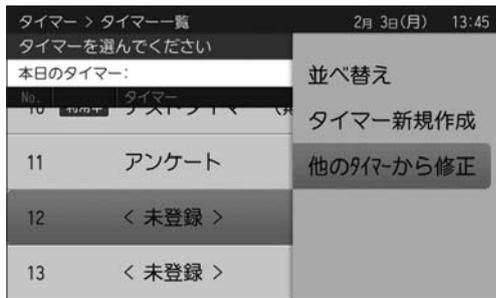

- 5 タイマー一覧の中からコピーしたいタイマーを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。

- 6 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**決定**を押す

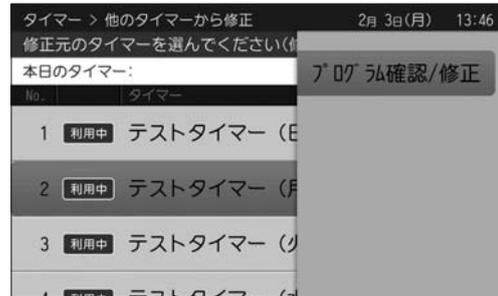

タイマー詳細画面に移ります。
選んだタイマーのプログラムが表示されていることを確認します。

- プログラムを新たに追加する場合は「新しくタイマーを作る」の手順 5 以降（→p.54）を参照してください。
- プログラムを変更する場合はそれぞれのページを参照してください。

「タイマーのプログラム時刻を変更する」の手順 5 以降（→p.72）

「コメントやチャイムを変更／追加／解除する」の手順 5 以降（→p.74）

「コメントやチャイム再生時の音量を調整する」の手順 5 以降（→p.76）


「BGM チャンネルを変更する／AUX に変える／無音にする」の手順 5 以降（→p.79）

作成済みタイマーのコピーを修正して作る つづき

7 プログラムの修正がすべて終了したら、作成したプログラムのいずれかを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

8 サブメニューの「保存する」を選び、**決定**を押す

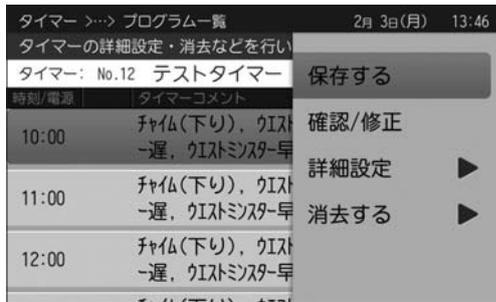

9 タイマーのタイトルを修正する

保存した直後は、自動的にそのときの日付と時刻がタイトルになります。例えば2014年1月1日の16:00の場合は、「タイマー-2014-0101-1600」になります。入力のしかたは、「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。

10 タイトル入力画面右下の「完了」を選び、**決定**を押す

…保存完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

作成したタイマーがタイマー一覧画面に表示されていることを確認してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。もう一度押すと、通常画面に戻ります。

カレンダーから選んだタイマーのコピーを修正して作る

以前カレンダーに登録したタイマーのコピーを修正して、新しいタイマーを作ることができます。

例えば、昨年のクリスマスに利用したタイマーを元に、今年のクリスマスのタイマーを作成することができます。

タイマーをコピーする

- 1 **〔メニュー〕**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**〔決定〕**を押す
- 2 「カレンダー」を選び、**〔決定〕**を押す
- 3 タイマーを登録したい日付または開始日（期間の場合）を選び、**〔決定〕**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「タイマー登録」を選び、**〔決定〕**を押す
サブメニューが表示されます。



- 5 「カレンダーから選択」を選び、**〔決定〕**を押す



- 6 カレンダーからコピーしたいタイマーが登録されている日を選び、**〔決定〕**を押す
サブメニューが表示されます。
- 7 サブメニューの「これにする」を選び、**〔決定〕**を押す



コピー完了です。

作成済みのプログラムを修正する場合

- ① プログラムを修正したいタイマーが登録されている日を選び、**〔決定〕**を押す
サブメニューが表示されます。
- ② サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**〔決定〕**を押す



以降の手順はそれぞれのページを参照してください。

- プログラムを新たに追加する場合は「新しくタイマーを作る」の手順5以降（→p.54）を参照してください。
- プログラムを変更する場合はそれぞれのページを参照してください。

「タイマーのプログラム時刻を変更する」の手順5以降（→p.72）

「コメントやチャイムを変更／追加／解除する」の手順5以降（→p.74）

「コメントやチャイム再生時の音量を調整する」の手順5以降（→p.76）

「BGMチャンネルを変更する／AUXに変える／無音にする」の手順5以降（→p.79）

カレンダーから選んだタイマーのコピーを修正して作る つづき

プログラムを新たに追加する場合

- ① プログラムを追加したいタイマーが登録されている日を選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- ② サブメニューの「プログラム確認/修正」を選び、**決定**を押す



- ③ 「新規作成」の行を選び、**決定**を押す
プログラムとプログラムの間を選ぶこともできます。




以降の手順は「新しくタイマーを作る」の手順6以降(→p.54)を参照してください。

8 プログラムの修正が終了したら、作成したプログラムのいずれかを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

9 サブメニューの「保存する」を選び、**決定**を押す

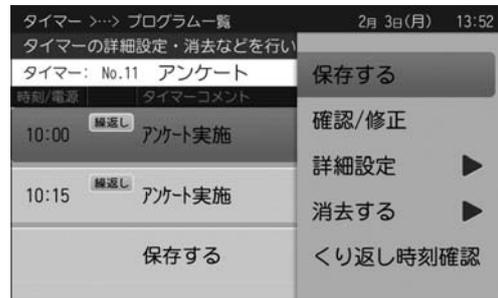

10 タイマーのタイトルを修正する

保存した直後は、自動的にそのときの日付と時刻がタイトルになります。例えば2014年1月1日の16:00の場合は、「タイマー-2014-0101-1600」になります。

入力のしかたは、「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。

11 タイトル入力画面右下の「完了」を選び、

決定を押す

連続する複数日にタイマーを登録する場合

タイマーを選び、スケジュールの修正を行ってください。

修正方法は p.98 の手順 5 以降を参照してください。

…保存完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

作成したタイマーがタイマー一覧画面に表示されていることを確認してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

時刻を指定してコメントを再生する

カレンダーから選んだタイマーのコピーを修正して作る

タイマーを消去する

作成したタイマー（1日分）を消去することができます。
タイマー内のプログラムを個別に消去したい場合は「タイマー内のプログラムを消去する」（→p.77）を参照してください。

！ 注意

消去すると元には戻せません。
利用中のタイマーは消去できません。

1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す


2 「タイマー一覧」を選び、**決定**を押す

3 消去したいタイマーを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「消去する」を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

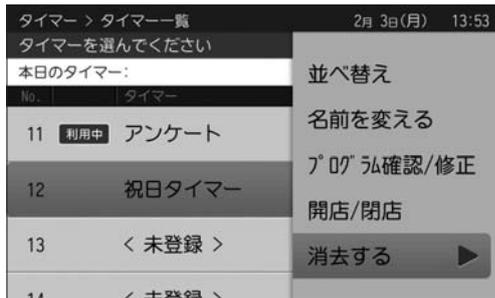

5 「選択消去」「一件消去」の中から選び、**決定**を押す




「選択消去」を選んだ場合

作成済みのタイマーが、最終利用日が古い順に表示されます。

！ 注意

利用中のタイマーと本日以降のカレンダーに登録されているタイマーは、誤消去の防止のため、選択消去の場合表示されません。

① 消去したいタイマーの左側にあるチェックボックスを選び、**決定**を押す

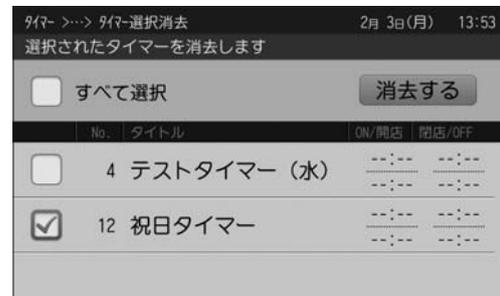


② 「消去する」を選び、**決定**を押す
選んだタイマーが消去されます。

タイマーを消去する つづき


「一件消去」を選んだ場合

手順 3 で選んだタイマーを消去します。
確認画面が表示されるので、消去する場合は「消去する」を選び、**決定**を押します。
消去しない場合は「キャンセル」を選び、**決定**を押します。

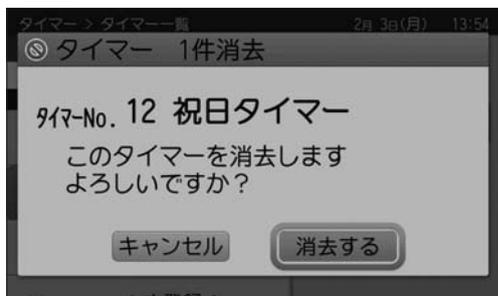

! 注意

利用中のタイマーを選んだ場合は消去できず、以下の画面が表示されます。「キャンセル」を選び、**決定**を押すと前の画面に戻ります。

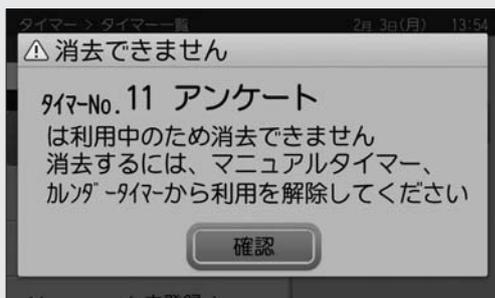

…消去完了です。……………

消去完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

タイマー一覧画面で、消去したタイマーが消えて<未登録>になっていることを確認してください。



タイマーの名前を変更する

作成済みのタイマーの、名前を変更することができます。


1 (メニュー)を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す

2 「タイマー一覧」を選び、**決定**を押す

3 名前を変更したいタイマーを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「名前を変える」を選び、**決定**を押す

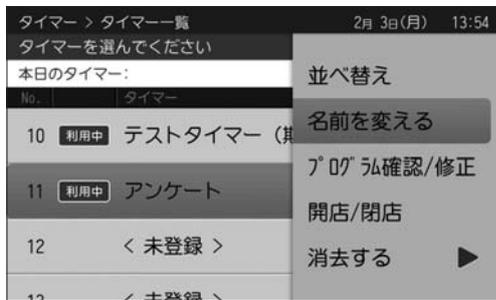

5 タイマーのタイトルを入力する

保存した直後は、自動的にそのときの日付と時刻がタイトルになります。例えば2014年1月1日の16:00の場合は、「タイマー-2014-0101-1600」になります。

入力のしかたは、「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。

6 タイトル入力画面の右下の「完了」を選び、**決定**を押す

…保存完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または(戻る)を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

タイマー一覧画面で名前が変更されていることを確認してください。



(メニュー)を押すと、メニュー画面に戻ります。もう一度押すと、通常画面に戻ります。

タイマーのプログラム時刻を変更する

作成済みのタイマーの、プログラム時刻を変更することができます。プログラム時刻とは、タイマーに登録されているコメント再生時刻、BGM チャンネル変更時刻、電源 ON/OFF 時刻などの時刻をいいます。

時刻を指定してコメントを再生する

タイマーのプログラム時刻を変更する


1 (メニュー) を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定** を押す

2 「タイマー一覧」を選び、**決定** を押す

3 プログラム時刻を変更したいタイマーを選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。


4 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**決定** を押す

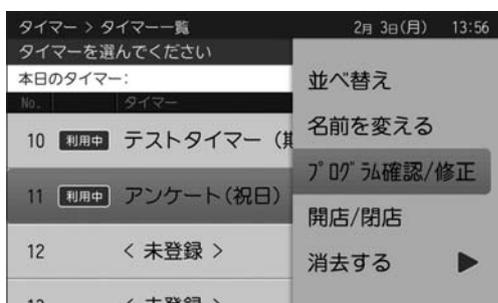

5 時刻を変更したいプログラムを選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

6 サブメニューの「確認／修正」を選び、**決定** を押す

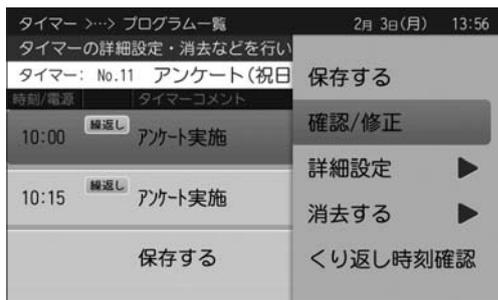

7 「時」または「分」を選んで**決定** を押し、十字キー (↑ ↓) を使って時刻を変更する




8 「設定する」を選び、**決定** を押す

… 設定完了です。 …

以下の画面が表示されます。

タイマー詳細画面で時刻が変更されていることを確認してください。

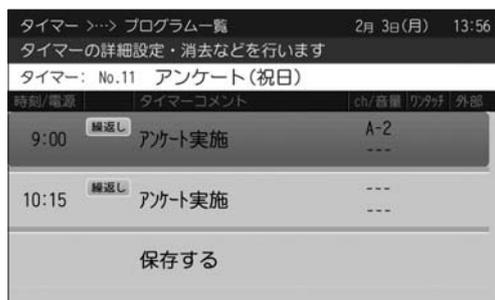

p.54 の手順 **8** に戻ります。

設定を保存してください。

登録した開店／閉店時刻を変更する

作成済みのタイマーの開店／閉店時刻を変更することができます。タイマー 1 つにつき開店／閉店時刻を 1 つずつ登録できます。


1 (メニュー) を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定** を押す

2 「タイマー一覧」を選び、**決定** を押す

3 開店／閉店時刻を変更したいタイマーを選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「開店／閉店」を選び、**決定** を押す

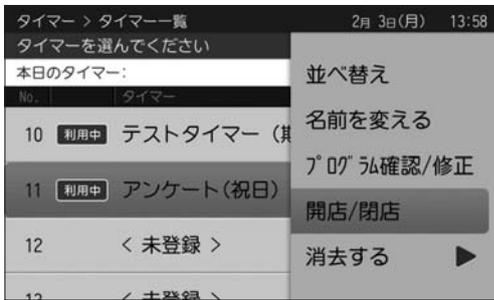

5 変更したい項目を選んで**決定** を押し、十字キー (↖ ↘) と**決定** を使って時刻を変更する



6 「設定する」を選び、**決定** を押す

… 変更完了です。 …

登録完了のメッセージが表示されます。

決定 または (戻る) を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

タイマー一覧画面で開店／閉店時刻が変更されていることを確認してください。



(メニュー) を押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

! 注意

開店／閉店時刻の変更に伴い、電源 ON/OFF 時刻の変更がある場合は、「タイマーのプログラム時刻を変更する」(→p.72) を参照して変更してください。

コメントやチャームを変更／解除する


登録済みのタイマーの、各プログラム内のコメントやチャームの内容や再生時の音量を変更することができます。くり返しコメント（パッケージ）の内容を変更する場合は、「くり返しコメント（パッケージ）を変更する」（→p.83）を参照してください。

時刻を指定してコメントを再生する


コメントやチャームを変更／解除する

コメントやチャームを変更／追加／解除する

- 1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す
- 2 「タイマー一覧」を選び、**決定**を押す
- 3 タイマー一覧からプログラムを変更／追加／解除したいタイマーを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**決定**を押す

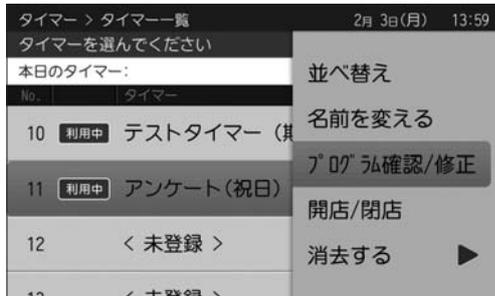


- 5 プログラム一覧から修正したいプログラムを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 6 サブメニューの「確認／修正」を選び、**決定**を押す

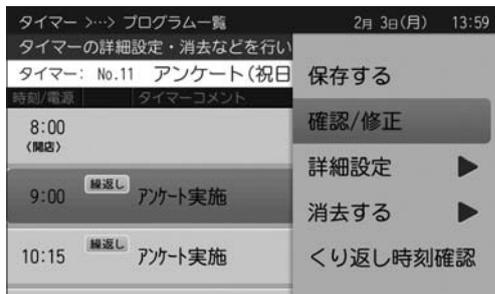


コメントやチャームを変更する場合

- ① 「タイマーコメント」を選び、**決定**を押す

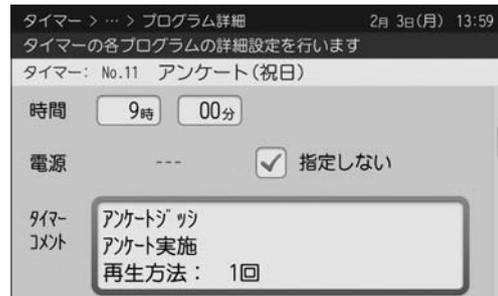

- ② 変更したいコメントやチャームを選び
決定を押す
サブメニューが表示されます。
- ③ サブメニューの「変更する」を選び、**決定**を押す

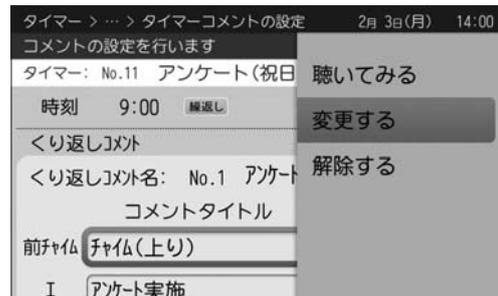


- ④ 再生したいコメントやチャームを選ぶ
選択方法は「コメントを選択する」（→p.27）を参照してください。


コメントやチャイムを変更／解除する つづき

コメントやチャイムを追加する場合

- ① 「タイマーコメント」を選び、**決定**を押す

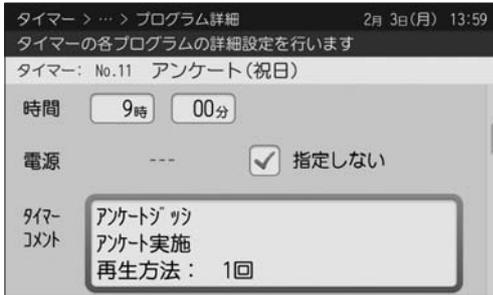


- ② <未登録>の項目を選び**決定**を押す

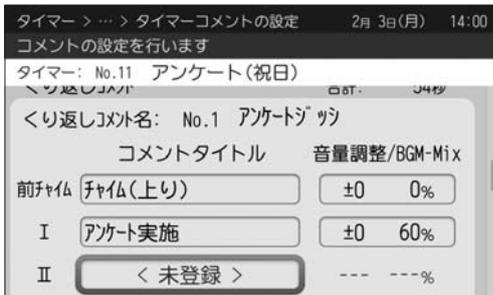

- ③ 追加したいコメントやチャイムを選ぶ
 選択方法は「コメントを選択する」(→p.27)を参照してください。


コメントやチャイムを解除する場合

- ① 「タイマーコメント」を選び、**決定**を押す

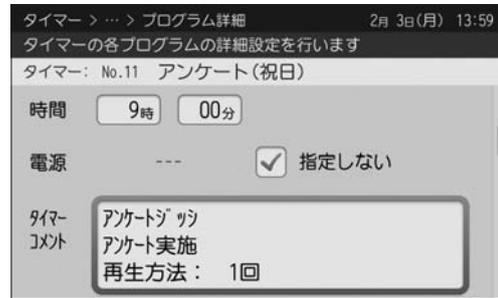

- ② 解除したいコメントやチャイムを選び**決定**を押す
 サブメニューが表示されます。

- ③ サブメニューの「解除する」を選び、**決定**を押す

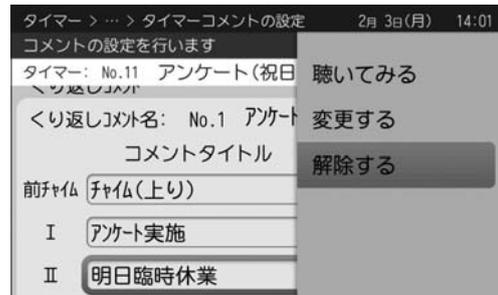

前の画面に戻ります。

プログラム詳細画面で、削除したコメントが<未登録>になっていることを確認します。



7 変更されていることを確認したら「決定／くり返し登録」を選び、**決定**を押す

以降の手順は p.54 の手順 7以降を参照してください。

コメントやチャイムを変更／解除する つづき

時刻を指定してコメントを再生する

コメントやチャイムを変更／解除する

コメントやチャイム再生時の音量を調整する

！ 注意

オリジナル録音コメントが小さい／大きいなど、元音源の調整が必要な場合は「コメントの再生音量を調整する」(→p.28)を参照してください。

各タイマーに登録されているコメントやチャイムの再生音量の設定を行います。


1 (メニュー)を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す

2 「タイマー一覧」を選び、**決定**を押す

3 プログラムの再生音量を調整したいタイマーを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。


4 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**決定**を押す

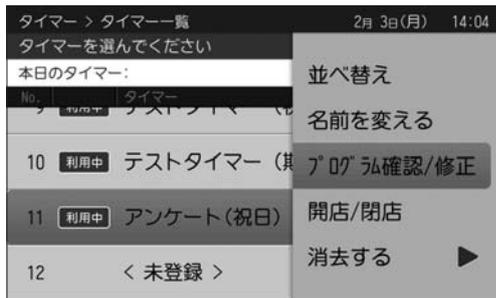


5 再生音量を調整したいプログラムを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

6 サブメニューの「確認／修正」を選び、**決定**を押す

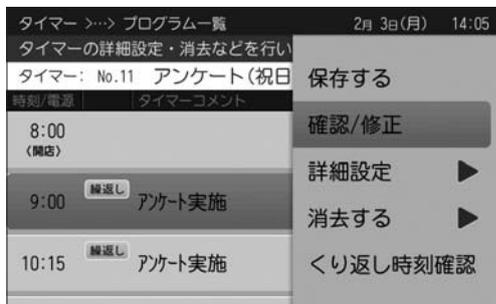

7 「タイマーコメント」を選び、**決定**を押す

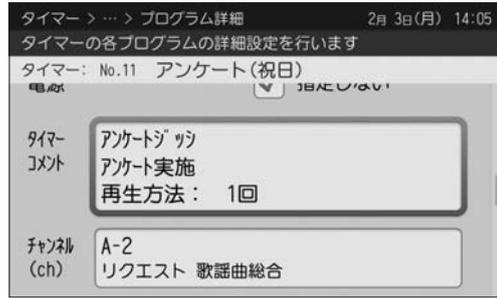

8 コメントまたはチャイムの音量を必要に応じて調整する

調整方法は「各機能に登録したコメントの音量を個別に調整する場合」(→p.29)を参照してください。

9 「決定／くり返し登録」を選び、**決定**を押す



10 戻った画面の「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。 …

前の画面に戻ります。

設定した内容がタイマー詳細画面に表示されていることを確認してください。

p.54の手順8に戻ります。設定を保存してください。

🔊 複数コメント登録時の音量のばらつきを調整するには

- コメントごとに音量を調整し、スピーカーで再生して確認しながら調整してください。

🔊 コメント再生中のBGMを無音にしたいときは

- BGM-Mix レベルを0%に設定してください。

タイマー内のプログラムを消去する


1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す

2 「タイマー一覧」を選び**決定**を押す

3 消去したいプログラムが含まれるタイマーを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。


4 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**決定**を押す

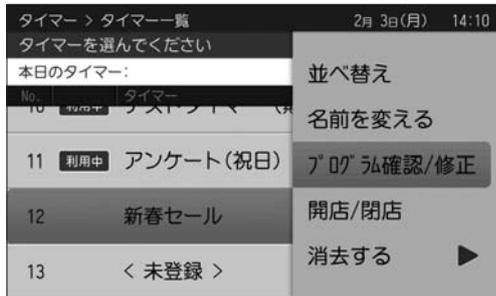


5 消去したいプログラムを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

6 サブメニューの「消去する」を選び、**決定**を押す

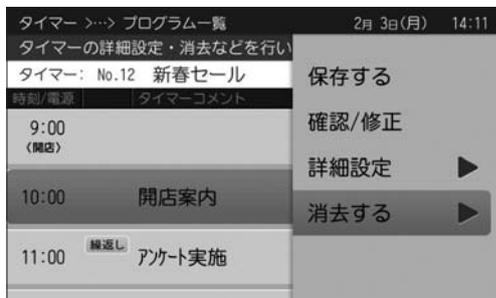

7 「選択消去」または「一件消去」から選び、**決定**を押す

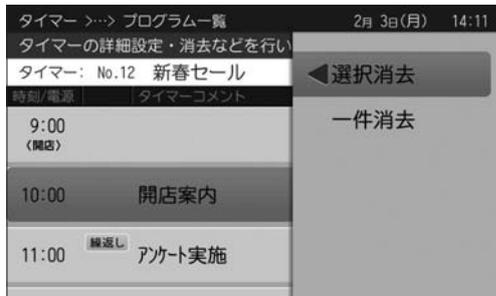

「選択消去」を選んだ場合

① 消去したいプログラムの左側にあるチェックボックスを選び、**決定**を押す




② 「消去する」を選び、**決定**を押す
選んだプログラムが消去されます。

「一件消去」を選んだ場合

手順5で選んだプログラムを消去します。

① 確認画面が表示されるので、消去する場合は「消去する」を選び、**決定**を押す
消去しない場合は「キャンセル」を選び、**決定**を押す

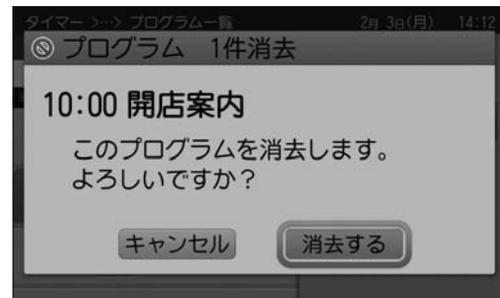

… 消去完了です。 …

消去完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

タイマー詳細画面で消去したプログラム時刻が消えていることを確認してください。



タイマーを並べ替える

時刻を指定してコメントを再生する

タイマーを並べ替える


1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す

2 「タイマー一覧」を選び、**決定**を押す


3 並べ替えたいタイマーを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「並べ替え」を選び、**決定**を押す

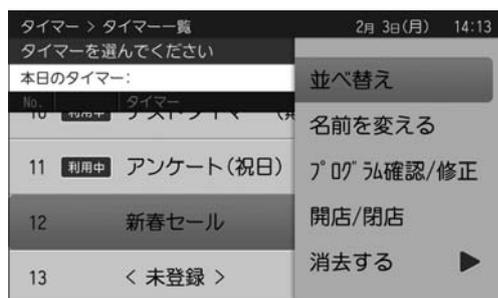

5 十字キー (↑ ↓) を使って、並べ替えたい場所へ移動する

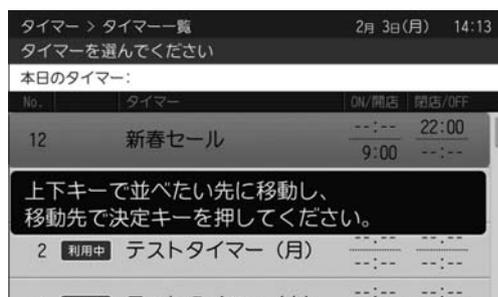

6 **決定**を押す

… 並べ替え完了です。……………

タイマーの順番が変わっていることを確認してください。




BGM を変更 / 無音にする


タイマーのプログラムで時刻を指定して BGM チャンネルを変更したり、AUX（外部入力）に切り替えたり無音にすることができます。

BGM チャンネルを変更する / AUX に変える / 無音にする


- 1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す
- 2 「タイマー一覧」を選び、**決定**を押す
- 3 タイマー一覧から BGM チャンネルを変更したいタイマーを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**決定**を押す

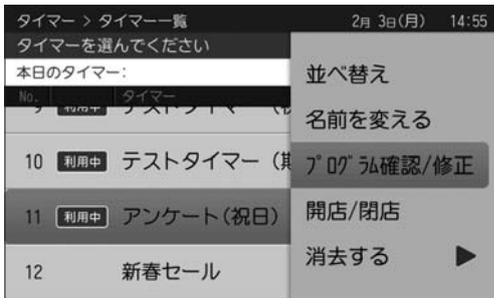

- 5 プログラム一覧で BGM チャンネルを変更したい時刻のプログラムを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
BGM チャンネルを変更したい時刻のプログラムがなく、新たに作る場合は、「新しくタイマーを作る」(→p.54)を参照してください。
- 6 サブメニューの「確認／修正」を選び、**決定**を押す

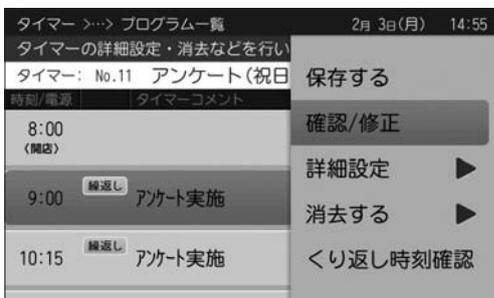

- 7 時刻を確認してから「チャンネル」を選び、**決定**を押す

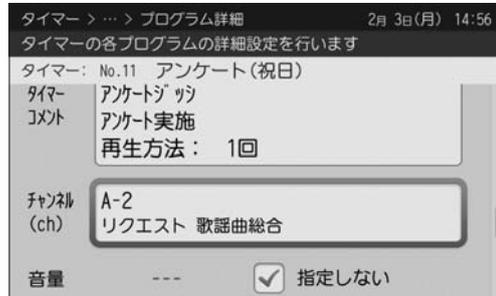


注意

時刻も変更する場合はあわせて修正してください。その際、タイマーコメントが登録してあり、コメントの再生時刻は変更しない場合は、チャンネルを「-」（指定しない）を選択し、BGM チャンネルを変更するプログラムを新たに作成してください。

BGM のチャンネルを変更する場合

十字キー（**↑ ↓ ← →**）を使って変更したいバンド、チャンネルを選び、**決定**を押します。

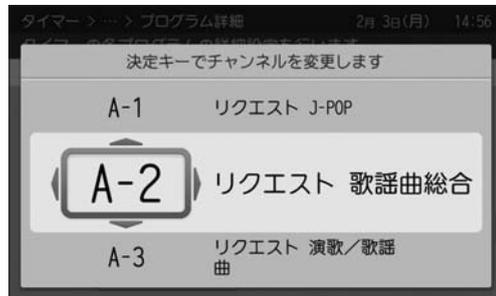

前の画面に戻ります。

BGM を変更 / 無音にする つづき

時刻を指定してコメントを再生する

BGM を変更 / 無音にする


BGM を AUX (外部入力) に切り替える場合

- ① 十字キー (《 》) を使って「AUX」に合わせ、**決定**を押す


AUX 設定が Auto AUX の場合は AUX は表示されません。詳しい設定方法は「AUX (外部入力) を設定する」(→p.144) を参照してください。



- ② 十字キー (∧ ∨ 《 》) を使って「AUX を ON にする」を選び、**決定**を押す

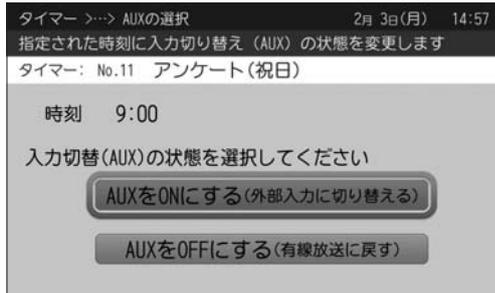


- ③ 十字キー (《 》) を使って「OFF 時刻を設定する」を選び、**決定**を押す
BGM を AUX のままにする場合は、「ONのみ」を選んでください。

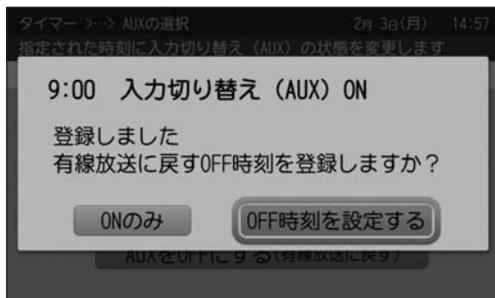

- ④ 十字キー (∧ ∨ 《 》) と **決定** を使って AUX を OFF にしたい時刻を設定する

! 注意

AUX が OFF になる時刻を設定した場合、その時刻になると AUX に変わる前に選んでいた BGM チャンネルが再生されます。

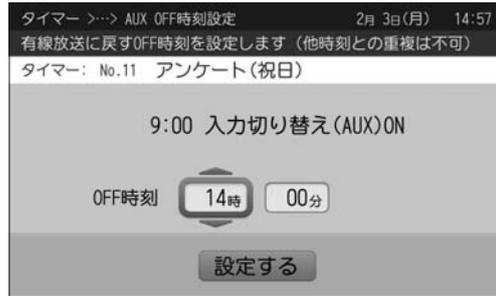

- ⑤ 画面下の「設定する」を選び、**決定**を押す

BGM を無音にする場合

十字キー (《 》) を使って「無音」を選び、**決定**を押します。



前の画面に戻ります。

8 「設定する」を選び、**決定**を押す



… 設定完了です。 …

前の画面に戻ります。

修正した内容がタイマー詳細画面に反映されていることを確認してください。



p.54 の手順 8 に戻ります。設定を保存してください。

(メニュー) を押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

くり返しコメントとは

前チャ임、コメントⅠ～Ⅲ、後チャ임の組み合わせを1つのセット（パッケージ）として作成したものです。パッケージにすることで、1日に何度もくり返したいコメントの登録や変更が大変便利になります。

！ 注意


くり返しコメント（パッケージ）は大変便利な機能ですが、1つの変更（更新）で、利用しているタイマーすべてのコメントが変更（更新）されます。変更（更新）タイミングの異なる可能性のある場合は、それぞれパッケージを作ってください。

くり返しコメント（パッケージ）にするとココが便利！

- 1日に何度もくり返す同じコメントの登録の手間が省ける→時刻を選んでパッケージから選択するだけで登録できます。
- 他のタイマーにも同じコメントを登録する手間が省ける→時刻を選んでパッケージから選択するだけで登録できます。
- いくつも登録したコメントを変更（更新）する手間が省ける→パッケージを変更するだけですべて変更（更新）できます。

くり返しコメント（パッケージ）の作り方は2種類あります

- くり返しコメント一覧の<未登録>に新規登録する（→p.82）
- 1つのタイマー内で複数の時刻にくり返して登録する（→p.58）

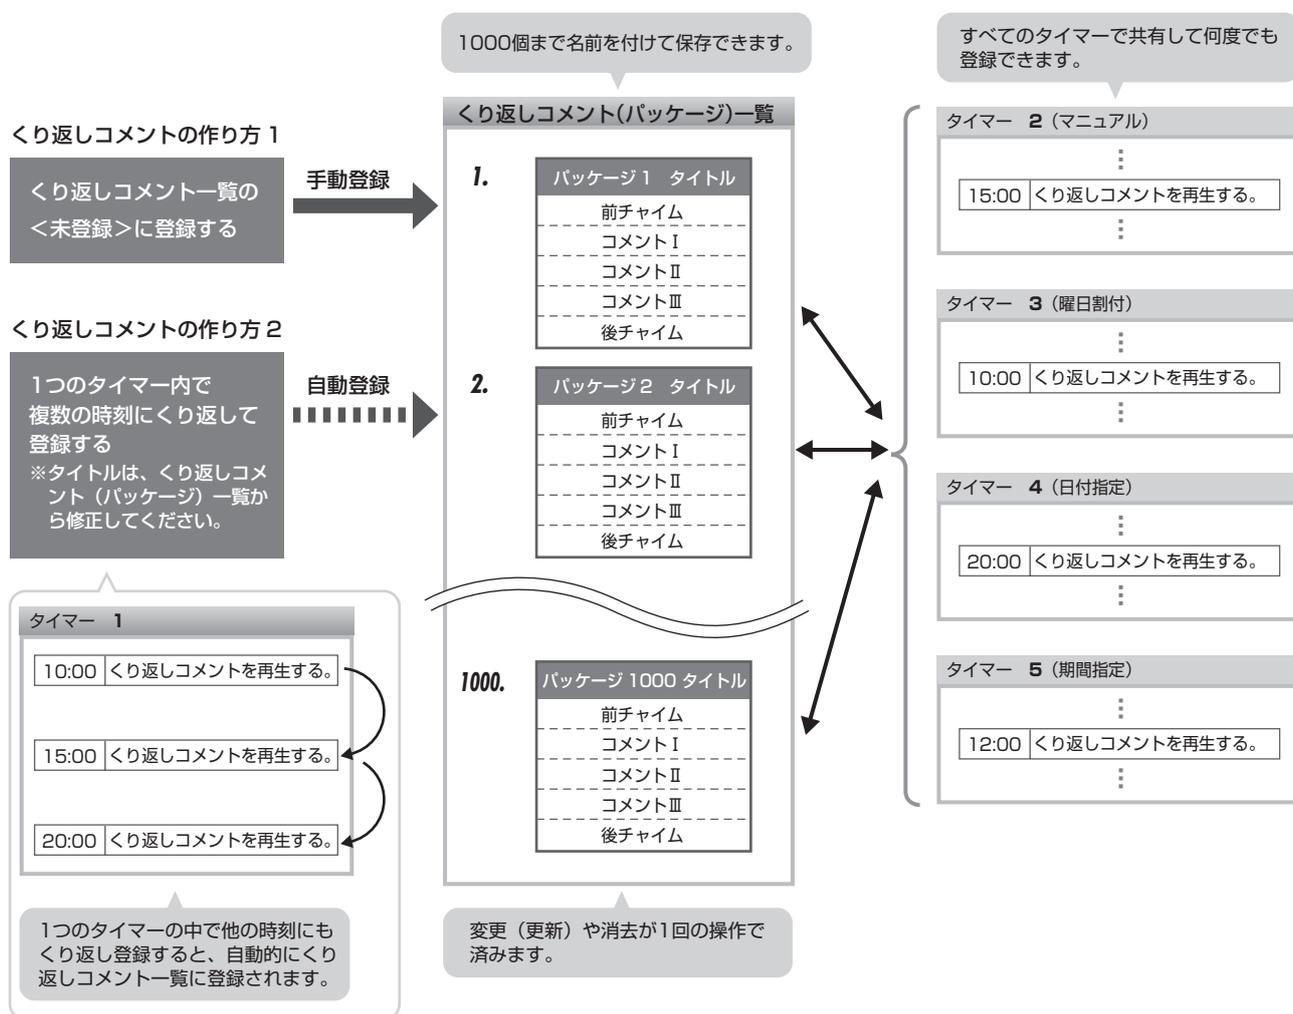


くり返しコメント（パッケージ）を新しく作る

- 1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す
- 2 「くり返しコメント」を選び、**決定**を押す
- 3 **<未登録>**の行を選び、**決定**を押す


サブメニューが表示されます。



- 4 「新規作成」を選び、**決定**を押す

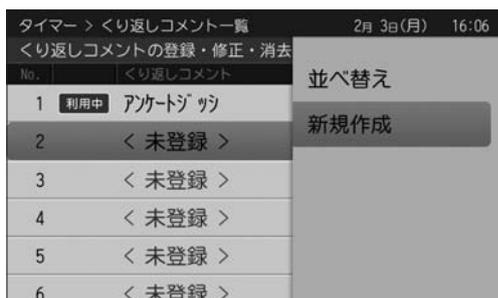

- 5 前チャイム、コメント（Ⅰ～Ⅲ）、後チャイムを設定する

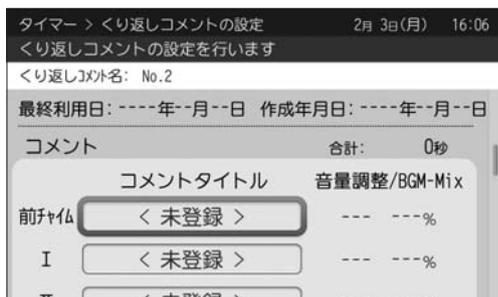

- 6 画面下の「設定する」を選び、**決定**を押す

- 7 くり返しコメント（パッケージ）のタイトルを入力する

保存した直後は、自動的にそのときの日付と時刻がタイトルになります。例えば2014年1月1日の16:00の場合は、「繰返-2014-0101-1600」になります。

入力のしかたは、「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。

- 8 タイトル入力画面の右下の「完了」を選び、**決定**を押す


…登録完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

登録したくり返しコメント（パッケージ）が表示されていることを確認してください。

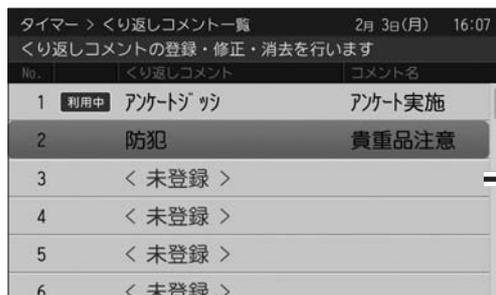

画面の見かた

- ① くり返しコメント（パッケージ）のタイトルと、登録されているコメントのタイトルが表示されます。

アイコンの説明

本日	本日再生予定のタイマーに登録されていることを表しています。
利用中	タイマーに登録されていることを表しています。

メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。
もう一度押すと、通常画面に戻ります。

オリジナル録音コメントの音量が小さい／大きい場合

基本コメントに比べて、オリジナル録音コメントが小さい／大きい場合は録音コメントの元ファイル自体の再生音量をあらかじめ増減しておく、他のすべての設定の際に調整せずに済み便利です。

詳しくは「コメントの再生音量を調整する」(→p.28)を参照してください。

くり返しコメント（パッケージ）を変更する

！ 注意

くり返しコメント（パッケージ）を変更すると、そのくり返しコメント（パッケージ）を割り付けていたタイマーの内容にも反映されます。ご注意ください。


1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す

2 「くり返しコメント」を選び、**決定**を押す


3 変更したいくり返しコメント（パッケージ）を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「確認／試聴／修正」を選び、**決定**を押す

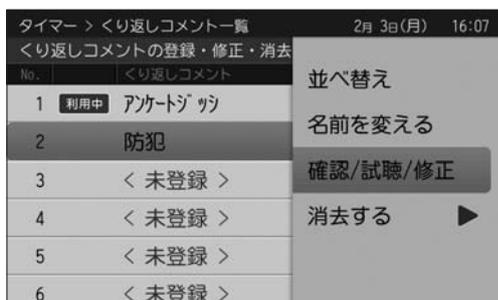

5 くり返しコメント設定画面で変更したい項目を選び、修正する

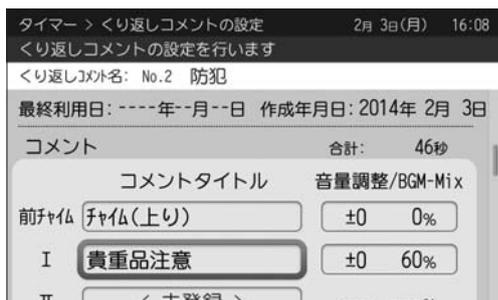

6 画面下の「設定する」を選び、**決定**を押す

7 名前の修正が必要な場合、くり返しコメント（パッケージ）のタイトルを必要に応じて修正する

保存した直後は、自動的にそのときの日付と時刻がタイトルになります。例えば2014年1月1日の16:00の場合は、「繰返-2014-0101-1600」になります。

入力のしかたは、「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。

8 タイトル入力画面の右下の「完了」を選び、**決定**を押す


…登録完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

変更したくり返しコメント（パッケージ）の内容を確認してください。

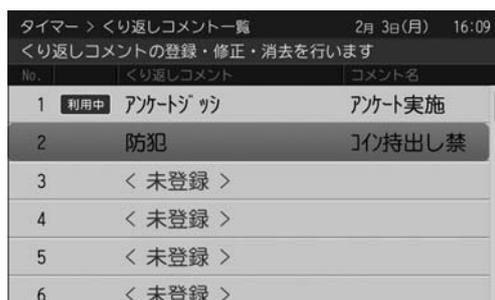

メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。


もう一度押すと、通常画面に戻ります。

くり返しコメント（パッケージ）を消去する


！ 注意

- 利用中のくり返しコメント（パッケージ）は消去できません。
- 消去したくり返しコメント（パッケージ）は元に戻せません。

- 1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す
- 2 「くり返しコメント」を選び、**決定**を押す
- 3 消去したいくり返しコメント（パッケージ）を選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「消去する」を選び、**決定**を押す

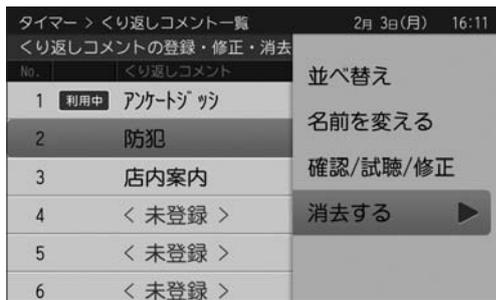


- 5 「選択消去」「一件消去」の中から選び、**決定**を押す

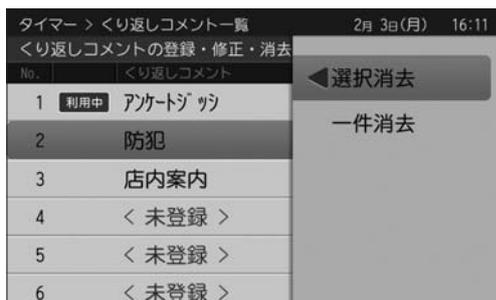

「選択消去」を選んだ場合


- ① 消去したいくり返しコメント（パッケージ）の左側にあるチェックボックスを選び、**決定**を押す

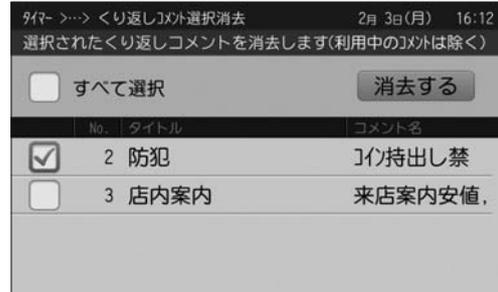

- ② 「消去する」を選び、**決定**を押す
選んだくり返しコメント（パッケージ）が消去されます。


「一件消去」を選んだ場合

手順3で選んだくり返しコメント（パッケージ）を消去します。確認画面が表示されるので、消去する場合は「消去する」を選び、**決定**を押します。消さない場合は「キャンセル」を選び、**決定**を押します。

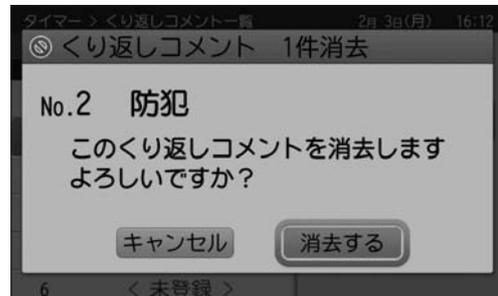

！ 注意

利用中のくり返しコメント（パッケージ）を選んだ場合は消去できず、以下の画面が表示されます。「確認する」を選び、**決定**を押すと前の画面に戻ります。

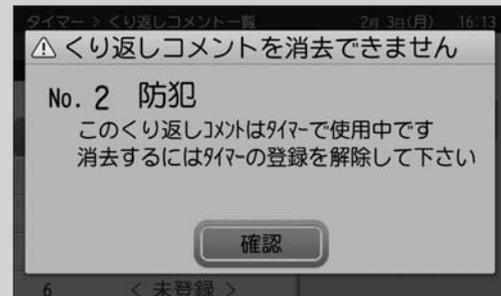

… 消去完了です。……………

消去完了のメッセージが表示されます。

またはを押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

（メッセージは一定時間経過すると消えます。）

くり返しコメント一覧画面で、消去したいくり返しコメントが消えて<未登録>になっていることを確認してください。


No.	くり返しコメント	コメント名
1	利用中 アケートジ ッ	アケート実施
2	<未登録>	
3	店内案内	来店案内安値
4	<未登録>	
5	<未登録>	
6	<未登録>	

くり返しコメント（パッケージ）をプログラムに登録する

くり返しコメント（パッケージ）をタイマーのプログラム（タイマーコメント）に登録することができます。

新しくタイマーを作るときにくり返しコメント（パッケージ）を登録する

くり返しコメント（パッケージ）を登録する場合は、プログラムのタイマーコメントを選び、サブメニューが表示されたら「くり返しコメント一覧」を選んでください。

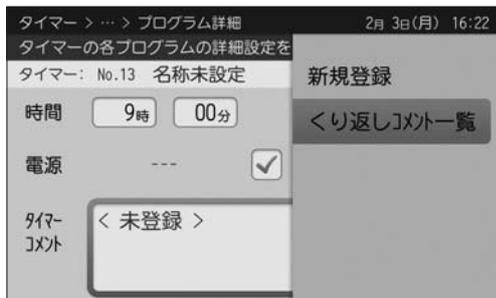

- 登録方法は「再生するコメントをくり返しコメント（パッケージ）一覧から選ぶ場合」（→p.59）を参照してください。

くり返しコメント（パッケージ）を入れ替える

くり返しコメント（パッケージ）を入れ替えるときは、あらかじめ登録されているくり返しコメント（パッケージ）を解除してから、新しいくり返しコメント（パッケージ）を登録してください。



- 登録済みのくり返しコメント（パッケージ）を解除する方法は、「コメントやチャイムを変更／解除する」の「コメントやチャイムを解除する場合」（→p.75）を参照してください。
- 新しいくり返しコメント（パッケージ）を登録する方法は「新しくタイマーを作る」の「再生するコメントをくり返しコメント（パッケージ）一覧から選ぶ場合」（→p.59）を参照してください。

くり返しコメント（パッケージ）のくり返しの再生時刻を追加／修正する

タイマーに設定したプログラムのコメントを他の時刻にも設定できます。例えば、くり返しコメント A を 9 時に登録している場合、後から他の時刻にも追加で登録できます。


1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す

2 「タイマー一覧」を選び、**決定**を押す

3 くり返しコメント（パッケージ）の再生時刻を追加／変更／消去したいタイマーを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。


4 サブメニューの「プログラム確認／修正」を選び、**決定**を押す

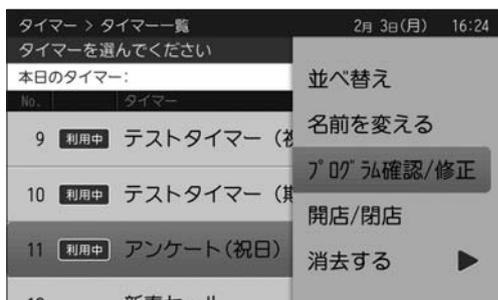

5 くり返しコメント（パッケージ）の再生時刻を追加／変更／消去したいプログラムを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

6 サブメニューの「くり返し時刻確認」を選び、**決定**を押す

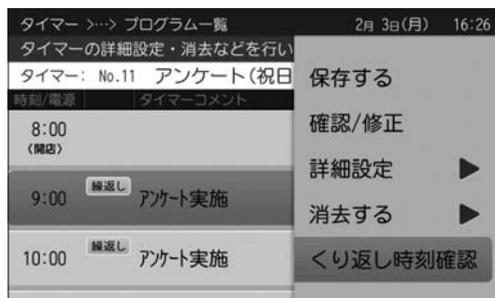

7 十字キー（ \wedge \vee \langle \rangle ）と**決定**を使って再生したい時刻を追加／変更／消去する



！ 注意

この時刻に設定されるのはくり返しコメント（パッケージ）のみで、BGM チャンネルの設定はタイマーで行います。

8 画面下の「設定する」を選び、**決定**を押す

9 戻った画面下の「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……………

プログラム一覧画面に戻ります。
設定した内容が表示されていることを確認してください。



p.54の手順8に戻ります。設定を保存してください。

メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

くり返しコメント（パッケージ）を使う

くり返しコメントを並べ替える

1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す

2 「くり返しコメント」を選び**決定**を押す

3 並べ替えたいくり返しコメント（パッケージ）を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「並べ替え」を選び**決定**を押す

No.	くり返しコメント	並び替え
1	使用中 アケートジ ヅ	並び替え
2	使用中 休業案内	名前を変える
3	店内案内	確認/試験/修正
4	< 未登録 >	消去する ▶
5	< 未登録 >	
6	< 未登録 >	

5 十字キー（ \wedge \vee ）を使って、並べ替えたい場所へ移動する

No.	くり返しコメント	コメント名
3	店内案内	来店案内安値
4	< 未登録 >	
5	< 未登録 >	
6	< 未登録 >	

6 **決定**を押す

… 並べ替え完了です。……………

くり返しコメント（パッケージ）の順番が変わっていることを確認してください。

No.	くり返しコメント	コメント名
3	店内案内	来店案内安値
1	使用中 アケートジ ヅ	アケート実施
2	使用中 休業案内	明日臨時休業
4	< 未登録 >	
5	< 未登録 >	
6	< 未登録 >	

使うタイマーを選択／変更する

マニュアルタイマーとは、あらかじめ作成していたタイマーの中から1つを選択しておき、利用したいときに、


マニュアル ON を押すことで実行することができます。

再生する日付や曜日があらかじめ決まっていないタイマーを実行したい場合、マニュアルタイマーを利用すると便利です。マニュアルタイマーで実行するタイマーの変更はいつでも行えます。

マニュアルタイマーを選択または変更する

1 **確認登録**を押す

タイマー一覧が表示されます。

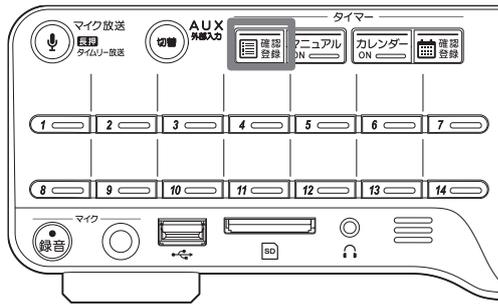

…設定完了です。……………

マニュアルタイマーがONになったメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

マニュアルタイマーを利用する

マニュアル ON を押してONにしてください。LEDが青色に点灯します。

マニュアルタイマーをOFFにするときはもう一度

マニュアル ON を押してください。

2 利用したいタイマーを選び、**決定**を押す


サブメニューが表示されます。

アイコンの説明

本日	本日再生予定のタイマーに登録されていることを表しています。
利用中	タイマーに登録されていることを表しています。

3 サブメニューの「これにする」を選び、**決定**を押す

タイマーを変更する場合は、「切替える」を選んでください。「切替える」は、タイマーがすでに登録されている場合のみ表示されます。

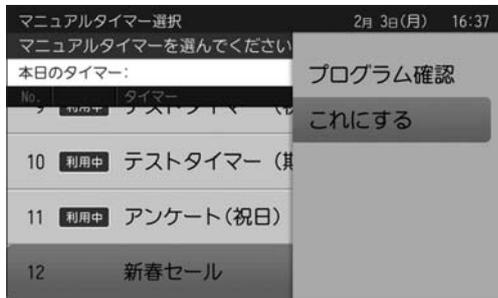

📢 カレンダータイマーに切り替えるには

カレンダー ON を押すと、マニュアルタイマーがOFFになり、カレンダータイマーがONになります。10日以内にカレンダーにタイマーが登録されていないときは、注意画面が表示されます。10日以内にタイマーが登録されていなくても切替えることができます。

タイマーを割り付ける／解除する

曜日によってあらかじめ利用するタイマーが決まっている場合、タイマーを曜日に割り付けることで、毎週同じ曜日にタイマーを実行することができます。また、祝日／祝前日で利用するタイマーが決まっている場合タイマーを祝日／祝前日に割り付けることで、祝日や祝前日に実行することができます。ただし、日付や期間でカレンダーに別のタイマーや終日 OFF が登録されている場合は、そちらが優先されます。

タイマーを曜日／祝日に割り付ける

タイマーを曜日／祝日／祝前日にあらかじめ割り付け、自動でくり返し実行できます。
例えば、「タイマー 1」を月曜に割り付けると、毎週月曜に「タイマー 1」が実行されます。

！ 注意

祝日／祝前日にタイマーを割り付けると祝日や祝前日は、曜日割り付けよりも優先されます。

祝日表記「祝」はカレンダーで確認できます。

詳しくは「カレンダータイマーの優先順位」(→p.47)を参照してください。

1 (メニュー) を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定** を押す

2 「曜日割付」を選び、**決定** を押す


3 タイマーを割り付けたい曜日または祝日／祝前日を選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「一覧から選択」を選び、**決定** を押す

新しくタイマーを作る場合は、「タイマー新規作成」を選んでください。

新規作成方法は「新しくタイマーを作る」(→p.54)を参照してください。

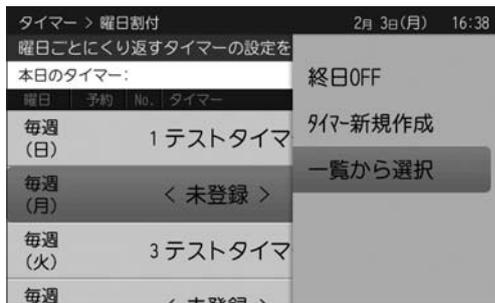


5 タイマー一覧から割り付けたいタイマーを選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

6 サブメニューの「これにする」を選び、**決定** を押す

プログラムを確認したい場合は「プログラム確認」を選んでください。

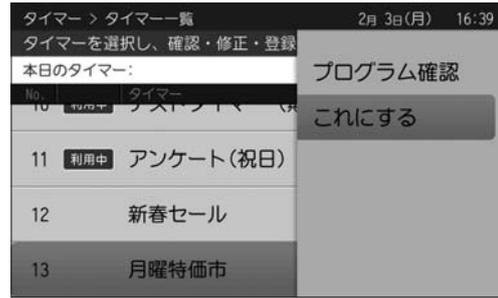

… 設定完了です。 …

前の画面に戻ります。


選んだタイマーが登録されていることを確認してください。




タイマーを割り付ける／解除する つづき

曜日／祝日に割り付けたタイマーを解除する

- 1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す
- 2 「曜日割付」を選び、**決定**を押す
- 3 タイマーを解除したい曜日または祝日を選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「解除する」を選び、**決定**を押す

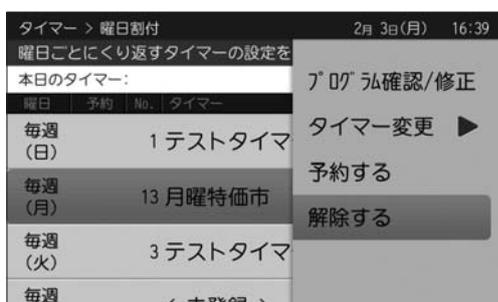

- 5 「解除する」を選び、**決定**を押す

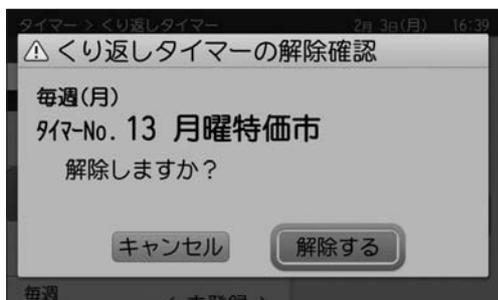

…解除完了です。……………

解除完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

タイマーが<未登録>になっていることを確認してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

割り付けたタイマーを変更する

曜日／祝日に割りつけてくり返すタイマーを違うタイマーに変更することができます。

日付や期間を指定してカレンダーに登録したタイマーを違うタイマーに変更したい場合は「登録したタイマーを変更／解除する」(→p.99)を参照してください。

割り付けたタイマーを変更する

1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す


2 「曜日割付」を選び、**決定**を押す

3 タイマーを変更したい曜日または祝日を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「タイマー変更」を選び、**決定**を押す


サブメニューが表示されます。

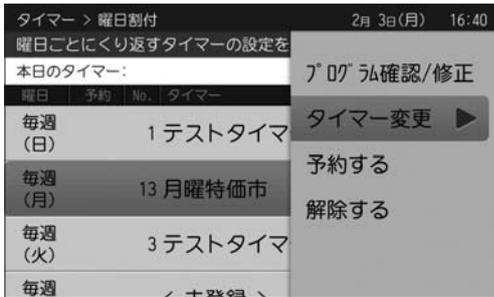

5 サブメニューの「一覧から選択」を選び、**決定**を押す

新しくタイマーを作る場合は、「タイマー新規作成」を選んでください。

新規作成方法は「新しくタイマーを作る」(→p.54)を参照してください。

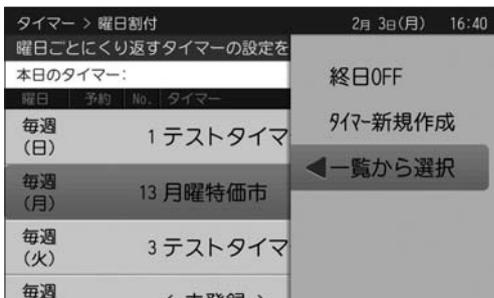


6 タイマー一覧から変更したいタイマーを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

7 サブメニューの「これにする」を選び、**決定**を押す

プログラムを確認したい場合は、「プログラム確認」を選んでください。

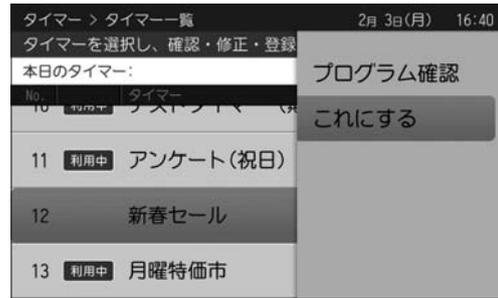

…設定完了です。………
前の画面に戻ります。

タイマーが変更されていることを確認してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。
もう一度押すと、通常画面に戻ります。

終日 OFF を割り付ける／解除する

休業日が曜日で決まっている場合は「終日 OFF」を設定することで、その曜日のタイマーを OFF にできます。

終日 OFF を割り付ける

例えば、毎週月曜が休業日の場合、月曜に終日 OFF を設定すると、毎週月曜はタイマーが作動しません。

！ 注意

曜日指定の終日 OFF より優先順位の高いものが設定された場合は、そちらが優先的に実行されます。
詳しくは、「カレンダータイマーの優先順位」(→p.47)を参照してください。

1 (メニュー)を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す


2 「曜日割付」を選び、**決定**を押す

3 終日 OFF を割り付けたい曜日または祝日を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。
タイマーが登録されていない曜日または祝日に終日 OFF を割り付ける場合は、手順 5 に進んでください。


4 サブメニューの「タイマー変更」を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

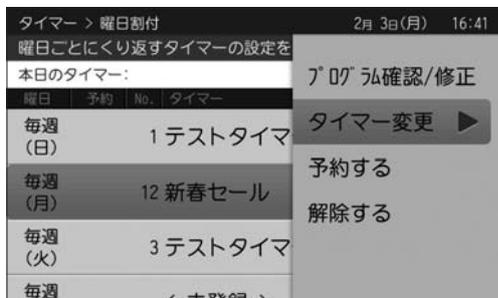

タイマーの割り付けはカレンダーで確認できます。
「カレンダーを確認する」(→p.96)を参照してください。

5 「終日 OFF」を選び、**決定**を押す

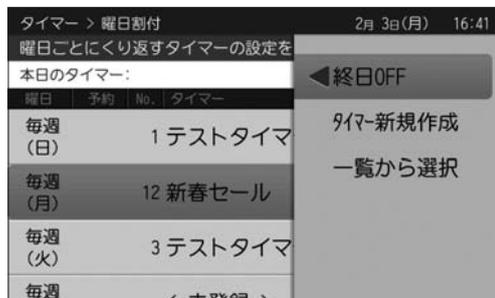

…設定完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。
決定または(戻る)を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。
(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

設定した曜日が終日 OFF になっていることを確認してください。



(メニュー)を押すと、メニュー画面に戻ります。
もう一度押すと、通常画面に戻ります。

終日 OFF を解除する

解除のしかたは、曜日／祝日に割り付けたタイマーを解除するときと同じです。
「曜日／祝日に割り付けたタイマーを解除する」(→p.92)を参照してください。

タイマー割り付けの変更を予約する

曜日や祝日に割り付けているタイマーを来週以降の特定の日から変更することがあらかじめ分かっているとき、前もって曜日割付の変更をカレンダーから予約することができます。
例えば、次週や次月から新しいタイマーを曜日割付で割り付けたいときなどにこの機能を使うと大変便利です。


1 **メニュー**を押して「タイマー／カレンダー」を選び、**決定**を押す

2 「曜日割付」を選び、**決定**を押す

3 割り付けの変更を予約したい曜日または祝日を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「予約する」を選び、**決定**を押す

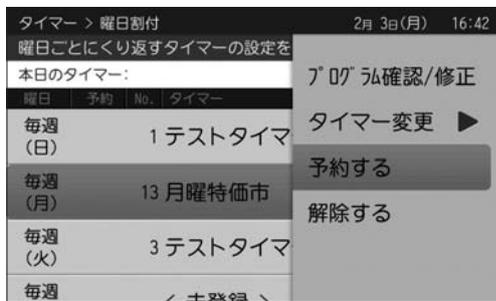

注意

すでにタイマーの変更が予約されている場合、「予約する」は表示されません。

5 割り付けの変更を予約する開始日を選ぶ

開始日を選び、**決定**を押してください。

サブメニューが表示されます。


6 サブメニューの「一覧から選択」を選び、**決定**を押す



7 タイマー一覧から予約したいタイマーを選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

8 サブメニューの「これにする」を選び、**決定**を押す

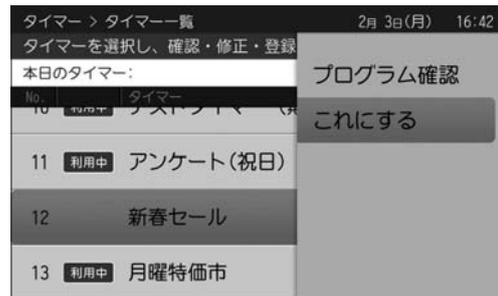

・・・予約完了です。・・・

予約完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

カレンダー画面で指定した日からタイマーの変更が予約されていることを確認してください。




タイマー新規作成を選んだ場合

●「新しくタイマーを作る」(→p.54)を参照してください。

タイマーをカレンダーに登録して使う カレンダーを確認する

カレンダーにどのタイマーが割り付けられているのかを確認することができます。

1 確認登録を押す

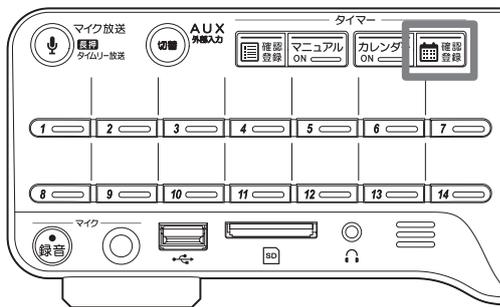

カレンダーが表示されます。



画面の見かた

- ❶ 割り付けられているタイマーの種類がアイコンで表示されます。(右上のアイコンの説明を参照してください)
タイマーの設定が重複している場合は、優先度の高いものが表示されます(→p.47)。
- ❷ カーソルを合わせた日付が表示されます。
- ❸ 割り付けられているタイマーの種類がアイコンで表示されます。(アイコンの説明を参照してください)
- ❹ カーソルを合わせた日付に割り付け、もしくは指定されているタイマーのタイトルが表示されます。
- ❺ カーソルを合わせた日が曜日割り付けの場合、毎週○曜日と表示されます。また、カーソルを合わせた日のタイマーが日付や期間指定の場合、日付や期間が表示されます。
- ❻ 割り付けられているタイマーに登録されている、電源のON/OFF時刻、開店/閉店時刻が表示されます。開店/閉店時刻の設定方法は、「開店/閉店時刻を設定する」(→p.60)を参照してください。

カレンダーのアイコンの説明

毎週	曜日割付でタイマーが割り付けられていることを表しています。
祝日	
祝前	
日付	日付指定のタイマーが割り付けられていることを表しています。
期間-期間	期間指定のタイマーが割り付けられていることを表しています。
OFF	終日 OFF が割り付けられていることを表しています。
OFF-OFF	終日 OFF (期間指定) が割り付けられていることを表しています。

タイマータイトルの上にアイコンが複数表示されている場合に実行されるタイマーは、以下のようになります。

有効になっているタイマーのアイコンには色がつきます。

無効になっているタイマーのアイコンはグレー表示になります。

詳しくは「カレンダータイマーの優先順位」(→p.47)を参照してください。

表示アイコン	実行タイマー
毎週 日付	日付指定タイマー
毎週 期間	期間指定タイマー
毎週 OFF	終日 OFF
日付 OFF	終日 OFF
期間 OFF	終日 OFF
毎週 日付 OFF	終日 OFF
毎週 期間 OFF	終日 OFF


🔊 カレンダーの開始曜日を変えるには

- カレンダーは「月曜始まり」にするか、「日曜始まり」にするか、選べます。設定方法は「週の開始曜日を変更する」(→p.140)を参照してください。

日付／期間を指定してタイマーを登録する

日付や期間を指定して、タイマーをあらかじめカレンダーに登録することができます。
 カレンダータイマーを「ON」にしておくと登録した日にタイマーが自動で実行されます。

1 確認登録を押す

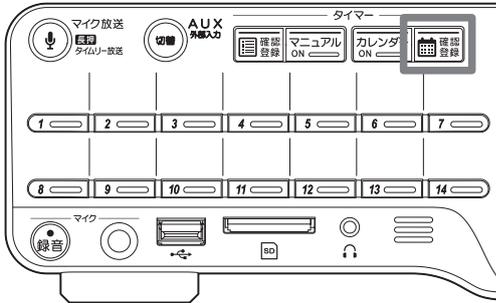

2 タイマーを登録したい日を選び、決定を押す

複数日に登録する場合は、期間の開始日を選んでください。
 サブメニューが表示されます。

3 サブメニューの「タイマー登録」を選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。



4 「一覧から選択」または「カレンダーから選択」を選び、決定を押す

タイマー一覧から選ぶ場合は「一覧から選択」を選んでください。


カレンダーから選ぶ場合は「カレンダーから選択」を選んでください (→p.98)。

タイマーを新しく作成する場合は「タイマー新規作成」を選んでください (→p.54)。



タイマー一覧から選ぶ場合

- 登録したいタイマーを選び、決定を押す
 サブメニューが表示されます。
- サブメニューの「これにする」を選び、決定を押す

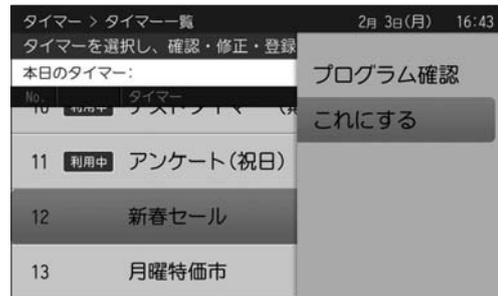

日付／期間を指定してタイマーを登録する つづき

カレンダーから選ぶ場合

- 登録したいタイマーが割り付けられている日を選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- サブメニューの「これにする」を選び、**決定**を押す



… 設定完了です。……………
前の画面に戻ります。
登録した内容が表示されていることを確認してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。
もう一度押すと、通常画面に戻ります。

複数日に登録する場合は、続けて以下の手順を行ってください。

5 手順2で選んだ日（期間の開始日）をもう一度選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

6 サブメニューの「タイマー変更」を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。



7 サブメニューの「スケジュール修正」を選び、**決定**を押す



8 期間の開始日を選び、**決定**を押す



9 期間の終了日を選び、**決定**を押す



… 設定完了です。……………
登録完了のメッセージが表示されます。
決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。
(メッセージは一定時間経過すると消えます。)
登録した内容が表示されていることを確認してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。
もう一度押すと、通常画面に戻ります。


登録したタイマーを変更／解除する

日付や期間を指定してカレンダーに登録したタイマーを違うタイマーに変更することができます。

曜日や祝日に割り付けたタイマーを変更したい場合は、「割り付けたタイマーを変更する」(→p.93)を参照してください。

登録したタイマーを変更する

1 確認登録を押す

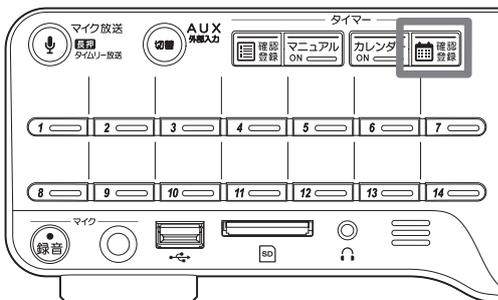

2 タイマーを変更したい日を選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。

3 サブメニューの「タイマー変更」を選び、決定を押す

決定を押す

サブメニューが表示されます。



4 「一覧から選択」または「カレンダーから選択」を選ぶ

タイマー一覧から選ぶ場合は「一覧から選択」を選んでください。

カレンダーから選ぶ場合は「カレンダーから選択」を選んでください(→p.100)。

タイマーを新しく作成する場合は「タイマー新規作成」を選んでください(→p.54)。




一覧から選ぶ場合

① 登録したいタイマーを選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。

② サブメニューの「これにする」を選び、決定を押す

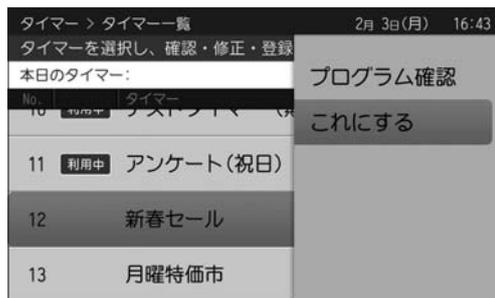

登録したタイマーを変更／解除する つづき

カレンダーから選ぶ場合

- 登録したいタイマーが割り付けられている日を選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- サブメニューの「これにする」を選び、**決定**を押す



… 設定完了です。 …

前の画面に戻ります。


選んだタイマーが登録されていることを確認してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。
もう一度押すと、通常画面に戻ります。

登録したタイマーを解除する

1 **確認登録**を押す

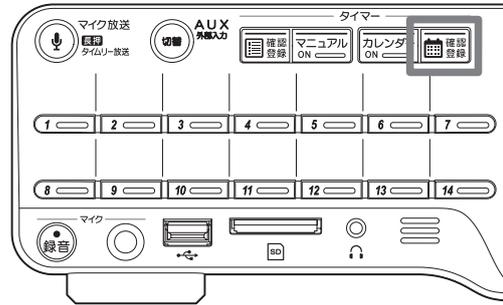

2 タイマーを解除したい日を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

3 サブメニューの「解除する」を選び、**決定**を押す



… 解除完了です。 …

解除完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

タイマーが解除されていることを確認してください。

タイマーを解除した曜日に、もともと曜日割付が登録されている場合は、**毎週**が表示されます。

曜日割付を登録していない場合は、なにも表示されません。

曜日割付を解除する場合は、「曜日／祝日に割り付けたタイマーを解除する」(→p.92)を参照してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。


カレンダーに指定した日付／期間を変更する

タイマーを割り付けた日付、期間を変更することができます。

例えば、カレンダーに登録した特定のセール用タイマーの日付や期間が前後した場合に利用します。

日付／期間を変更する

1 確認登録を押す

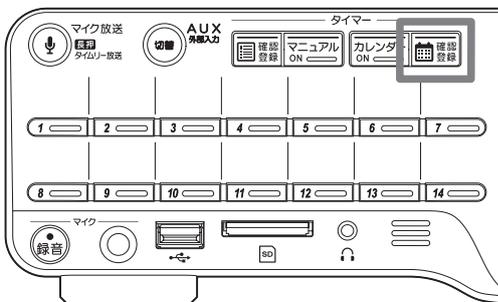

2 変更したい日または期間の開始日を選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。

3 サブメニューの「タイマー変更」を選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。



4 「スケジュール修正」を選び、決定を押す



5 期間の開始日を選び、決定を押す



6 期間の終了日を選び、決定を押す

タイマーを登録する日が一日だけ（日付指定）の場合は、期間の開始日と終了日は同じ日を選んでください。



... 設定完了です。

変更完了のメッセージが表示されます。

決定または戻るを押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

日付や期間が変更されていることを確認してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。


終日 OFF を日付／期間を指定して登録する

休業などでタイマーを利用しない特定の日、期間には「終日 OFF」を設定することでその日または期間はタイマーが実行されません。

毎週同じ曜日が休業日などでタイマーを実行しない場合は、「終日 OFF を割り付ける」(→p.94) を参照してください。

日付／期間を指定して終日 OFF を登録する

1 確認登録を押す

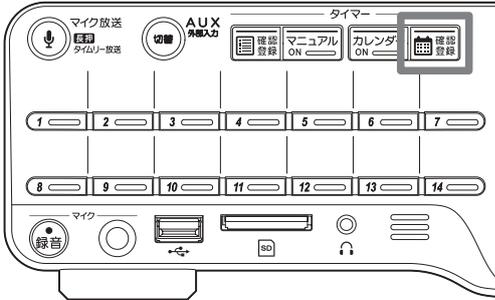

2 終日 OFF を登録したい日または期間の開始日を選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。

3 サブメニューの「終日 OFF」を選び、決定を押す



4 期間の終了日を選び、決定を押す

終日 OFF を登録する日が一日だけの場合は、期間の開始日と終了日は同じ日を選んでください。

・・・設定完了です。・・・

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または戻るを押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

登録した日または期間に OFF が表示されていることを確認してください。




メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

終日 OFF を解除する

1 確認登録を押す

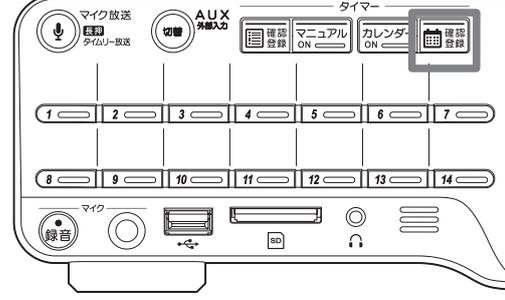

2 終日 OFF を解除したい日または解除したい期間の開始日を選び、決定を押す

サブメニューが表示されます。

3 サブメニューの「終日 OFF 解除」を選び、決定を押す



期間解除の場合

期間の終了日を選び決定を押す

・・・解除完了です。・・・

解除完了のメッセージが表示されます。

決定または戻るを押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

終日 OFF が解除されていることを確認してください。

終日 OFF を解除した曜日に、曜日割付や日付／期間指定タイマー(終日 OFF 以外)が登録されている場合は、

毎週 または 日付、期間 が表示されます。




メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

ワンタッチボタンとは

ワンタッチボタンとは、本機前面の1～14までのボタンです。ボタンに再生したいコメントと再生方法をあらかじめ登録し、そのボタンを押すとコメントを指定の再生方法で再生できます。タイマーと違い、再生時刻や再生する日付を決められないコメントを利用するときに便利な機能です。

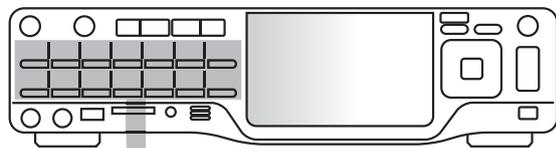

前チャイム
コメントI
コメントII
コメントIII
後チャイム

ボタンごとに再生するコメントが複数選べます

- ・基本コメント
- ・オリジナル録音コメント(マイク、USB/SD取込)
- ・オーダーコメント(有償)

ボタンごとに再生方法が選べます


- ・1回再生 (→p.107)
- ・連続(リピート)再生 (→p.109)
- ・分指定(毎時)くり返し再生 (→p.111)

1つのボタンに3つまでのコメントを登録でき、続けて再生できます。コメントの前後にチャイムをつけることもできます。

ボタンごとに1回再生、連続再生、分指定(毎時)くり返し再生の3種類から選ぶことができ、いつでも変更できます。

使うときはワンタッチボタンを押す(ONにする)だけです。登録したコメントが再生されます。

コメント再生中はボタンのLEDが点滅し、画面には再生中のタイトルが表示されます。

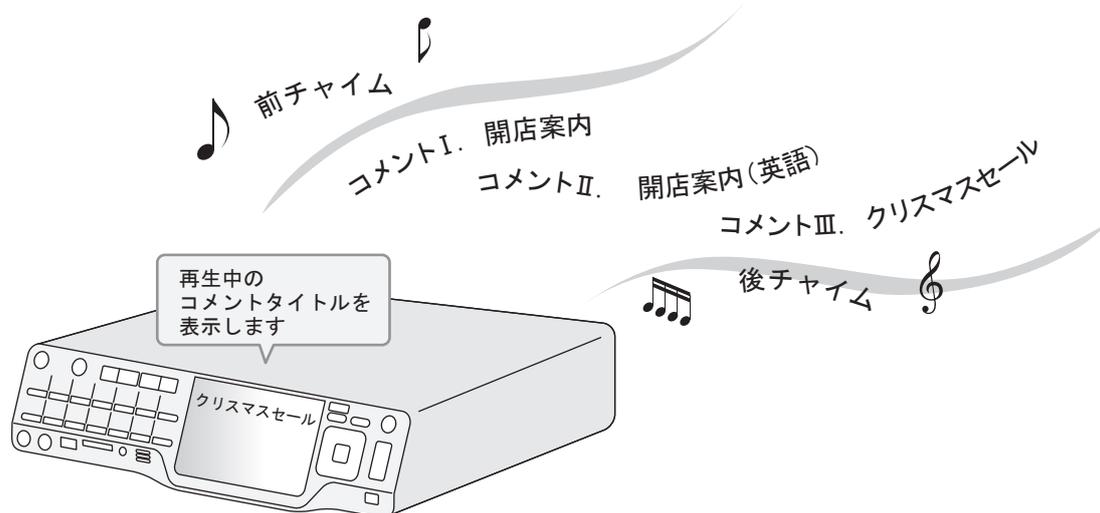

再生中のコメントを聞こえやすくするために、コメント再生中のBGMをどのレベルまで下げるか(BGM-Mixレベル)をボタンのコメントごとに設定できます。また、コメントの再生音量をコメントごとに微調整することもできます(→p.118)。

登録できるコメントの種類について

本機の3種類(基本コメント、オリジナル録音コメント、オーダーコメント)すべてのコメントやチャイム、サイン音が登録できます。

コメントの種類については「コメントを選択する」(→p.27)を参照してください。

ワンタッチボタンとは つづき

再生方法について


3種類の再生方法があり、ボタンごとに1つの再生方法を選ぶことができます。

● 1回再生

ボタンを押すと登録したコメントが1回再生される再生方法です。再生中はワンタッチボタンのLEDがオレンジ色に点滅し、再生中のコメントの内容が画面に表示されます。

● 連続(リピート)再生

ボタンを押す(ONにする)と、もう一度ボタンを押す(OFFにする)まで連続(リピート)で登録したコメントが再生される再生方法です。再生中はワンタッチボタンのLEDがオレンジ色に点滅し、再生中のコメントの内容が画面に表示されます。

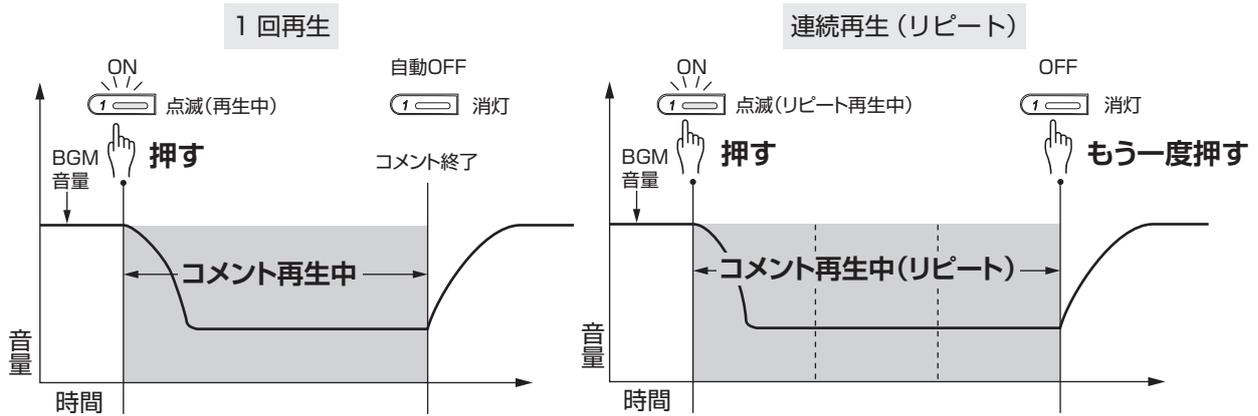

ワンタッチボタンとは つづき

● 分指定（毎時）くり返し再生


ボタンを押す（ONにする）と、もう一度押す（OFFにする）まで毎時設定した時刻（分）に登録したコメントが再生される再生方法です。1つのボタンに12個まで「分」を1分単位で設定できます。

例) 毎時5分、10分、15分、20分、25分、30分、35分、40分、45分、50分、55分に再生する。

使いたいときにワンタッチボタンを押す（ONにする）だけで、登録したコメントが指定した「分」に毎時自動で再生されます。もう1度押すとOFFにできます。

再生待機中は、ワンタッチボタンのLEDがオレンジ色に点灯し、どのボタンの分指定（毎時）くり返し再生がONなのかをお知らせします。

再生中はワンタッチボタンのLEDがオレンジ色に点滅し、再生中のコメントの内容が画面に表示されます。

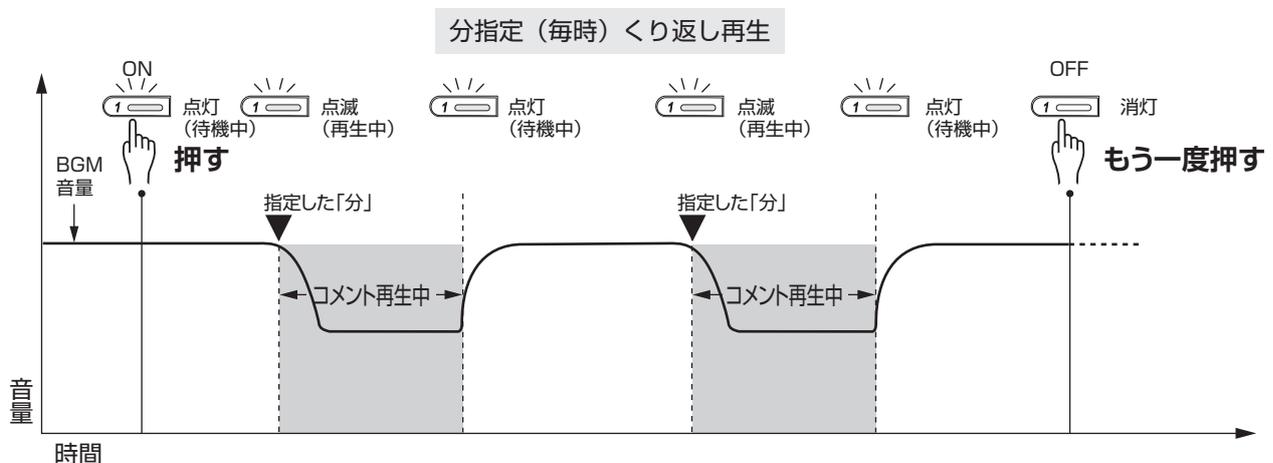

他のコメントと重複したときは

本機には様々なコメント再生機能があり、再生中に他の機能のコメント再生と重複してしまうことがあります。その際は、優先順位の高い方が再生されます。

詳しくは「コメント再生の優先順位」(→p.32)を参照してください。

🔊 ワンタッチボタン（分指定（毎時）くり返し再生）の自動 ON/OFF

- あらかじめ ON/OFF 時刻が決まっている場合、ボタンごとに自動 ON/OFF 時刻を設定することができます。ON のみ、OFF のみの登録ができます。この機能を利用すると、ボタンの押し忘れ、消し忘れを防ぐことができます。
- タイマーの機能を使ってワンタッチボタンの自動 ON/OFF 時刻をタイマーごとに設定することができます。設定方法は「ワンタッチボタンの自動 ON/OFF を設定する」(→p.61)を参照してください。

ワンタッチボタンとは つづき

ワンタッチボタンの設定を確認する

ワンタッチボタンのボタン別一覧画面で確認できます。

- ワンタッチボタンの設定を変更したい場合は「登録したコメントや音源の一部を変更/追加/解除する」(→p.119)を参照してください。
- ワンタッチボタンの設定を消去したい場合は「ボタンの設定を解除する」(→p.119)を参照してください。


1 (メニュー)を押して「ワンタッチボタン」を選び、
決定を押す

2 「ボタン別一覧」を選び、決定を押す

次の画面が表示されます。



画面の見かた (ボタンごと)

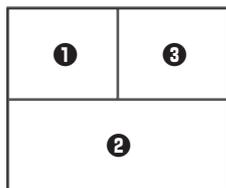

- ① ワンタッチボタンの番号が表示されます。
- ② 再生方法と現在の状態 (ON/OFF) が表示されます。
- ③ 再生時刻 (分) が他の ON になっているワンタッチボタン (分指定) に設定した「分」と重複している場合に注意マークが表示されます。(分指定のみ)

画面の見かた (上半分)



画面の上半分には、各ボタンが本体と同じ配列で並んでいます。

画面の見かた (下半分)



画面の下半分には、選択中のボタンの詳細が表示されます。

- ① 選択中のボタンの番号が表示されます。
- ② 登録されているコメント名が表示されます。
- ③ 分指定 (毎時) くり返し再生が設定されている場合に、再生時刻 (分) が表示されます (→p.111)。
- ④ ワンタッチボタンの自動 ON/OFF が設定されている場合に、時刻が表示されます。自動 ON/OFF は、分指定 (毎時) くり返し再生の場合のみ、設定できます (→p.115)。

1回再生を使う

1回再生とは、ボタンを押すと登録したコメントが1回再生される再生方法です。再生中はワンタッチボタンのLEDがオレンジ色に点滅し、画面にはコメントの内容が表示されます。詳しくは p.104 を参照してください。

コメントやサイン音をボタンに登録する

1 **メニュー**を押して「ワンタッチボタン」を選び、**決定**を押す

2 「ボタン別一覧」を選び、**決定**を押す


3 登録したいボタンを選び、**決定**を押す



4 再生方法を選び、**決定**を押す



5 「1回再生」を選び、**決定**を押す

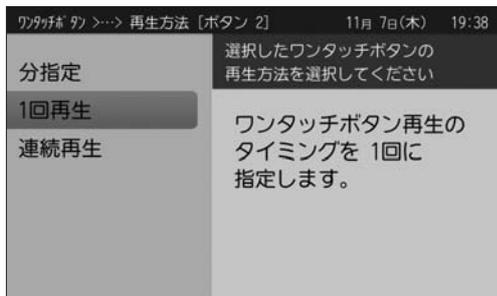


6 コメントを登録する

再生するコメントやサイン音（最大3件）と、コメントの前後にチャイムを設定できます。また、それぞれのコメントの再生音量、コメント再生中のBGM-Mixレベルも設定できます。

！ 注意

コメントⅠ～Ⅲのいずれか1つ以上に、コメントを登録してください。

BGM-Mixレベルは、初期設定では前チャイム0%、コメント60%、後チャイム0%になっています。

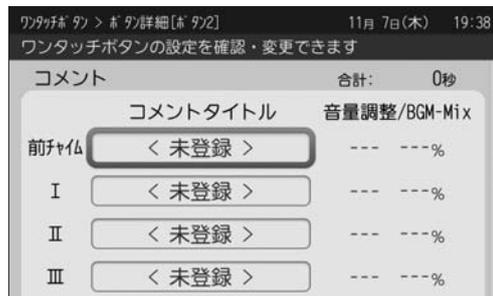

コメントやサイン音、チャイムを設定する場合

- ① 設定したい項目（前チャイム／コメントⅠ～Ⅲ／後チャイム）を選び**決定**を押す
- ② 再生したいコメントやサイン音、チャイムを選択する
選択方法は「コメントを選択する」(→p.27)を参照してください。

コメントやチャイムの再生音量とBGM-Mixレベルを調整する場合

- ① 設定したいコメントまたはチャイムの「音量調整／BGM-Mix」を選び**決定**を押す
- ② 「音量調整」または「BGM-Mixレベル」を選び、十字キー(↖↗)を使って音量を調整する
- ③ **決定**または**戻る**を押す
前の画面に戻ります。

🔊 設定内容を修正したいときは


- ワンタッチボタンの設定を変更できます。「登録したコメントや音源の一部を変更／追加／解除する」(→p.119)を参照してください。

1回再生を使う つづき

ワンタッチボタン(ボタンを押してコメントを再生する)

1回再生を使う

7 「設定する」を選び決定を押す

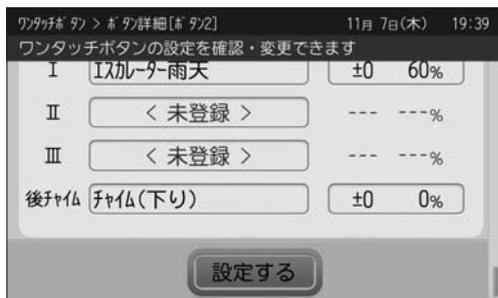

… 設定完了です。 …

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または戻るを押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

設定した内容がボタン別一覧画面に表示されていることを確認してください。


- 再生方法
 - 登録したコメントの内容
- を確認してください。



メニューを押すと、メニュー画面に戻ります。もう一度押すと、通常画面に戻ります。

コメントやサイン音を再生する


1回再生に設定した再生したいワンタッチボタンを押す

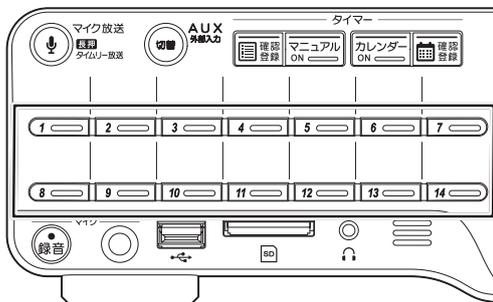

コメントの再生を途中で止めたいときは、ワンタッチボタンをもう一度押してください。

コメント停止でも、コメントの再生を止めることができます。

コメント再生中は画面にコメントの内容が表示されます。

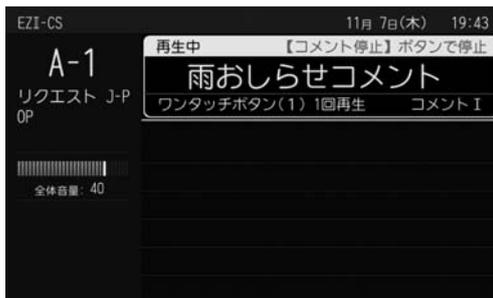

コメントの再生音量が小さい／大きい場合

- 登録のたびに再生音量の調整が必要な場合は、コメント一覧で該当するコメント単位の音量を調整してください。調整方法は、「コメントの再生音量を調整する」(→p.28)を参照してください。
- 再生音量を調整する場合は、「コメントの再生音量やBGM-Mix レベルを調整する」(→p.118)を参照してください。
- コメント再生中のBGM放送の音量(BGM-Mix レベル)を調整する場合は、「コメントの再生音量やBGM-Mix レベルを調整する」(→p.118)を参照してください。

登録内容を変更／解除する

ワンタッチボタンの設定を変更、解除できます。「ワンタッチボタンの設定を変更／解除する」(→p.119)を参照してください。

連続 (リピート) 再生を使う

連続 (リピート) 再生とは、ボタンを押す (ON にする) と、もう一度ボタンを押す (OFF にする) まで連続で登録したコメントが再生される再生方法です。再生中はワンタッチボタンの LED がオレンジ色に点滅し、画面にコメントの内容が表示されます。詳しくは p.104 を参照してください。

コメントや音源をボタンに登録する

1 **メニュー** を押して「ワンタッチボタン」を選び、**決定** を押す

2 「ボタン別一覧」を選び、**決定** を押す


3 登録したいボタンを選び、**決定** を押す



4 「再生方法」を選び **決定** を押す



5 「連続再生」を選び、**決定** を押す

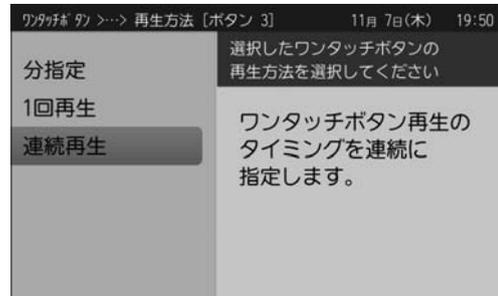


6 コメントや音源を設定する

再生するコメントや音源 (最大 3 件) と、コメントの前後に再生するチャイムを設定できます。また、それぞれのコメントの再生音量の調整、再生中の BGM-Mix レベルを設定できます。

！ 注意

コメント I ~ III のいずれか 1 つ以上に、コメントを登録してください。

BGM-Mix レベルは、初期設定では前チャイム 0%、コメント 60%、後チャイム 0% になっています。

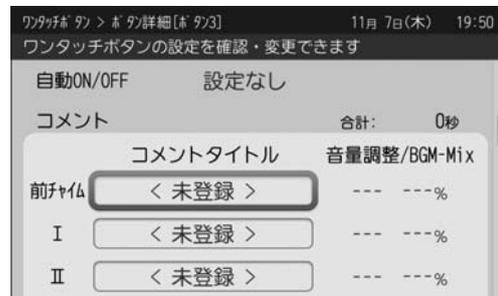

コメントや音源、チャイムを登録する場合

- ① 設定したい項目 (前チャイム / コメント I ~ III / 後チャイム) を選び **決定** を押す
- ② 再生したいコメントや音源、チャイムを選択する
選択方法は「コメントを選択する」(→p.27) を参照してください。

👉 <未登録> のボタンがないときは

- 登録済みのワンタッチボタンの設定を消去してから、新しく登録しなおしてください。設定の消去方法は、「ボタンの設定を解除する」(→p.119) を参照してください。

👉 設定内容を修正したいときは


- ワンタッチボタンの設定を変更できます。「登録したコメントや音源の一部を変更 / 追加 / 解除する」(→p.119) を参照してください。

連続 (リピート) 再生を使う つづき

コメントやチャイムの再生音量とBGM-Mix レベルを調整する場合

- ① 設定したいコメントまたはチャイムの「音量調整 / BGM-Mix」を選び「決定」を押す
- ② 「音量調整」または「BGM-Mix レベル」を選び、十字キー (← →) を使って音量を調整する
- ③ 「決定」または「戻る」を押す前の画面に戻ります。

7 「設定する」を選び、「決定」を押す

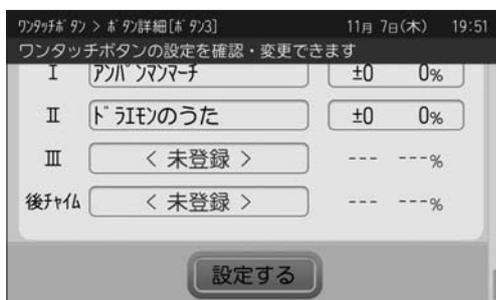

… 設定完了です。 …

登録完了のメッセージが表示されます。

「決定」または「戻る」を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

設定した内容がボタン別一覧画面に表示されていることを確認してください。


- 再生方法
 - 登録したコメントの内容
- を確認してください。



「メニュー」を押すと、メニュー画面に戻ります。もう一度押すと、通常画面に戻ります。

連続 (リピート) 再生を ON/OFF にする

1 再生したいワンタッチボタンを押す (ON)

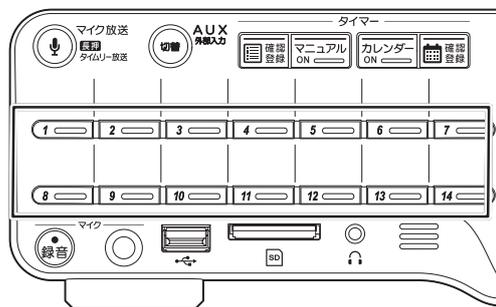

コメント再生中は画面にコメントの内容が表示されます。



2 停止したいワンタッチボタンを押す (OFF)

「コメント停止」でもコメントの再生を止めることができます。

コメントの再生音量が小さい / 大きい場合

- 登録のたびに再生音量の調整が必要なコメントは、コメント一覧で該当するコメント単位の音量を調整できます。調整方法は、「コメントの再生音量を調整する」(→p.28) を参照してください。
- コメント I ~ III の再生音量のばらつきを調整する場合は、「コメントの再生音量や BGM-Mix レベルを調整する」(→p.118) を参照してください。
- コメント再生中の BGM 放送の音量 (BGM-Mix レベル) を調整する場合は、「コメントの再生音量や BGM-Mix レベルを調整する」(→p.118) を参照してください。

登録内容を変更 / 解除する

ワンタッチボタンの設定を変更、解除できます。「ワンタッチボタンの設定を変更 / 解除する」(→p.119) を参照してください。

分指定(毎時) くり返し再生を使う

分指定(毎時)くり返し再生とは、ボタンを押す(ONにする)と、もう1度押す(OFFにする)まで毎時設定した時刻(分)に登録したコメントがくり返し再生される再生方法です。

待機中はLEDがオレンジ色に点灯し、ONであることをお知らせします。指定した「分」になるとワンタッチボタンのLEDが点滅し、再生中の画面にコメントの内容が表示されます。

再生予定の一覧を確認する

「分指定(毎時)くり返し再生」に設定されているボタンのコメントを、再生予定の「分」順に表示して確認できます。ボタンがON状態のものだけが表示されるので、何分にどのボタンのコメントが再生されるのかを確認できます。ボタン同士の設定が重複しないように設定してください。

注意

ONになっているボタンの分指定が重複している場合、が表示されます。

1 を押して「ワンタッチボタン」を選び、を押す

2 「くり返し表示」を選び、を押す



画面の見かた

- 1 コメントの再生予定時刻(分)を表示します。再生時刻が重複していると、注意マークが表示されます。ボタンの番号を確認し、重複しないよう、設定しなおしてください。
- 2 再生予定のワンタッチボタンの番号が表示されます。
- 3 再生予定のコメントタイトルが表示されます。

コメントをボタンに登録する


1 を押して「ワンタッチボタン」を選び、を押す

2 「ボタン別一覧」を選び、を押す


3 コメントに登録したいボタンを選び、を押す



4 「再生方法」を選び、を押す

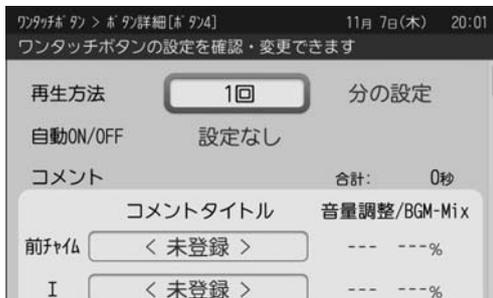

5 「分指定」を選び、を押す

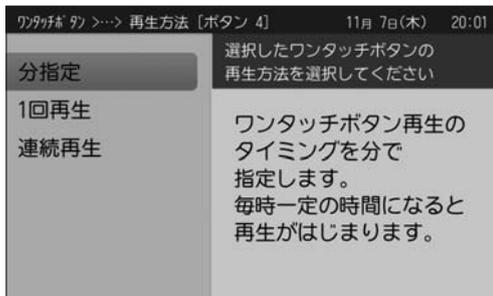

ボタン別一覧画面のみかた →p.106


設定内容を修正したいときは

- ワンタッチボタンの設定を変更できます。「登録したコメントや音源の一部を変更/追加/解除する」(→p.119)を参照してください。

分指定 (毎時) くり返し再生を使う つづき

6 コメントを再生する時刻 (分) を設定する

十字キー (↖ ↘) と **決定** を使ってコメントを再生したい時刻 (分) を設定してください。

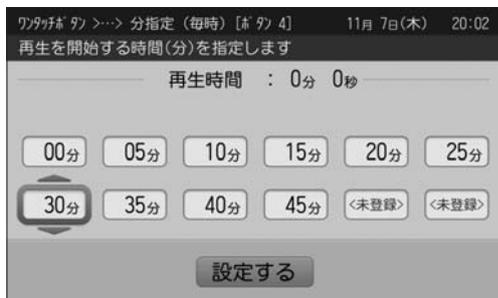

※注意マーク **!** が表示されたときは、ON になっているワンタッチボタンの再生時刻と重複しています。再生時刻 (分) を設定しなおしてください。

7 「設定する」を選び **決定** を押す

前の画面に戻ります。


8 コメントや音源を登録する

再生するコメントや音源 (最大 3 件) と、コメントの前後に再生するチャイムを設定できます。また、それぞれのコメントの再生音量の調整、再生中の BGM-Mix レベルを設定できます。

! 注意

コメント I ~ III に必ず、コメントを 1 つ以上登録してください。

BGM-Mix レベルは、初期設定では前チャイム 0%、コメント 60%、後チャイム 0% になっています。

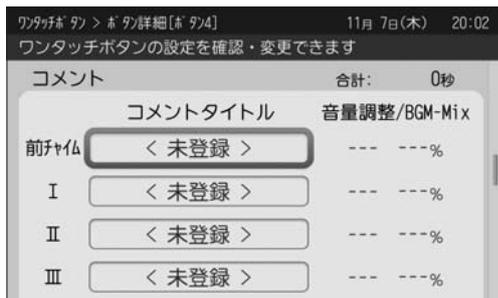


コメントや音源、チャイムを登録する場合

- ① 設定したい項目 (前チャイム / コメント I ~ III / 後チャイム) を選び **決定** を押す
- ② 再生したいコメントや音源、チャイムを選択する
選択方法は「コメントを選択する」(→p.27) を参照してください。

コメントやチャイムの再生音量と BGM-Mix レベルを調整する場合

- ① 設定したいコメントまたはチャイムの「音量調整 / BGM-Mix」を選び **決定** を押す
- ② 「音量調整」または「BGM-Mix レベル」を選び、十字キー (↖ ↘) を使って音量を調整する
- ③ **決定** または **戻る** を押す
前の画面に戻ります。

9 「設定する」を選び、**決定** を押す

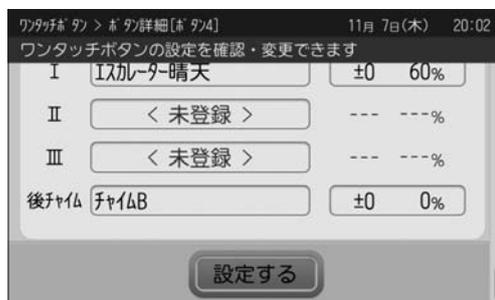

... 設定完了です。

登録完了のメッセージが表示されます。

決定 または **戻る** を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

設定した内容がボタン別一覧画面に表示されていることを確認してください。

- 再生方法
- 登録したコメントの内容と再生する「分」を確認してください。




メニュー を押すと、メニュー画面に戻ります。もう一度押すと、通常画面に戻ります。

分指定 (毎時) くり返し再生を使う つづき

分指定 (毎時) くり返し再生を ON/OFF にする

1 再生したいワンタッチボタンを押す (ON)

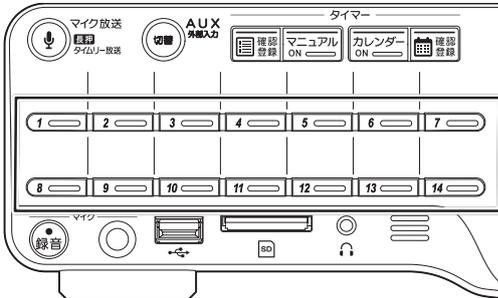

分指定 (毎時) くり返し再生が ON になり、ワンタッチボタンの LED が点灯します。

設定した時刻 (分) になるとコメントが再生されます。

再生中はワンタッチボタンの LED が点滅します。

コメント再生中は画面にコメントの内容が表示されます。



2 停止したいワンタッチボタンを押す (OFF)

LED が点滅中に押すとコメントが停止します。

LED が点灯中に押すと分指定 (毎時) くり返し再生が OFF になり、LED が消灯します。

コメントの再生音量が小さい/大きい場合

- 登録のたびに再生音量の調整が必要な場合は、コメント一覧で該当するコメント単位の音量を調整してください。調整方法は、「コメントの再生音量を調整する」(→p.28) を参照してください。
- 再生音量を調整する場合は、「コメントの再生音量や BGM-Mix レベルを調整する」(→p.118) を参照してください。
- コメント再生中の BGM 放送の音量 (BGM-Mix レベル) を調整する場合は、「コメントの再生音量や BGM-Mix レベルを調整する」(→p.118) を参照してください。

登録内容を変更/解除する

ワンタッチボタンの設定を変更/解除できます。

「ワンタッチボタンの設定を変更/解除する」(→p.119) を参照してください。

設定した「分」を変更/追加/解除する

1 **[メニュー]** を押して「ワンタッチボタン」を選び、**[決定]** を押す

2 「ボタン別一覧」を選び、**[決定]** を押す

3 設定した「分」を変更/追加/解除したいボタンを選び、**[決定]** を押す

サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「確認/修正」を選び、**[決定]** を押す



👉 タイマー機能を使って、ワンタッチボタンを指定した時刻に自動的に ON/OFF する


- タイマー機能を使って指定した時刻にワンタッチボタンを自動的に ON/OFF することができます。設定方法は「ワンタッチボタンの自動 ON/OFF を設定する」(→p.61) を参照してください。
- 自動 ON/OFF には優先順位を設定できます。「ワンタッチボタンの自動 ON/OFF の設定をする」(→p.146) を参照してください。

分指定 (毎時) くり返し再生を使う つづき

(ワンタッチボタン) ボタンを押してコメントを再生する

分指定 (毎時) くり返し再生を使う

5 「分の設定」を選び、**決定**を押す

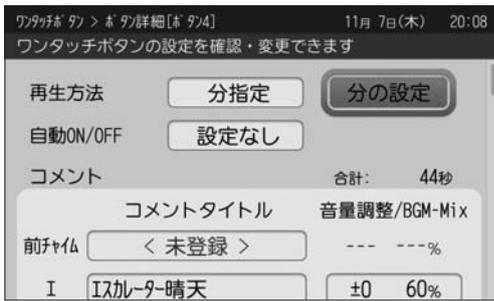

6 設定した再生時間 (分) の設定を変更する




設定した再生時間 (分) を消去する場合

消去したい再生時間 (分) を十字キー (《 》) と**決定**で選び、十字キー (《 》) で **<未登録>** を選択します。

7 「設定する」を選び、**決定**を押す

前の画面に戻ります。

8 戻った画面下の「設定する」を選び、**決定**を押す

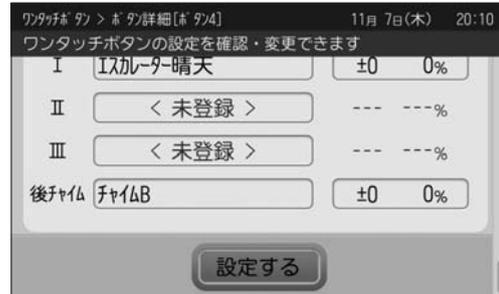

… 設定完了です。 …

登録完了のメッセージが表示されます。

決定 または **戻る** を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

設定した内容がボタン別一覧画面に表示されていることを確認します。

- 再生する「分」を確認してください。



メニュー を押すとメニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

分指定 (毎時) くり返し再生を使う つづき

自動 ON (OFF) 時刻を設定する

分指定 (毎時) くり返し再生のワンタッチボタンを ON にする時刻と OFF にする時刻をあらかじめ設定しておくことができます。この機能を使うと、ワンタッチボタンを押さなくても、毎日決まった時刻に分指定 (毎時) くり返し再生のワンタッチボタンが自動で ON になり、毎時、指定した「分」にくり返し再生します。また、決まった時刻に自動で OFF になります。

ON/OFF にする時刻があらかじめ決まっています、つけ忘れや消し忘れの心配のある場合におすすめです。ON のみ、OFF のみの設定もできます。

自動 ON/OFF の設定は、分指定 (毎時) くり返し再生を設定したボタンごとに登録できます。

自動 ON/OFF 機能の種類について

以下の 2 種類があります。どちらの機能を優先するか設定できます。「ワンタッチボタンの自動 ON/OFF の設定をする」(→p.146) を参照してください。

● ワンタッチボタンの自動 ON/OFF 機能

タイマーと関係なく、ワンタッチボタンを指定した時刻に自動で ON/OFF したい場合にご利用ください。ボタンごとに自動 ON/OFF 時刻を個別に設定できます。


● タイマー機能と連動したワンタッチボタンの自動 ON/OFF 機能

使うタイマーによって、ワンタッチボタンの ON/OFF 時刻が異なる場合にご利用ください。

設定方法は「ワンタッチボタンの自動 ON/OFF を設定する」(→p.61) を参照してください。

(例)

自動 ON/OFF の設定が 9 時に ON、11 時に OFF に設定されていて、分指定が毎時 30 分に設定されている場合は、以下のようにコメントが再生されます。

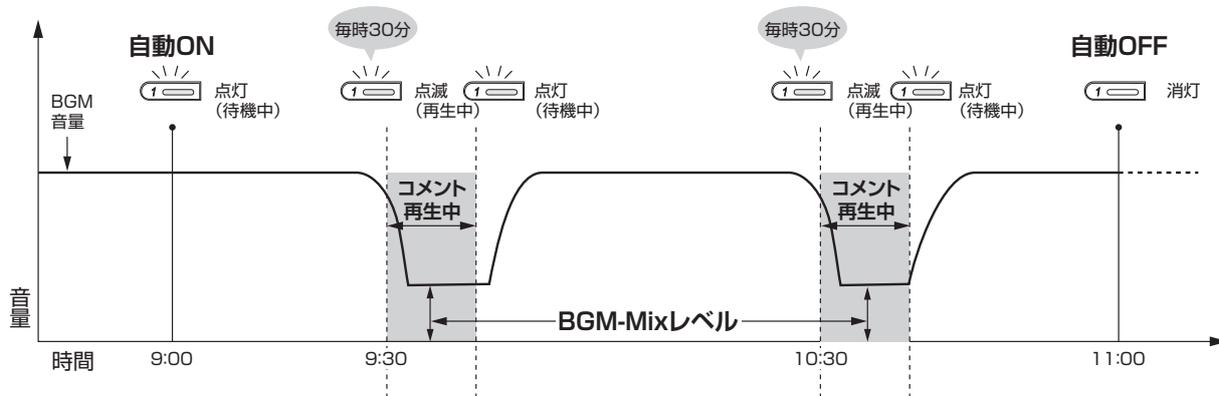

ここでは、すでにコメントや分指定 (毎時) くり返し再生に設定してあるワンタッチボタンに、自動 ON/OFF 機能を追加で設定する手順を説明します。

！ 注意

- 自動 ON/OFF 機能を設定できるのは分指定 (毎時) くり返し再生だけです。1 回再生と連続 (リピート) 再生のときには自動 ON/OFF 機能は設定できません。時刻を指定して、1 回再生や連続 (リピート) を行うには、タイマーの「再生するコメントを新規登録する」(→p.56) を参照してください。
- 各種設定で「タイマー優先」に設定している場合、タイマーでワンタッチボタンの自動 ON/OFF が設定されていると、ワンタッチボタンに登録した自動 ON/OFF は動作しません。優先順位の設定方法は「ワンタッチボタンの自動 ON/OFF の設定をする」(→p.146) を参照してください。

1 **メニュー**を押して「ワンタッチボタン」を選び、**決定**を押す

2 「ボタン別一覧」を選び、**決定**を押す

3 分指定 (毎時) くり返し再生を設定していて、自動 ON/OFF を登録したいボタンを選び、**決定**を押す


サブメニューが表示されます。

分指定 (毎時) くり返し再生を使う つづき

(ワンタッチボタン) ボタンを押してコメントを再生する

分指定 (毎時) くり返し再生を使う

4 サブメニューの「確認／修正」を選び、**決定**を押す

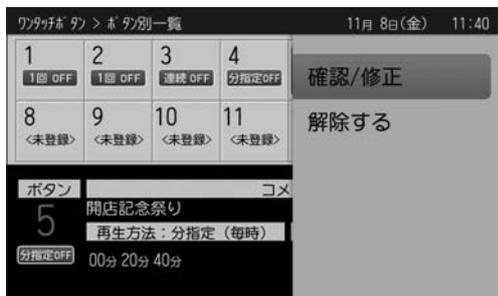

5 「自動 ON/OFF」を選び、**決定**を押す



6 自動 ON/OFF を設定する

自動 ON/OFF は最大 3 パターンまで設定することができます。また、ON のみ OFF のみの設定も可能です。十字キー (← ↓ →) と **決定** を使って自動 ON/OFF したい時刻を設定してください。



! 注意


ON と OFF 時刻が、重複しないように設定してください。

7 画面下の「設定する」を選び、**決定**を押す

前の画面に戻ります。



8 戻った画面下の「設定する」を選び、**決定**を押す

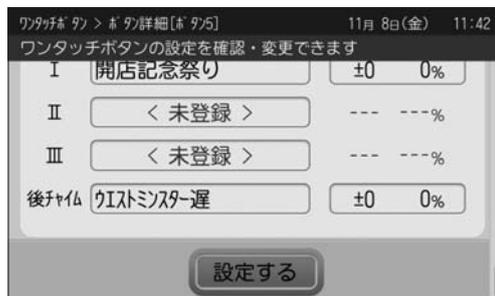

… 設定完了です。 …

登録完了のメッセージが表示されます。

決定 または **戻る** を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

設定した内容がボタン別一覧画面に表示されていることを確認します。

- 自動 ON/OFF 時刻を確認してください。



メニュー を押すとメニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

自動 ON (OFF) 時刻を変更 / 消去する

すでに設定してある自動 ON (OFF) 時刻の変更、消去を行うことができます。

1 **メニュー** を押して「ワンタッチボタン」を選び、**決定** を押す


2 「ボタン別一覧」を選び、**決定** を押す

3 自動 ON (OFF) 時刻を変更、消去したいボタンを選び、**決定** を押す

サブメニューが表示されます。

分指定 (毎時) くり返し再生を使う つづき

4 サブメニューの「確認／修正」を選び、**決定**を押す

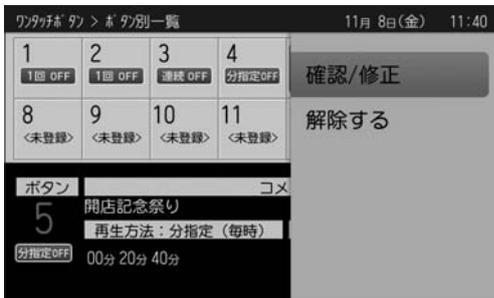


6 「設定する」を選び、**決定**を押す
前の画面に戻ります。



5 「自動 ON/OFF」を選び、**決定**を押す



7 戻った画面下の「設定する」を選び、**決定**を押す

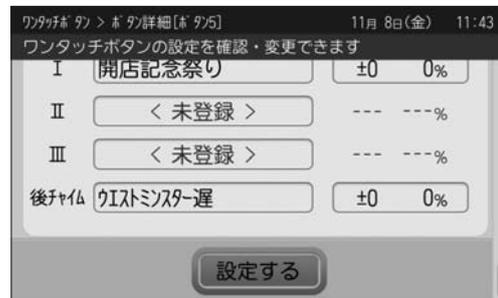

自動 ON (OFF) 時刻を変更する場合

変更したい時刻を選んで**決定**を押し、十字キー (↑ ↓ ← →) を使って時刻を変更します。



自動 ON (OFF) 時刻を消去する場合

消去したい時刻の右にある「消去」を選び、**決定**を押します。

ON のみ、または OFF のみの設定に変更する場合は、時刻を消去してから、再度設定しなおしてください。



… 設定完了です。 …

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

設定した内容がボタン別一覧画面に表示されていることを確認します。

● 自動 ON/OFF 時刻を確認してください。



メニューを押すとメニュー画面に戻ります。

もう一度押すと、通常画面に戻ります。

ワンタッチボタンの再生音量を調整する

コメントの再生音量や BGM-Mix レベルを調整する

各ワンタッチボタンに登録されているコメントやチャイムの再生音量、コメント再生中の BGM-Mix レベルを調整します。

コメント一覧でコメント単位の音量を変更すると、毎回調整せずに済みます。コメント単位の音量を変更するには「コメントの再生音量を調整する」(→p.28)を参照してください。

- 1 **メニュー**を押して「ワンタッチボタン」を選び、**決定**を押す
- 2 「ボタン別一覧」を選び、**決定**を押す
- 3 音量を調整したいボタンを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「確認／修正」を選び、**決定**を押す



コメントの再生音量を個別に調整する

- ① 再生音量を調整したいコメントまたはチャイムの「音量調整／BGM-Mix」を選び、**決定**を押す
- ② 「音量調整」を選び、十字キー (⤴ ⤵) **決定**または**戻る**を押す

コメント再生中の BGM 放送音量を調整する

- ① 音量を調整したいコメントの「音量調整／BGM-Mix」を選び、**決定**を押す
- ② 「BGM-Mix レベル」を選び、十字キー (⤴ ⤵) を使って音量を調整する
- ③ **決定**または**戻る**を押す

- 5 戻った画面下の「設定する」を選び、**決定**を押す

…設定完了です…

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

ワンタッチボタンの音量をまとめて調整する

すべてのワンタッチボタンの再生音量をまとめて調整することができます。ワンタッチボタン全体の音量を変更したいときのみお使いください。「各種音量レベルを設定する」(→p.145)を参照してください。

! 注意

14個のワンタッチボタンに登録したコメントやチャイムの音量がすべて変わるため、調整するときは注意しながら行ってください。

🔊 音源再生中の BGM を無音にしたいときは

- 音源再生中の BGM を無音にしたいときは、BGM-Mix レベルを 0% に設定してください。


🔊 BGM-Mix レベルとは →p.30

ワンタッチボタンの設定を変更／解除する

ボタンの設定を解除する

ワンタッチボタンに登録した内容をボタンごとに解除することができます。

- 1 **メニュー**を押して「ワンタッチボタン」を選び、**決定**を押す
- 2 「ボタン別一覧」を選び、**決定**を押す
- 3 設定を解除したいボタンを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「解除する」を選び、**決定**を押す

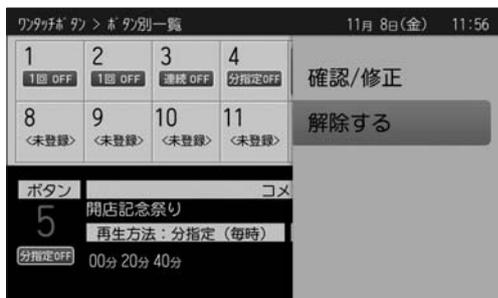

- 5 ポップアップ画面の「解除する」を選び、**決定**を押す

…解除完了です。……………
解除され、〈未登録〉になっていることをボタン別一覧画面で確認してください。



メニューを押すとメニュー画面に戻ります。
もう一度押すと、通常画面に戻ります。

登録したコメントや音源の一部を変更／追加／解除する


ワンタッチボタンに登録済みのコメントや音源の一部を変更、追加、削除します。

- 1 **メニュー**を押して「ワンタッチボタン」を選び、**決定**を押す
- 2 「ボタン別一覧」を選び、**決定**を押す
- 3 設定を変更したいボタンを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューの「確認／修正」を選び、**決定**を押す



コメントや音源を変更する場合

- ① 変更したいコメントや音源を選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- ② サブメニューの「変更する」を選び、**決定**を押す

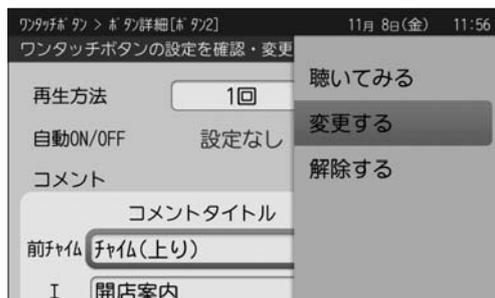


- ③ コメントや音源を選択する
選択方法は「コメントを選択する」(→p.27)を参照してください。
コメントの選択後は前の画面に戻ります。
変更した内容がワンタッチボタン詳細画面に表示されていることを確認します。

ワンタッチボタンの設定を変更／解除する つづき

コメントや音源を追加する場合


- ① コメントが「<未登録>」になっている項目を選び、「決定」を押す

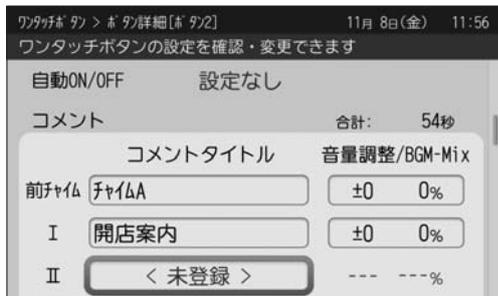


- ② コメントを選択する
 選択方法は「コメントを選択する」(→p.27)を参照してください。
 コメントの選択後は前の画面に戻ります。
 追加した内容がワンタッチボタン詳細画面に表示されていることを確認します。

コメントや音源を解除する場合


- ① 解除したいコメントや音源を選び、「決定」を押す
 サブメニューが表示されます。
- ② サブメニューの「解除する」を選び、「決定」を押す

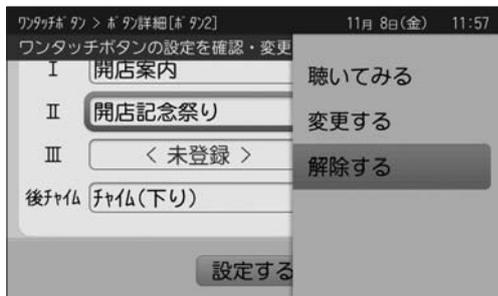

前の画面に戻ります。
 解除したコメントやチャイムが「<未登録>」になっていることを確認します。

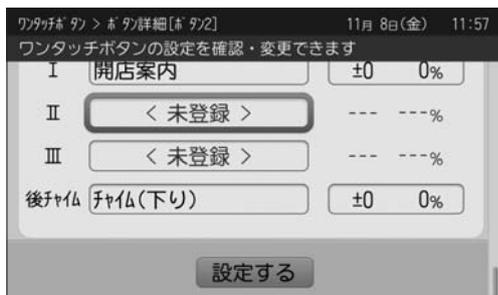

5 「設定する」を選び、「決定」を押す

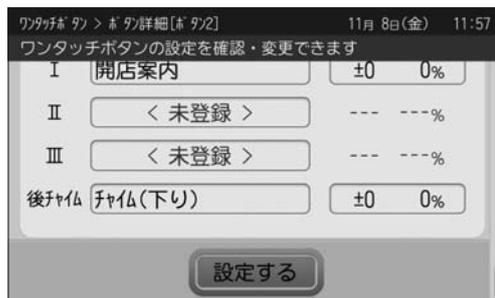

- … 設定完了です。……………
 登録完了のメッセージが表示されます。
 「決定」または「戻る」を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。
 (メッセージは一定時間経過すると消えます。)
 設定した内容がボタン別一覧画面に表示されていることを確認します。
 コメントを解除した場合は、コメントが「<未登録>」になっていることを確認してください。



「メニュー」を押すとメニュー画面に戻ります。
 もう一度押すと通常画面に戻ります。

ワンタッチボタン(ボタンを押してコメントを再生する)

ワンタッチボタンの設定を変更／解除する

🔊 コメントの再生順を入れ替えたいときは

- コメントの再生順を入れ替えたいときは、入れ替えたいコメントを解除してから登録しなおしてください。

スタッフコールとは

！ 注意

スタッフコール機能はオプション機能です。本機の設定が「有効」になっている場合のみご利用いただけます。スタッフコール機能を使うにはボタンや受信機（別売り）を接続する必要があります。

スタッフコールとは、本機から離れた場所からボタンを押してコメントを再生できる機能です。

お客様や従業員が店内のスタッフを呼び出すとき、レジや売り場などの離れたところからコメントを再生したいときにおすすめの機能です。


基本コメント、オリジナル録音のコメントなど本機のすべてのコメントやチャイム、サイン音にご利用いただけます。



スタッフコールとオーダーコール（ピンポン）の違い

スタッフコールとオーダーコールの違いは以下のとおりです。

	押す人	再生される音	対応
オーダーコール	お客様	ピンポン	番号確認→消し機→対応
スタッフコール	お客様またはスタッフ	呼び出しコメント	対応

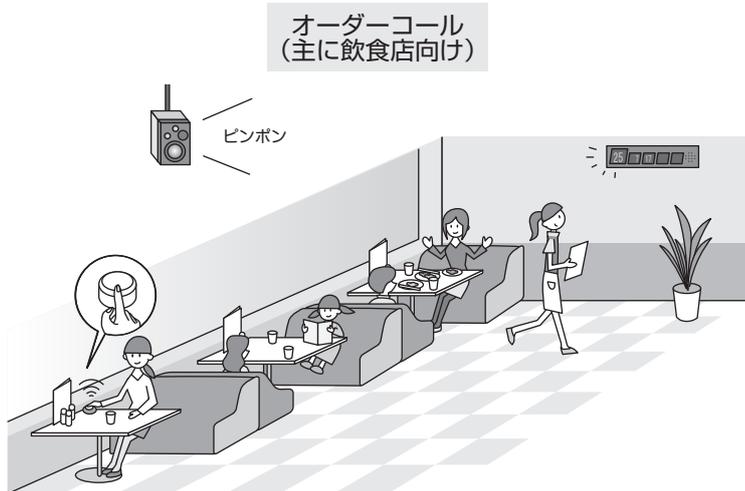

(スタッフコール) 離れた場所からコメントを再生する

スタッフコールとは

スタッフコールとは つづき

スタッフコールでご利用の多いコメント例

- レジ応援、お願いします。
- レジの開放、お願いします。
- ○○カウンターでお客様がお呼びです。
- ○○コーナーでお客様がお呼びです。
- 業務連絡です。定時巡回の時間になりましたので私服警備員の方、巡回お願いします。
- 店長、レジまでお願いします。
- 業務連絡です。10番お願いします。
- 業務連絡です。カートの回収お願いします。

「呼び出しコメント」と「呼び戻しコメント」

スタッフコール（無線1、無線2）では2種類のコメントの流し方をボタン1つで対応できます。

- 呼び出しコメント：レジの応援などでボタンが押されたときに再生されるコメントです。
- 呼び戻しコメント：呼び出しコメントに対応したことをお知らせするコメントです。対応が終わったことをお知らせすることで、他のスタッフとの業務の重複を防ぎ、業務の効率化につながります。ボタンを長押し（2秒以上）すると登録した呼び戻しコメントが再生されます。お使いいただくには、呼び出しコメントと呼び戻しコメントの登録が必要です。（有線接続ではご利用できません。）



他のコメントと重複したときは


本機には様々なコメント再生機能があり、再生中に他の機能のコメント再生と重複してしまうことがあります。その際は優先順位の高い方が再生されます。

詳しくは「コメント再生の優先順位」(→p.32)を参照してください。

スタッフコールとは つづき

スタッフコールの接続方法

- 有線 : 背面のスタッフコール用パラレル端子に接続したボタンなどが押されたときに、コメントを再生します。
- 無線 1 : 背面のスタッフコール用シリアル端子に専用のワイヤレス受信機を接続し、専用のボタンを使用してコメントを再生します。
- 無線 2 : 背面のスタッフコール用パラレル端子に専用のワイヤレス受信機を接続し、専用のボタンを使用してコメントを再生します。

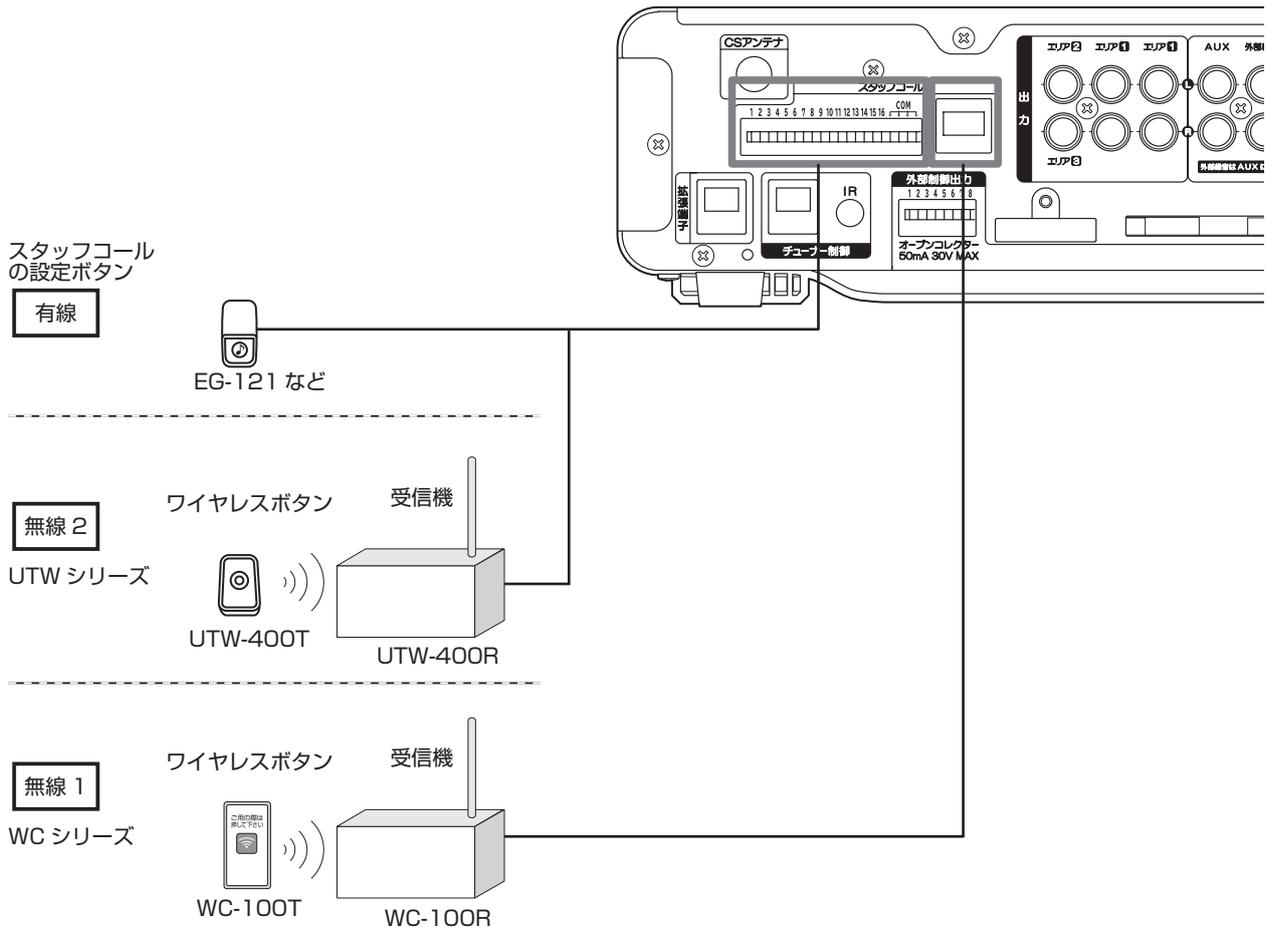

	登録可能なコメント数	呼び戻しコメント	接続機器
有線接続 →p.124	最大 16 個の呼び出しコメント	×	EG-121 など
無線 1 →p.126	最大 400 ペアの呼び出し／呼び戻しコメント	○	WC-100R (受信機) WC-100T (送信機)
無線 2 →p.129	最大 16 個の呼び出しコメント ※ 「呼び戻しあり」 に設定した場合は、最大 8 ペアの呼び出し／呼び戻しコメント	△ 「呼び戻しあり」 に設定した場合のみ使用できます。	UTW-400R (受信機) UTW-400T (送信機)

(スタッフコール) 離れた場所からコメントを再生する

スタッフコールとは

有線 ボタン、スイッチを使う (1 ~ 16)

本機に別売りのボタン、スイッチなどを直接配線して、離れた場所からコメントを再生します。

最大 16 個の呼び出しコメントを再生することができます。呼び出しコメント、呼び出しリピート機能は無線 1、無線 2 のみ利用できます。


呼び出しコメントを登録する

- 1 **メニュー**を押して「スタッフコール」を選び、**決定**を押す
- 2 「有線 (1 ~ 16)」を選び、**決定**を押す
- 3 ボタンを接続し、呼び出しコメントを登録したい番号を選び、**決定**を押す



4 コメントを登録する

呼び出しコメントとして再生するコメントを設定します。それぞれのコメントの再生音量、BGM-Mix レベルを設定できます。

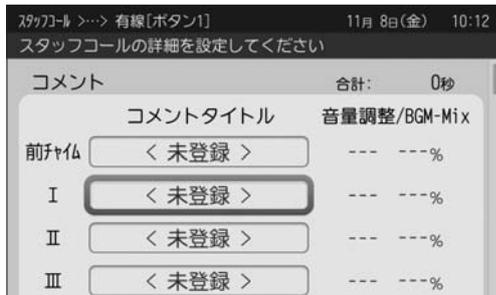


コメントやチャイム、サイン音を設定する

- ① 設定したい項目 (前チャイム / コメント I ~ III / 後チャイム) を選び、**決定**を押す
- ② 流したいコメントやチャイム、サイン音を選ぶ
選択方法は「コメントを選択する」(→p.27)を参照してください。

コメントやチャイムの再生音量と BGM-Mix レベルの割合を調整する

- ① 調整したいコメントまたはチャイムの「音量調整 / BGM-Mix」を選び、**決定**を押す
- ② 「音量調整」または「BGM-Mix レベル」を選び、十字キー (↖ ↗) を使って音量を調整する
- ③ **決定**または**戻る**を押す
前の画面に戻ります。

5 「登録する」を選び、**決定**を押す

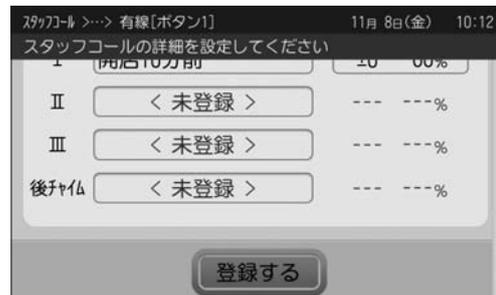

... 登録完了です。.....

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

一覧画面で登録したコメントタイトルを確認してください。

戻るでメニュー画面、**メニュー**で通常画面に戻ります。

👉 呼び出し番号とは

- ボタンを接続した背面のスタッフコールの配線番号が、呼び出し番号です。コメント登録後にボタンを押してコメント登録番号にまちがいないか確認してください。

👉 BGM-Mix レベルとは →p.30

有線 ボタン、スイッチを使う (1 ~ 16) つづき

呼び出しコメントを使ってみる

接続したボタンやスイッチを押す

設定したとおりに呼び出しコメントが再生されるかを確認してください。

! 注意

他の呼び出しコメント、呼び戻しコメント再生中は再生できません。再生が終了してから押してください。

登録内容を確認／変更する

スタッフコールの設定を確認／変更できます。
「登録内容を確認／修正／解除する」(→p.133)を参照してください。

登録内容を解除する

スタッフコールの設定を解除できます。
「登録内容を確認／修正／解除する」(→p.133)を参照してください。

コメントの再生音量が小さい／大きい場合

- 登録のたびに再生音量の調整が必要なコメントは、コメント一覧で該当するコメント単位の音量を調整してください。調整方法は、「コメントの再生音量を調整する」(→p.28)を参照してください。
- 再生音量を調整する場合は、「コメントの音量を個別に上げる／下げる」(→p.131)を参照してください。
- コメント再生中のBGM放送の音量(BGM-Mixレベル)を調整する場合は、「コメント再生中のBGMを上げる／下げる」(→p.132)を参照してください。

無線1 WC シリーズを使う (400 ペア)

本機に別売りのワイヤレス受信機 (WC-100R) を接続して、離れた場所からコメントを再生します。
無線1 は、最大で 400 ペアの呼び出し/呼び戻しコメントを個別に登録することができます。

注意

別売りのワイヤレスボタン (WC-100T) に登録できる呼び出し番号は 101 ~ 500 の 400 個までです。

「呼び出しコメント」、「呼び戻しコメント」を登録する

1 **メニュー**を押して「スタッフコール」を選び、**決定**を押す

2 「無線1」を選び、**決定**を押す


以下の画面が表示されます。



3 呼び出しコメント、呼び戻しコメントを登録したい呼び出し番号を選び、**決定**を押す

4 呼び出しコメントを登録する

呼び出しコメントとして再生するコメントを設定します。それぞれのコメントの再生音量、BGM-Mix レベルを調整できます。

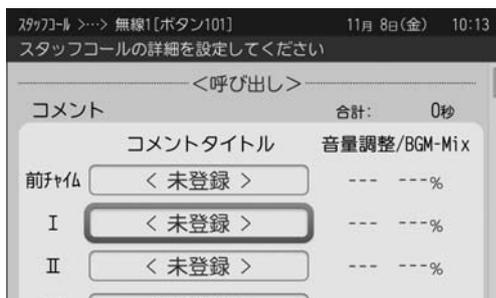

コメントやチャイム、サイン音を設定する

- ① 設定したい項目 (前チャイム/コメント I ~ III/後チャイム) を選び、**決定**を押す
- ② 流したいコメントやチャイム、サイン音を選択する
選択方法は「コメントを選択する」(→p.27) を参照してください。

コメントやチャイムの再生音量と BGM-Mix レベルの割合を調整する

- ① 調整したいコメントまたはチャイムの「音量調整/BGM-Mix」を選び、**決定**を押す
- ② 「音量調整」または「BGM-Mix レベル」を選び、十字キー (↖ ↘) を使って音量を調整する
- ③ **決定**または**戻る**を押す
前の画面に戻ります。
呼び戻しコメントを登録しないときは、手順 6 へ進んでください。

呼び出し番号に関する注意

- ワイヤレスボタンの呼び出し番号とコメント内容がまちがいないか登録後にワイヤレスボタンを押して確認してください。

BGM-Mix レベルとは →p.30

呼び戻しコメントとは →p.122

無線1 WC シリーズを使う (400 ペア) つづき

「呼び戻しコメント」を設定する


登録済みの呼び出しコメントに対応する呼び戻しコメントを登録します。

！ 注意

呼び出しコメントが登録されていないと、呼び戻しコメントは登録できません。

呼び戻しコメントについては、「呼び出しコメント」と「呼び戻しコメント」(→p.122)を参照してください。

- ① 「呼び戻し設定をする」を選び、**決定**を押す

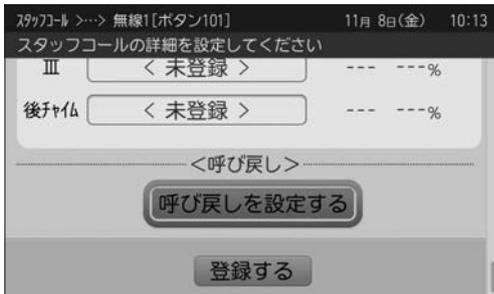


- ② コメントを登録する

呼び戻しコメントとして再生するコメントを設定できます。またそれぞれのコメントに対して再生音量、BGM-Mix レベルを設定できます。

呼び出しリピートの設定のしかたは「呼び出しリピートを設定する」(→p.128)を参照してください。

5 「登録する」を選び、**決定**を押す

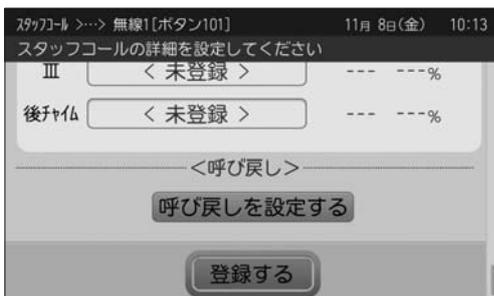

… 登録完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

一覧画面で登録したコメントタイトルを確認してください。**戻る**でメニュー画面、**メニュー**で通常画面に戻ります。

「呼び出し／呼び戻しコメント」を使ってみる

！ 注意

確認の際は、他のスタッフコールコメントが再生されていないときに行ってください。他の呼び出しコメント、呼び戻しコメント再生中は再生されません。

1 ワイヤレスボタンを1回押す(呼び出し)

設定したとおりに呼び出しコメントが再生されることを確認してください。

2 ワイヤレスボタンを長押し(2秒以上)する(呼び戻し)

設定したとおりに呼び戻しコメントが再生されることを確認してください。

コメントの再生音量が小さい／大きい場合

- 登録のたびに再生音量の調整が必要なコメントは、コメント一覧で該当するコメント単位の音量を調整してください。調整方法は、「コメントの再生音量を調整する」(→p.28)を参照してください。
- 再生音量を調整する場合は、「コメントの音量を個別に上げる／下げる」(→p.131)を参照してください。
- コメント再生中のBGM放送の音量(BGM-Mixレベル)を調整する場合は、「コメント再生中のBGMを上げる／下げる」(→p.132)を参照してください。


📢 呼び出しリピートとは

- 呼び出しコメントをくり返し再生することができます。設定のしかたは「呼び出しリピートを設定する」(→p.128)を参照してください。

(スタッフコール) 離れた場所からコメントを再生する 呼び出しリピートを設定する

「呼び出しリピート」を設定する

呼び出しリピートの間隔を設定すると、呼び出しボタンが押されてから呼び戻しが押されるまで、設定した間隔で呼び出しコメントが再生され続けます。呼び戻しコメントを登録したボタン番号ごとに登録できます。初期設定はリピートなしです。

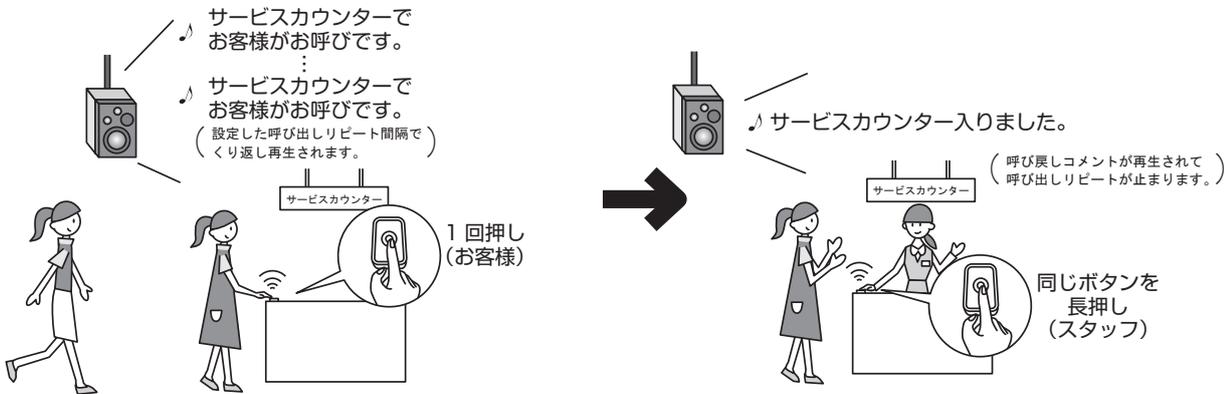


(スタッフコール) 離れた場所からコメントを再生する

注意

呼び出しリピートを設定するには、呼び出しコメントと呼び戻しコメントの両方が設定されている必要があります。また、有線接続の場合と、接続方法が「無線2」で本機の設定が「呼び戻しなし」の場合は、呼び出しリピートを設定できません。

- 1 **メニュー**を押して「スタッフコール」を選び、**決定**を押す
- 2 ご利用の「無線1」または「無線2」を選び、**決定**を押す
- 3 呼び出しリピートを設定する呼び出し番号を選び、**決定**を押す
- 4 サブメニューの「確認・修正」を選び、**決定**を押す
- 5 呼び出しリピートを選び、十字キー(《 》)を使ってリピート間隔の秒数を設定する

設定できる秒数は5秒から180秒までです。
リピートなしも設定できます。

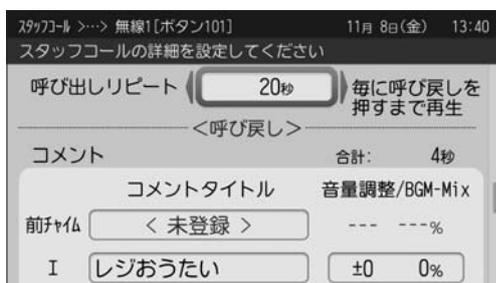

6 「登録する」を選び、**決定**を押す

…登録完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

呼び出しリピートを設定すると一覧画面に「✓」が表示されます。表示されていることを確認してください。

呼び出し番号	呼び戻し番号
101 レジおうえん	✓ 501 レジおうたい
102 < 未登録 >	502
103 < 未登録 >	503
104 < 未登録 >	504
105 < 未登録 >	505
106 < 未登録 >	506

「呼び出しリピート」を使ってみる

注意

確認の際は、他のスタッフコールコメントが再生されていないときに行ってください。他の呼び出し/呼び戻しコメント再生中は再生されません。

1 ワイヤレスボタンを1回押す(呼び出し)

設定したおりに呼び出しコメントが再生され、呼び戻しが押されるまで呼び出しコメントの再生が設定した間隔で、リピートされます。

2 ワイヤレスボタンを長押し(2秒以上)する(呼び戻し)

呼び出しリピートが止まり、呼び戻しコメントが再生されます。

無線 2 UTW/WC シリーズを使う (1 ~ 16)

本機に別売りのワイヤレス受信機 (UTW-400R) を接続して、離れた場所からコメントを再生します。無線 2 は、最大で 16 個の呼び出しコメント、または 8 ペアまでの呼び出し／呼び戻しコメントを個別に登録することができます。別売りのワイヤレスボタン (UTW-400T) に登録できる呼び出し番号は 1 ~ 16 (有線接続と共有) まで、呼び戻しを利用する場合の呼び出し番号は 1 ~ 8 (有線接続と共有) までとなります。

「呼び出しコメント」、「呼び戻しコメント」を登録する

1 **メニュー**を押して「スタッフコール」を選び、**決定**を押す

2 「無線 2」を選び、**決定**を押す


以下の画面が表示されます。

3 ボタンを接続し、呼び出しコメント、呼び戻しコメントを登録したい番号を選び、**決定**を押す



4 コメントを登録する

呼び出しコメントとして再生するコメントを設定します。それぞれのコメント再生音量、BGM-Mix レベルを設定できます。

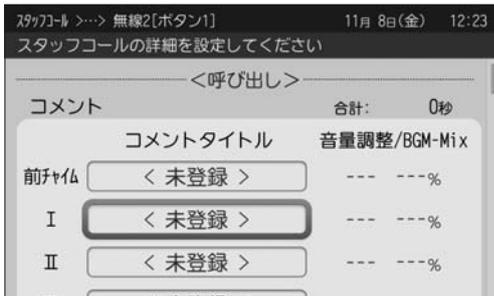

コメントやチャイム、サイン音を設定する

① 設定したい項目 (前チャイム／コメント I ~ III / 後チャイム) を選び、**決定**を押す

② 流したいコメントやチャイム、サイン音を選択する
選択方法は「コメントを選択する」(→p.27) を参照してください。

コメントやチャイムの再生音量と BGM-Mix レベルの割合を調整する

① 調整したいコメントまたはチャイムの「音量調整 / BGM-Mix」を選び、**決定**を押す

② 「音量調整」または「BGM-Mix レベル」を選び、十字キー (↖ ↘) を使って音量を調整する

③ **決定**または**戻る**を押す
前の画面に戻ります。
呼び戻しコメントを登録しないときは、手順 5 へ進んでください。

👉 呼び出し番号に関する注意

- ワイヤレスボタンの呼び出し番号とコメント内容がまちがいないか登録後にワイヤレスボタンを押して確認してください。

👉 BGM-Mix レベルとは →p.30

無線2 UTW/WCシリーズを使う(1~16) つづき


「呼び戻しコメント」を設定する

登録済みの呼び出しコメントに対応する呼び戻しコメントを登録します。呼び出しコメントが登録されていないと、呼び戻しコメントは登録できません。

! 注意

接続方法が「無線2」で、本機の設定が「呼び戻しなし」の場合は、呼び戻しコメントは使用できません。

- ① 「呼び戻し設定をする」を選び、**決定**を押す

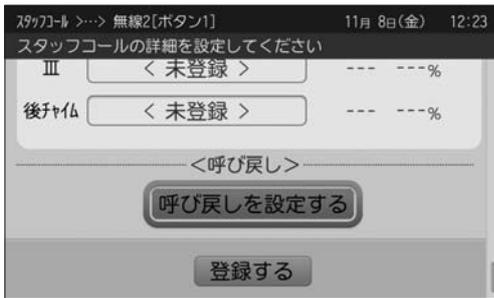


- ② コメントを登録する

呼び戻しコメントとして再生するコメントを設定できます。またそれぞれのコメントの再生音量、BGM-Mixレベルを設定できます。設定方法は呼び出しコメントと同じです。p.129を参照してください。

呼び出しリピートを設定する場合は、「呼び出しリピートを設定する」(→p.128)を参照してください。

- 5 「登録する」を選び、**決定**を押す

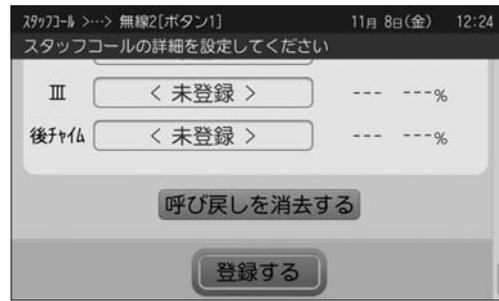

…登録完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

一覧画面で登録したコメントタイトルを確認してください。

戻るでメニュー画面、**メニュー**で通常画面に戻ります。

「呼び出し/呼び戻しコメント」を使ってみる

! 注意

確認の際は、他のスタッフコールコメントが再生されていないときに行ってください。

- 1 ワイヤレスのボタンを1回押す(呼び出し)

設定したとおりに呼び出しコメントが再生されることを確認してください。

- 2 ワイヤレスのボタンを長押し(2秒以上)する(呼び戻し)

設定したとおりに呼び戻しコメントが再生されることを確認してください。

コメントの再生音量が小さい/大きい場合

- 登録のたびに再生音量の調整が必要なコメントは、コメント一覧で該当するコメント単位の音量を調整してください。調整方法は、「コメントの再生音量を調整する」(→p.28)を参照してください。
- 再生音量を調整する場合は、「コメントの音量を個別に上げる/下げる」(→p.131)を参照してください。
- コメント再生中のBGM放送の音量(BGM-Mixレベル)を調整する場合は、「コメント再生中のBGMを上げる/下げる」(→p.132)を参照してください。

📢 呼び出しリピートとは

- 呼び出しコメントをくり返し再生することができます。設定のしかたは「呼び出しリピートを設定する」(→p.128)を参照してください。

スタッフコールの再生音量を調整する

スタッフコールで再生するコメントや、BGM-Mix レベルを調整できます。

コメント一覧でコメント単位の音量を変更すると、毎回調整せずに済みます。コメント単位の音量を変更するには「コメントの再生音量を調整する」(→p.28)を参照してください。

コメントの音量を個別に上げる／下げる

1 **メニュー**を押して「スタッフコール」を選び、**決定**を押す

2 お使いの接続方法を選び、**決定**を押す


3 音量調整したいコメントの番号を選び、**決定**を押す

※画面は無線1の例です。



呼び出しコメントの再生音量を調整する場合

① 設定したいコメントまたはチャイムの「音量調整／BGM-Mix」を選び、**決定**を押す

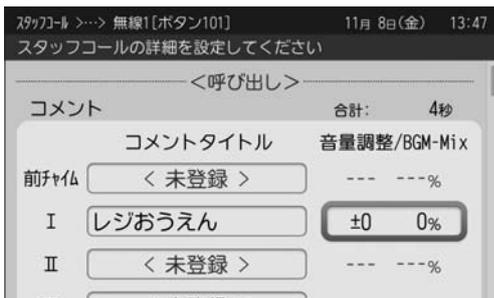

② 「音量調整」を選び、十字キー (↑ ↓ ← →) を使って音量を調整する

③ **決定**または**戻る**を押す
前の画面に戻ります。

呼び戻しコメントの音量を設定する場合

① 設定したいコメントまたはチャイムの「音量調整／BGM-Mix」を選び、**決定**を押す

② 「音量調整」を選び、十字キー (↑ ↓ ← →) を使って音量を調整する

③ **決定**または**戻る**を押す
前の画面に戻ります。

4 「登録する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……………

登録完了のメッセージが表示されます。

決定または**戻る**を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

音量調整をしたボタンを押して再生音量を確認してください。

複数コメント再生時の音量のばらつきを調整するには

- コメントごとに音量を調整し、再生して確認しながら調整してください。


スタッフコールの再生音量を調整する つづき

コメント再生中のBGMを上げる／下げる

- 1 **メニュー**を押して「スタッフコール」を選び、**決定**を押す
- 2 お使いの接続方法を選び、**決定**を押す
- 3 再生音量を調整したいコメントを選び、**決定**を押す

呼び出しコメントのBGM-Mixレベルを設定する

- ① 設定したいコメントまたはチャイムの「音量調整／BGM-Mix」を選び、**決定**を押す

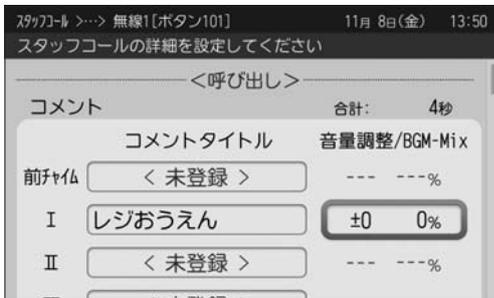

- ② 「BGM-Mix レベル」を選び、十字キー(↖↗)を使って音量を調整する
- ③ **決定**または**戻る**を押す
設定が登録され、前の画面に戻ります。

呼び戻しコメントのBGM-Mixレベルを設定する

- ① 設定したいコメントまたはチャイムの「音量調整／BGM-Mix」を選び、**決定**を押す
- ② 「BGM-Mix レベル」を選び、十字キー(↖↗)を使って音量を調整する
- ③ **決定**または**戻る**を押す
前の画面に戻ります。

4 「登録する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……………
調整した音量になっているか、ボタンを押して確認してください。

登録したコメント／サイン音を試聴する


- 1 **メニュー**を押して「スタッフコール」を選び、**決定**を押す

2 お使いの接続方法を選び、**決定**を押す

- 3 試聴したいコメントを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。

4 サブメニューの「聴いてみる」を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

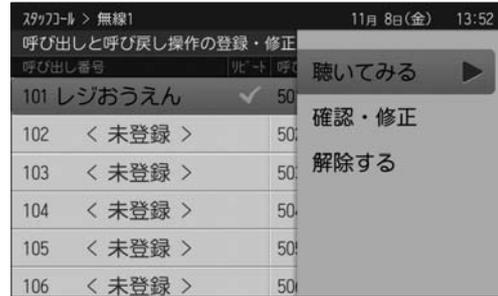

呼び出しコメントを試聴したいときは


サブメニューの「呼び出しを聴く」を選び
決定を押す

呼び戻しコメントを試聴したいときは

サブメニューの「呼び戻しを聴く」を選び
決定を押す

5 出力先を選ぶ

- 6 十字キー(↖↗)で聴きたいコメントを選び、**決定**を押す

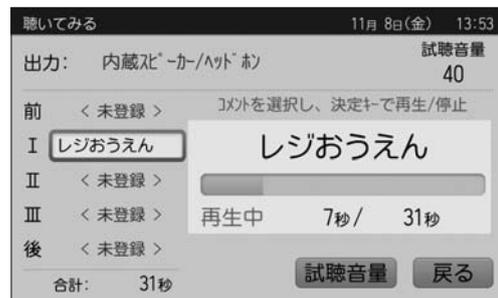

- 7 試聴が終了したら「戻る」を選び、**決定**を押す

スタッフコールすべての音量を上げる

すべてのスタッフコールの音量をまとめて変更することができます。スタッフコールの全体的な音量を変更したいときにお使いください。「各種音量レベルを設定する」(→p.145)を参照してください。

スタッフコールの登録内容を確認／修正／解除する

登録内容を確認／修正／解除する

コメントを個別に修正する場合は、「コメントを個別に変更／解除する」(→p.133)を参照してください。

- 1 **メニュー**を押して「スタッフコール」を選び、**決定**を押す
- 2 お使いの接続方法を選び、**決定**を押す
- 3 登録内容を確認／解除したい呼び出し番号を選ぶ

サブメニューが表示されます。
※画面は無線1の例です。




登録内容を確認する

- ① サブメニューの「確認・修正」を選び、**決定**を押す
- ② 表示された登録内容を確認する
戻るを押すと前の画面に戻ります。

登録内容を解除する

- ① サブメニューの「解除する」を選び、**決定**を押す
- ② 「解除する」を選び、**決定**を押す

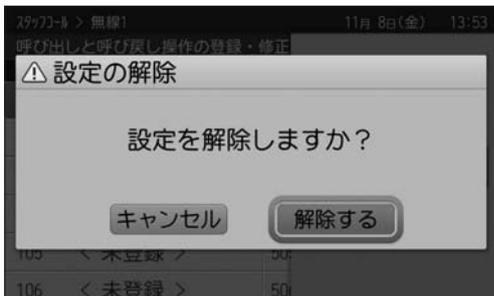


登録内容がすべて解除され、未登録になります。

コメントを個別に変更／解除する

呼び出し番号に登録されているコメントを個別に変更／解除することができます。


- 1 **メニュー**を押して「スタッフコール」を選び、**決定**を押す
- 2 お使いの接続方法を選び、**決定**を押す
- 3 コメントを変更／解除したい呼び出し番号を選ぶ
サブメニューが表示されます。
- 4 「確認・修正」を選び、**決定**を押す

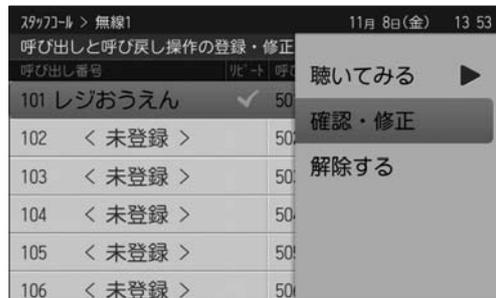

📢 コメントの再生順を入れ替えたいときは

- コメントの再生順を入れ替えたいときは、入れ替えたいコメントを削除してから登録しなおしてください。


5 変更または解除したいコメントを選び、 決定 を押す

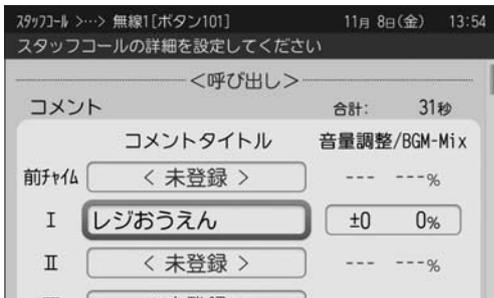

サブメニューが表示されます。

コメントを変更する


- ① サブメニューの「変更する」を選び、 決定 を押す

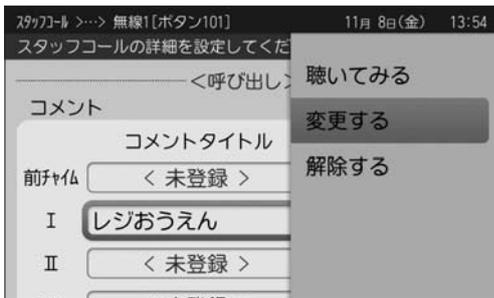

- ② 流したいコメントやサイン音、チャイムを選ぶ
 選択方法は「コメントを選択する」(→p.27)を参照してください。

コメントを解除する

サブメニューの「解除する」を選び、 決定 を押す

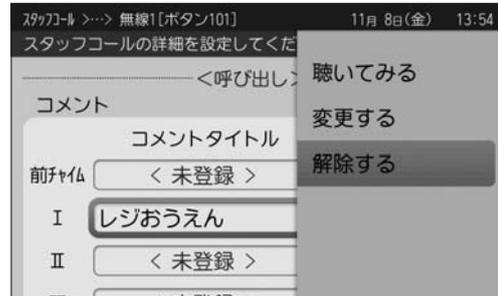

6 「登録する」を選び、 決定 を押す

… 設定完了です …

登録完了のメッセージが表示されます。

決定 または 戻る を押すとメッセージが消え、前の画面に戻ります。

(メッセージは一定時間経過すると消えます。)

一覧画面でコメントが変更・解除されたことを確認してください。解除すると〈未登録〉になります。


コメントの再生順を入れ替えたいときは

- コメントの再生順を入れ替えたいときは、入れ替えたいコメントを削除してから登録しなおしてください。

マイク放送をする


本機にマイクをつないでマイク放送をすることができます。マイク放送の前後にはチャイムをつけることもできます。マイク放送時のBGMとして再生できるのは選局中の音楽放送だけです。特定の音源をBGMから切り替えて再生しながらマイク放送する場合は、「タイムリー放送をする」(→p.138)を参照してください。

マイク放送ボタン

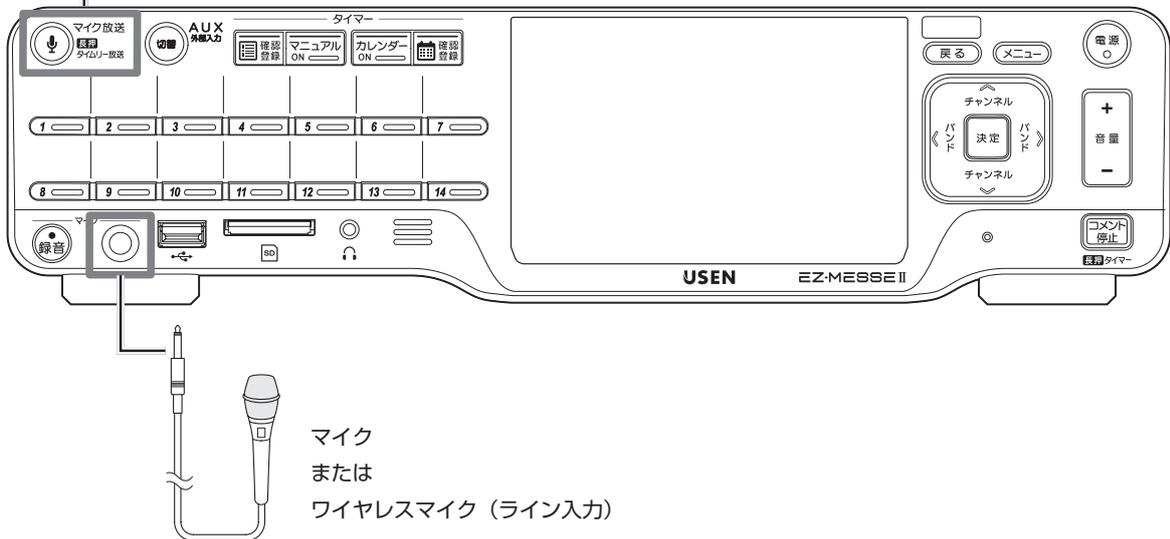

マイク放送のイメージ

- 本機のマイク放送では、ボタンを押すと登録したチャイムを流すことができます。またBGMを背景として再生しながら店内放送をすることができます。マイク放送中は、ボタンのLEDが白色に点灯します。

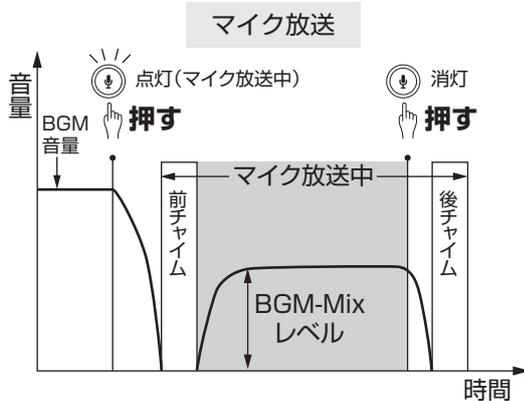

マイク放送とタイムリー放送の違い

	マイク放送	タイムリー放送
チャイム	○ つけることができます	× なし
放送の背景に流すもの	BGM 放送	指定音源 (リピート)

チャイムについて

マイク放送の前後のチャイムを流すか、流さないかは、選択できます。マイク放送前後のチャイムをそれぞれ登録/変更できます。本機に収録されているすべてのコメントをチャイムとして使用できます。

利用できるマイク

マイク放送では、マイクまたはワイヤレスマイクが利用できます。

- マイクを使う場合は、設定時に入力方式を「マイク入力」にします。
- ワイヤレスマイクを使う場合は、設定時に入力方式を「ライン入力」にします。

マイク放送をする つづき

マイク放送の設定をする


マイク放送の前後チャイムと、放送中のBGM-Mixレベルを設定します。

1 **メニュー**を押して「マイク放送」を選び、**決定**を押す


2 「入力方式」を選び、十字キー（**◀ ▶**）で入力方式を選ぶ

マイク端子にマイクを接続して放送する場合は「マイク入力」を選びます。

マイク端子をライン入力に切り替えて、ワイヤレスマイクを接続して放送する場合は「ライン入力」を選びます。

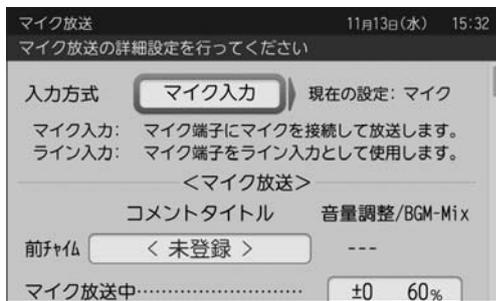

3 チャイムや音量などを登録する

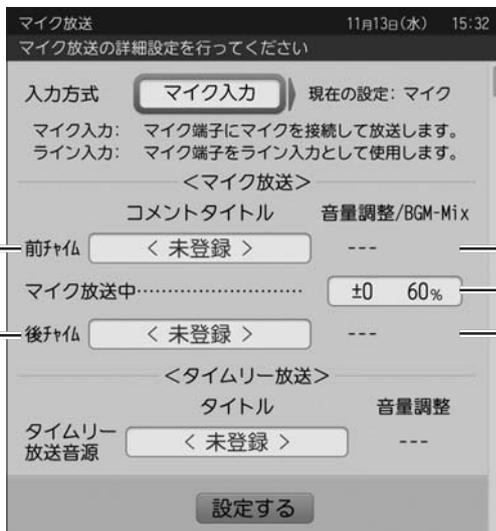


画面の見かた

- ① 前チャイムを登録できます。項目を選択した後に表示されるコメント一覧画面でチャイムを選択してください（→p.27）。
- ② 前チャイム再生時の音量とBGM-Mixレベルを調整できます（→p.137）。
- ③ マイク放送中のマイク音量とBGM-Mixレベルを調整できません（→p.137）。

- ④ 後チャイムを登録できます。項目を選択した後に表示されるコメント一覧画面でチャイムを選択してください（→p.27）。
- ⑤ 後チャイム再生時の音量とBGM-Mixレベルを調整できます（→p.137）。

4 登録が完了したら「設定する」を選び、**決定**を押す

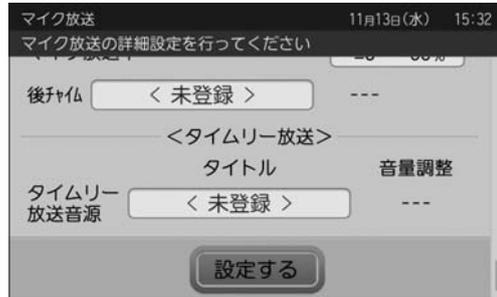

… 設定完了です。………
通常画面に戻ります。

マイク放送を使う

1 マイクを接続し、**マイク**を押す（ON）

マイクのLEDが点灯します。

前チャイムを設定している場合は前チャイムが再生されます。

！ 注意

マイク放送する場合は**マイク**は2秒以上長押ししないでください。**マイク**を長押しすると、タイムリー放送音源が登録されている場合はタイムリー放送が始まります。

2 マイクに向かって話す

3 **マイク**を押す（OFF）

後チャイムを設定している場合は、後チャイムが再生されます。

マイクのLEDが消灯します。

マイク BGM-Mix レベルとは →p.30


マイク マイク放送の音量を調整したい場合

- マイク放送中に音量（**+** **-**）を使って調整してください。マイク音量とチャイム音量の両方が上下します。

マイク放送をする つづき

チャームを変更する／はずす


- 1 **メニュー**を押して「マイク放送」を選び、**決定**を押す
- 2 変更またははずしたい「前チャーム」または「後チャーム」を選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- 3 サブメニューの「変更する」または「チャームをはずす」を選び、**決定**を押す
チャームをはずす場合は、手順5に進んでください。

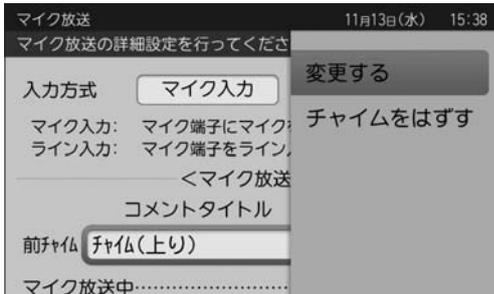

4 チャームを選ぶ

選択方法は「コメントを選択する」(→p.27)を参照してください。


5 「設定する」を選び、**決定**を押す

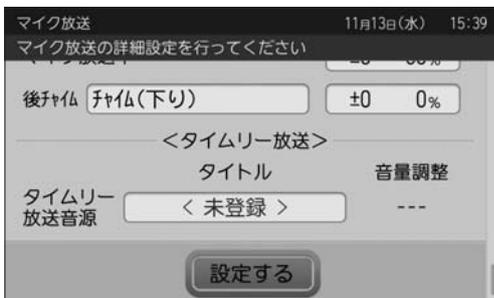

… 設定完了です。……………
通常画面に戻ります。

再生音量とBGM-Mix レベルを調整する

- 1 **メニュー**を押して「マイク放送」を選び、**決定**を押す
- 2 再生音量やBGM-Mix レベルを調整したい項目の「音量調整・BGM-Mix」を選び、**決定**を押す

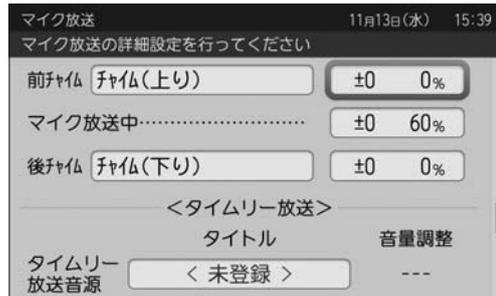

- 3 「音量調整」または「BGM-Mix レベル」を選び、十字キー (↑ ↓) を使って音量を調整する



4 **決定**を押す


前の画面に戻ります。

タイムリー放送をする

タイムセールなどで、BGM 放送から指定した音源に切り替えてリピート再生しながらマイクを使って店内放送することができます。

タイムリー放送のイメージ

- タイムリー放送とは、マイク放送ボタンを長押し（2 秒）すると設定した音源が連続（リピート）で再生され、それを背景に店内放送をすることです。タイムリー放送中は、ボタンの LED が白色に点滅します。

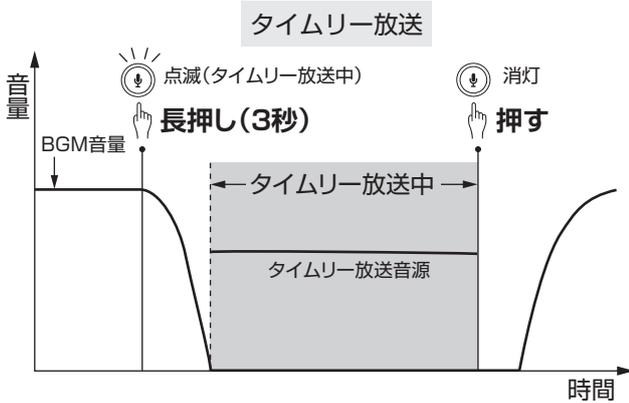

マイク放送とタイムリー放送の違い

	マイク放送	タイムリー放送
チャイム	○ つけることができます	× なし
に流すもの	BGM 放送	指定音源（リピート）

タイムリー放送の設定をする

タイムリー放送中に BGM として再生する指定音源を設定します。

- 1 **メニュー**を押して「マイク放送」を選び、**決定**を押す
- 2 タイムリー放送音源を選び、**決定**を押す



タイムリー放送中の音源を設定する場合

- ① 「タイムリー放送音源」を選び、**決定**を押す
- ② 再生したい音源を選ぶ
選択方法は「コメントを選択する」(→p.27)を参照してください。

タイムリー放送中の音源を変更する場合

- ① 「タイムリー放送音源」を選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。
- ② サブメニューの「変更する」を選び、**決定**を押す

- ③ 変更する音源を選ぶ
選択方法は「コメントを選択する」(→p.27)を参照してください。

タイムリー放送音源の再生音量を調整する場合

- ① 「音量調整」を選び、**決定**を押す
- ② 十字キー (↑ ↓ ← →) を使って音量を調整する
- ③ **決定**を押す
前の画面に戻ります。

3 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。 ……
通常画面に戻ります。

タイムリー放送を使う

1 マイクを接続し、マイク放送ボタンを長押しする (ON)

マイク放送ボタンの LED が点滅し、指定音源がリピートします。

！ 注意

マイク放送ボタンを長押し (2 秒以上) してください。マイク放送ボタンを押す時間が短いと、マイク放送が始まりません。

2 マイクに向かって話す

3 マイク放送ボタンを押す (OFF)

マイク放送ボタンの LED が消灯し、BGM 放送に戻ります。

時計を設定する

本機の時計を手動で設定することができます。CSモード、Tモードをお使いの場合は、受信した時刻データをもとに自動的に修正されるため、手動で修正する必要はありません。

時計の設定には2つの使い方があります。

- 全モード

「タイマーの事前確認」

確認したいタイマーの日時の1分前に設定すると1分後に確認できます。

！ 注意

CS/Tモード→30分後に自動で現在の時刻に戻ります。
Uモード/入線待ち→再度、現在の時刻に戻すのを忘れないでください。

- Uモード/入線待ち

「時刻修正」


時刻データを受信しないので、定期的に手動での時刻修正が必要です。

本機の時計の精度は月差±10秒です。

1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す

2 「時計設定」を選び、**決定**を押す

3 十字キー（**↑ ↓ < >**）と**決定**を使って設定したい日付と時刻に合わせる

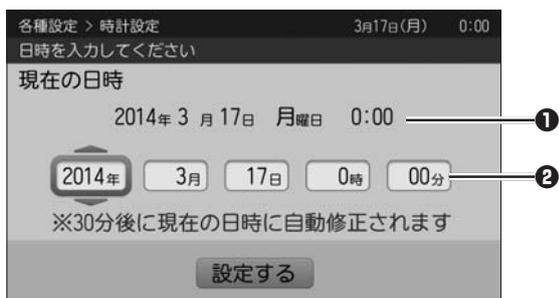

画面の見かた

- ① 本機の現在の日時が表示されます。
- ② 日時を設定します。

4 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……………
前の画面に戻ります。

！ 注意

CSモードまたはTモードの場合は、手動で修正しても30分後に時刻が自動修正されます。

カレンダーの設定をする

日またぎ時刻、週の開始曜日の設定ができます。日またぎ時刻の初期設定は0時に、開始曜日は月曜日に設定されています。


日またぎ時刻を変更する

日またぎ時刻とはタイマーの1日の始まりの時刻のことです。タイマーは日またぎ時刻を基準に設定を行います。

日またぎ時刻が4時の場合は4:00～翌日の3:59までがタイマーの1日となります。時刻を変更しても本機の時計には影響ありません。

日またぎ時刻は0時 / 1時 / 2時 / 3時 / 4時 / 5時 / 6時 / 7時 / 8時から選べます。初期設定は「0時」に設定されています。

- 1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す
- 2 「カレンダー設定」を選び、**決定**を押す
- 3 日またぎ時刻を選んで**決定**を押し、十字キー(↖↗)を使って時刻を設定する

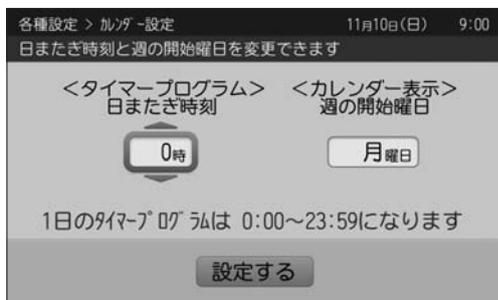


- 4 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……
前の画面に戻ります。

週の開始曜日を変更する

設定できる曜日は日曜日か月曜日です。初期設定は月曜日です。

- 1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す
- 2 「カレンダー設定」を選び、**決定**を押す
- 3 週の開始曜日を選んで**決定**を押し、十字キー(↖↗)を使って曜日を設定する

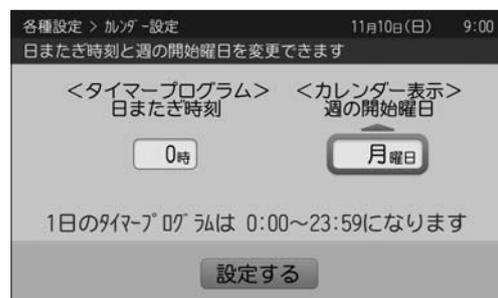

- 4 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……
前の画面に戻ります。

設定した曜日でカレンダーが開始していることを確認してください。



日曜始まりに変更した場合

カレンダーの設定をする つづき

祝日を登録する

！ 注意

曜日割付で祝日／祝前日にタイマーを登録している場合、カレンダータイマーをONにすると登録した祝日、祝日の前日が祝前日としてタイマーが実行されます。

法定の祝日のほかに、創業記念日など、任意で祝日の追加ができます。

本機にあらかじめ登録されている法定の祝日は以下のとおりです。

元旦、成人の日、建国記念の日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、敬老の日、秋分の日、体育の日、文化の日、勤労感謝の日、天皇誕生日

1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す

2 「祝日一覧」を選び、**決定**を押す

2年以内の祝日一覧が表示されます。

3 「新規登録」を選び、**決定**を押す



4 「設定する日」を選んで**決定**を押し、十字キー(↖↗)を使って日付を選び、**戻る**を押す



5 「祝日設定方法」を選んで**決定**を押し、「入力」または「選択」を選び、**戻る**を押す

「入力」を選んだ場合

任意の祝日名を入力することができます。

① 「祝日名」を選び、**決定**を押す

② 祝日名を入力する

入力のしかたは「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。

「選択」を選んだ場合

本機に登録されている祝日から選びます。

CSモードの場合は「選択」を選ぶことはできません。

① 「祝日名」を選び、**決定**を押す

② 十字キー(↖↗)と**決定**を使って、登録したい祝日名を選ぶ

6 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。 ……………

祝日の登録がされているか祝日一覧画面で確認してください。

！ 注意

- 本機がCSモードの場合、祝日のデータは自動更新されますが、任意で登録した祝日のデータは更新されません。
- 本機がCSモードの場合、あらかじめ登録されている祝日の消去、変更はできません。
- CSモードの場合、祝日設定方法は入力のみになります。

カレンダーの設定をする つづき

祝日を変更する


！ 注意

曜日割付で祝日／祝前日にタイマーを登録している場合、カレンダータイマーを ON にすると変更が実行されます。


1 (メニュー) を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す

2 「祝日一覧」を選び、**決定**を押す

3 変更したい祝日を選び、**決定**を押す

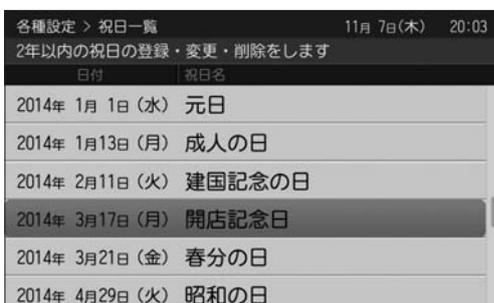

4 サブメニューの「編集する」を選び、**決定**を押す

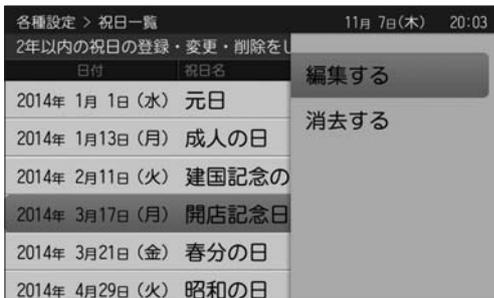

5 「設定する日」を選んで**決定**を押し、十字キー(↑ ↓)を使って日付を選び、**決定**を押す



6 「祝日設定方法」を選んで**決定**を押し、「入力」か「選択」を選び、**決定**を押す

「入力」を選んだ場合

好きな祝日名を入力することができます。

① 「祝日名」を選び、**決定**を押す

② 祝日名を入力する

入力のしかたは「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。

「選択」を選んだ場合

本機に登録されている祝日から選びます。CS モードの場合は「選択」を選ぶことができません。

① 「祝日名」を選び、**決定**を押す

② 十字キー(↑ ↓)と**決定**を使って、登録したい祝日を選ぶ

7 「設定する」を選び、**決定**を押す

…設定完了です。………
前の画面に戻ります。

祝日を消去する


本機にあらかじめ登録されている法定の祝日は消去できません。

1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す


2 「祝日一覧」を選び、**決定**を押す

3 消去したい祝日を選び、**決定**を押す

サブメニューが表示されます。

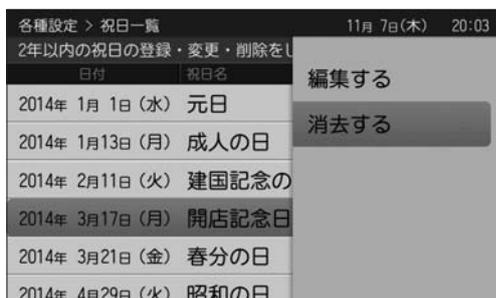

4 「消去する」を選び、**決定**を押す

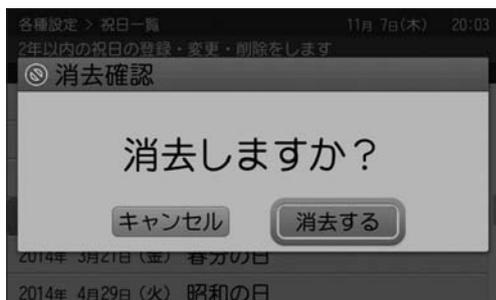

… 消去完了です。……………

前の画面に戻ります。

！ 注意

祝日を消去するときは、消去した日の祝日に曜日割付で割り付けたタイマーは実行されませんので気をつけてください。

AUX (外部入力) を設定する

本機の音声を AUX 端子に接続された CD プレーヤーなどの外部音響機器からの音声に切替える方法 (モード) を設定します。初期設定では「AUX (CM あり)」に設定されています。

設定できるモードは「AUX (CM あり)・AUX (CM なし)・Auto AUX (CM あり)・Auto AUX (CM なし)」の 4 種類です。

CM なしの場合、AUX 切り替え中に、本機のスタッフコール以外のコメントは再生されません。

設定できるモード	コメント再生	自動切り替え
AUX (CM あり)	○	×
AUX (CM なし)	×	×
Auto AUX (CM あり)	○	○
Auto AUX (CM なし)	×	○

Auto AUX の場合は AUX (外部入力) 切り替えボタンを押さなくても、外部音響機器からの音声入力を検知すると自動的に AUX の音声に切り替わります。


無音検知レベルと無音検知時間

Auto AUX モードを選択した場合は、無音検知レベルと無音検知時間を設定できます。

無音検知レベルとは、外部音響機器からの音源が無音と判断される基準値のことです。設定した値よりも小さい音の場合は無音と判断されます。初期設定値は -34dBm です。

無音検知時間とは、無音と判断してから BGM 放送に戻る (フェードイン) までの時間です。設定した時間を経過すると BGM 放送に戻ります。

設定できる時間は 1 ~ 60 秒です。初期設定は 5 秒です。

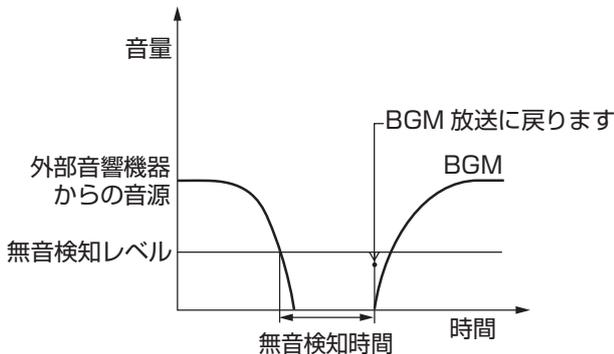

AUX (外部入力) の設定のしかた

- 1 **メニュー** を押して「各種設定」を選び、**決定** を押す
- 2 「AUX 設定」を選び、**決定** を押す
- 3 「モード設定」を選び、設定したいモードに十字キー (《 》) で合わせる



Auto AUX の場合

- ① 「無音検知レベル」を選び、設定したいレベルに十字キー (《 》) で合わせる
- ② 「無音検知時間」を選び、設定したい時間に十字キー (《 》) で合わせる

- 4 「設定する」を選び、**決定** を押す

・・・設定完了です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
前の画面に戻ります。

外部音響機器から音を入力している最中に、BGM 放送に戻ってしまうときは

- 「無音検知レベル」で「-44dBm」を選んでください。無音検知レベルをあらかじめ低いレベルに設定にすることにより、あやまって無音と判断されることを防止します。

各種音量レベルを設定する

各機能で再生するコメントなどの音量レベルを設定することができます。初期設定は±0です。

！ 注意

ここで設定された音量レベルは、各機能で再生されるすべてのコメントやチャイムの音量に反映されます。

コメントやチャイムの音量を個別に上げたい場合は各機能の音量調整のページを参照してください。

- 1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す
- 2 「各種レベル設定」を選び、**決定**を押す
- 3 設定したい機能を選び、十字キー（《 》）を使って音量レベルを調整する（-40～+40）



- 4 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……
前の画面に戻ります。

ワンタッチボタンの自動 ON/OFF の設定をする

ワンタッチボタンの自動 ON/OFF はワンタッチボタン分指定（毎時）くり返し（→p.111）とタイマー機能（→p.61）で個別に設定できます。2つの機能でどちらを優先させるかを設定します。初期設定では「タイマー優先」に設定されています。

ワンタッチボタンの自動 ON/OFF 機能はタイマーとは関係なく、指定した時刻に自動でワンタッチボタンを ON/OFF したい場合におすすめです。


ワンタッチボタンごとに自動 ON/OFF 時刻を個別に設定できます。

タイマー機能と連動したワンタッチボタンの自動 ON/OFF 機能は、使うタイマーによってワンタッチボタンの自動 ON/OFF 時刻が異なる設定をしている場合に利用してください。

1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す

2 「自動 ON/OFF 設定」を選び、**決定**を押す

3 ワンタッチボタンの自動 ON/OFF を設定する

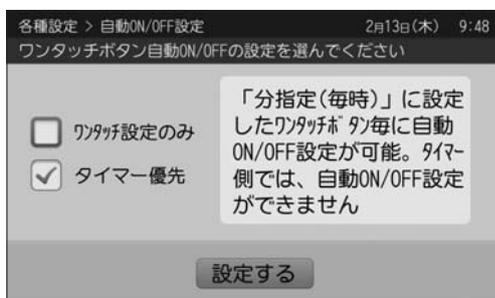

ワンタッチボタンで設定した自動 ON/OFF を優先させたい

「ワンタッチ設定のみ」を選び、**決定**を押します。

ワンタッチボタンに登録した自動 ON/OFF が動作します。

！ 注意

タイマーに設定した自動 ON/OFF は動作しません。

タイマーで設定した自動 ON/OFF を優先させたい

「タイマー優先」を選び、**決定**を押します。

！ 注意

自動 ON/OFF を設定したタイマーを使用していない場合は、ワンタッチボタンの分指定（毎時）くり返し再生の自動 ON/OFF が動作します。

4 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。 ……………

前の画面に戻ります。

バックアップ音源を設定する

バックアップの設定は 3 種類から選べます。初期設定では「放送チャンネル」に設定されています。

- 放送チャンネル（推奨）・・・放送されているチャンネルをバックアップ音源として使用します。
- チャンネル指定・・・指定したチャンネルの音源をバックアップ音源として使用します。

！ 注意

指定チャンネルの場合は本機の電源 OFF～電源 ON までの間に「バックアップ分数」がおさまるように設定してください。


- 外部音響機器・・・外部の音響機器からの音源をバックアップ音源として使用します。
使用するときは外部音響機器側の再生が必要です。

モノラル／ステレオ設定をする


エリア1（スピーカー端子、オーディオ出力端子）をモノラルまたはステレオに設定します。初期設定では「モノラル（推奨）」に設定されています。BGM放送の場合は、「モノラル（推奨）」を推奨します。ステレオに設定するとエリア1の音声をステレオで出力します。

！ 注意

エリア2、エリア3はモノラルのみとなります。

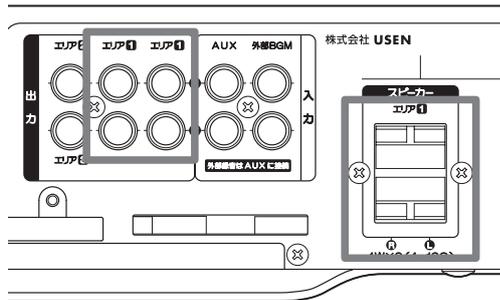

- 1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す
- 2 「モノラル／ステレオ設定」を選び、**決定**を押す
- 3 「モノラル（推奨）」または「ステレオ」を選び、**決定**を押す

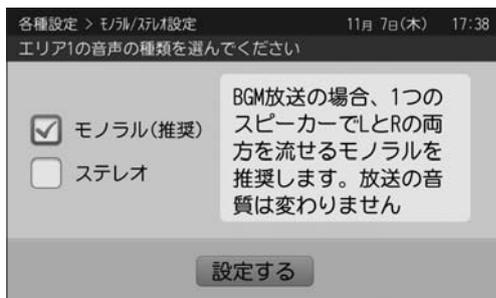


- 4 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……………
前の画面に戻ります。

コンセント連動／非連動設定をする

背面 AC アウトレットの出力方法を設定します。お使いのアンプなどと本機を接続し、電源の供給を行うことができます。初期設定では「連動」に設定されています。

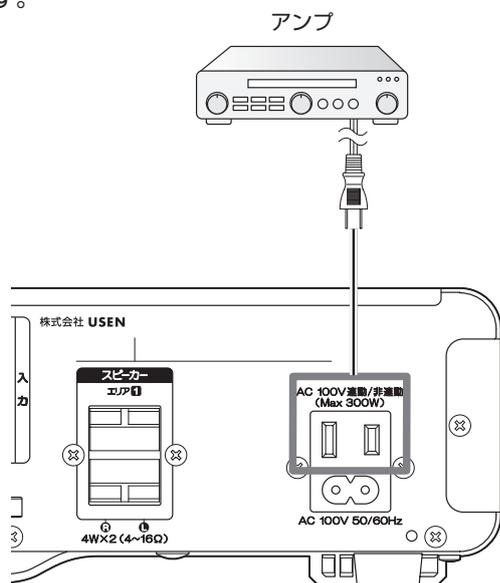


- 連動・・・本機の電源が ON のときに接続している機器に電源 (AC100V) が供給されます。本機の電源が OFF のときは電源が供給されません。
- 非連動・・・本機の電源の ON/OFF に関係なく、接続されている機器に電源 (AC100V) が供給されます。

注意

供給できる電源は最大 300 W です。

- 1 **メニュー** を押して「各種設定」を選び、**決定** を押す
- 2 「コンセント連動設定」を選び、**決定** を押す
- 3 「連動」または「非連動」を選び、**決定** を押す

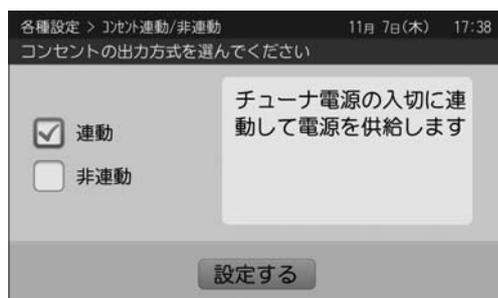

- 4 「設定する」を選び、**決定** を押す

・・・設定完了です。……………
前の画面に戻ります。

液晶画面の明るさを設定する


本機の液晶画面の明るさとエコモードを設定します。

- 明るさ（通常時）
電源が ON のときの液晶画面の明るさを 10 段階から設定します。初期設定は「7」です。
- エコモード移行時間
エコモードとは、一定時間本機の操作を行わなかったときに、通常の明るさよりも画面が暗くなり消費電力を抑えるモードのことです。
本機を操作していない状態が続いたときに、エコモードに移行するまでの時間を設定します。初期設定は「10分」です。設定時間は「1分、2分、3分、5分、10分、（エコモードに移行）しない」から選択できます。
- 明るさ（エコモード時）
エコモード時の液晶画面の明るさを設定します。
エコモード時の明るさは必ず通常時の明るさよりも暗くなります。初期設定は「4」です。

！ 注意

通常時の明るさを「1」に設定した場合は、エコモードの明るさの設定を変更することはできません。

- 1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す
- 2 「液晶表示設定」を選び、**決定**を押す
- 3 設定したい項目を選び、十字キー（《 》）を使って明るさや時間を設定する

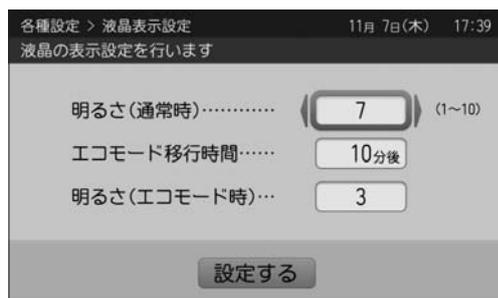

- 4 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……………
前の画面に戻ります。

機能ロックの設定をする

機能ロックの設定をすると各機能の設定、変更ができなくなり、誤操作や不用意に設定が変更されるのを防ぎます。

初期設定ではすべての機能ロックがされていません。

1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す

2 「機能ロック設定」を選び、**決定**を押す

3 **決定**を長押し（3秒以上）する


施錠マークが消え、ロック解除選択画面が表示されます。



画面の見かた

① ロック状態を表しています。

4 設定したい機能を十字キー（ \wedge \vee ）で選び、十字キー（ \langle \rangle ）で「ロック」または「解除」を選ぶ

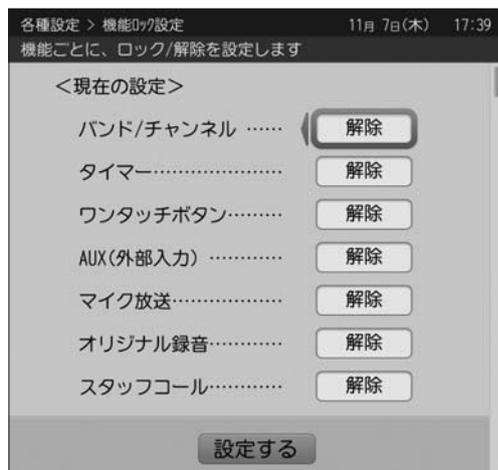

5 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……………
前の画面に戻ります。

チャンネルマスクの設定をする


チャンネルマスクを設定すると、設定したチャンネルは選局の際に表示されません。タイマーでの選局もできなくなります。選局中のチャンネルをマスクしてもそのまま流れ続けますので注意してください。初期設定ではチャンネルマスクは設定されていません。

1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す

2 「チャンネルマスク設定」を選び、**決定**を押す

3 **決定**を長押し（3秒以上）する

施錠マークが消え、ロック解除選択画面が表示されます。

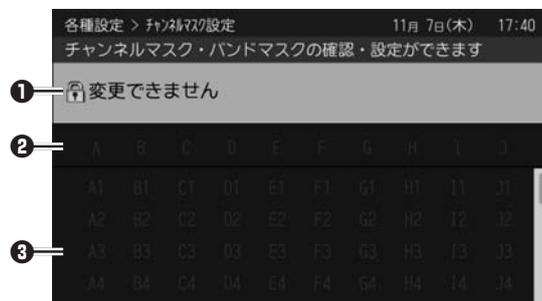

画面の見かた

- ❶ ロック状態を表しています。
- ❷ バンド番号を表しています。
- ❸ チャンネル番号を表しています。

4 マスクしたいチャンネルを選び、**決定**を押す

マスクされた番号はグレーになります。バンドを選ぶとそのバンドのチャンネルすべてにマスクがかかります。

マスクを解除したい場合

解除したいチャンネルを選び、**決定**を押します。

解除したいバンドを選ぶとそのバンドのすべてのチャンネルマスクが解除されます。

すべてのチャンネルにマスクがかかっているときに「すべて選択」を選び**決定**を押すとすべてのチャンネルマスクが解除されます。

注意

契約していないバンド／チャンネルは常にマスクされた状態になります。

5 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……………
前の画面に戻ります。

リモコンの設定をする

! 注意

リモコンは別売りです。必要な場合はお問い合わせください。


使用するリモコンの種類を設定します。リモコンで操作できるのは、電源 ON/OFF、バンド/チャンネル変更、音量変更です。使用できるリモコンは以下の2種類です。初期設定では「使わない」が設定されています。

- CS-M2
- CS-T5

1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す

2 「リモコン設定」を選び、**決定**を押す

3 使用するリモコンを選び、**決定**を押す

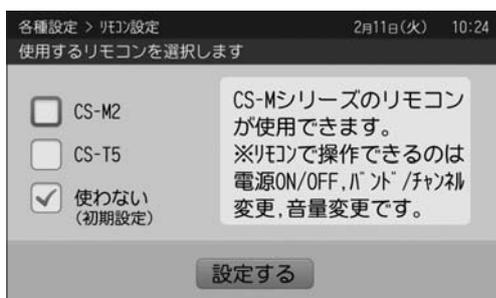

! 注意

リモコンを使用しない場合は、誤動作防止のため「使わない」を選択してください。

4 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……………
前の画面に戻ります。

外部制御の設定をする

外部制御出力とは、外部制御に対応した機器と接続して使用する機能です。

本機から出力される制御信号（メーク信号）によって、接続された機器を自動起動させることができます。どのような制御ができるかは接続される機器の機能によって異なります。

本機で設定できる制御方法は 7 種類あります。

1. タイマー連動 I

有効にすると、メーク信号を出力する時刻をタイマーで設定できるようになります。

2. タイマー連動 II

有効にすると、メーク信号を出力する時刻をタイマーで設定できるようになります。

3. タイマー連動 III

有効にすると、メーク信号を出力する時刻をタイマーで設定できるようになります。

4. コメント連動エリア 1（有効固定）

エリア 1 にコメントが出力されている間、メーク信号を出力します。

5. コメント連動エリア 2（無効固定）

現在コメント連動エリア 2 は使用できません。

6. コメント連動エリア 3（有効固定）

エリア 3 にコメントが出力されている間、メーク信号を出力します。


7. 電源連動（有効固定）

電源 ON の間、メーク信号を出力します。

1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す

2 「外部制御設定」を選び、**決定**を押す

3 タイマー連動「I」、「II」を選び、十字キー（**<>**）で「有効」または「無効」を選ぶ

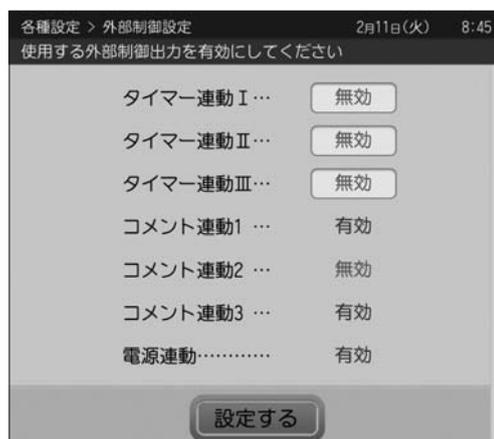

4 「設定する」を選び、**決定**を押す

！ 注意

電源連動、コメント連動 1、2、3 の設定を変更することはできません。

… 設定完了です。……………
前の画面に戻ります。

エリア機能設定をする

各エリアにBGMやコメントを流すかどうかを設定します。

エリア3のマイク放送とコメントのみ、有効/無効を設定できます。初期設定では「有効」に設定されています。


！ 注意

エリア1とエリア2の設定変更はできません。

1 **メニュー**を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す

2 「エリア機能設定」を選び、**決定**を押す

3 エリア3の「マイク」または「コメント」を十字キー（ \wedge \vee ）で選び、十字キー（ \langle \rangle ）で有効/無効を設定する

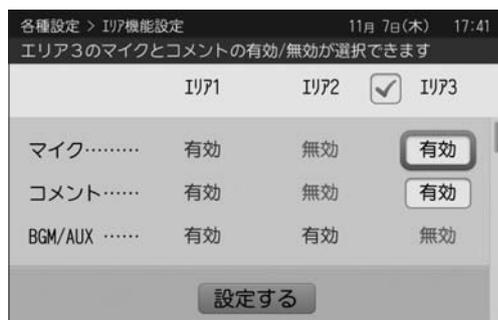

4 「設定する」を選び、**決定**を押す

… 設定完了です。……………

前の画面に戻ります。

本機の基本情報一覧を表示する

本機の設定情報を確認できます。

通常画面で(メニュー)の長押し(2秒以上)をすると情報一覧を表示することができます。「各種設定」からも基本情報一覧を表示することができます。

1 (メニュー)を押して「各種設定」を選び、[決定]を押す

2 「情報一覧表示」を選び、[決定]を押す

3 確認したい項目を選ぶ

選んだ項目の設定情報が画面の右側に表示されます。

各種設定 > 情報一覧表示		11月 7日(木)	17:40
	詳細項目	現在値	
SDメモリ容量	全容量	: 3.7GB	
モード	録音可能時間	: 3625時間	
受信レベル			
スタッフコール設定			
時刻補正機器設定			
カレンダー設定			

以下の情報を確認することができます。

表示項目	表示詳細
SDメモリ容量	全容量、録音可能時間
モード	BGM (CS,Tなどのモード)
受信レベル	局発周波数、LNB電源、受信周波数、SL、CN
スタッフコール設定	無線1、無線2、有線、待機コール数
カレンダー設定	週の開始曜日、日またぎ時刻
AUX設定	モード設定、無音検知時間、無音検知レベル
各種レベル設定	マイク/タイムリー放送、タイマー(コメント)、ワンタッチボタン、スタッフコール、オリジナル録音コメント、基本/オーダーコメント、BGM、AUX(外部入力)
自動ON/OFF設定	ワンタッチボタン設定
バックアップ音源設定	ワンタッチボタン設定、バックアップ分数、チャンネル、開始時間
モノラル/ステレオ設定	音声出力
コンセント連動	連動または非連動
液晶表示設定	明るさ(通常時)、エコモード移行時間、明るさ(エコモード時)
機能ロック設定	バンド/チャンネル、ワンタッチボタン、タイマー、AUX(外部入力)、スタッフコール、マイク放送、オリジナル録音
チャンネルマスク設定	マスクしているバンドまたはチャンネルの有無
リモコン設定	CS-M2 または CS-T5 または 使用しない
外部制御設定(各種設定)	電源連動、コメント連動1,2,3、タイマー連動I,II,III
エリア機能設定	マイク、コメント、BGM/AUX
バージョン情報	プライマリCPU、セカンダリCPU、CSチューナ、サブCPU1、サブCPU2

4 (戻る)を押す

前の画面に戻ります。

動作履歴を確認する

本機の動作履歴を確認できます。動作に異常があった場合は「異常動作」のマークが表示され、詳細を確認できます。

1 を押して「各種設定」を選び、を押す

2 「動作履歴」を選び、を押す

動作履歴一覧が表示されます。

3 動作履歴を確認したい日を選び、を押す

選択した日の動作履歴が表示されます。

各種設定 > 動作履歴		2月 1日(土) 15:41
動作履歴に異常がある場合、決定キーでその詳細を表示します		
日付	履歴	
2月 1日(土)	15:36:22 電源OFF	
1月31日(金)	15:36:24 電源ON	
1月30日(木)	15:39:24 バックアップ 音源 更新開始	
1月29日(水)	15:39:44 ワンタッチ 1 1回ON(手動)	
1月28日(火)	15:39:45 ワンタッチ 1 1回再生 開始	
1月27日(月)	 15:39:46 ワンタッチ 1 1回再生 中断	

4 十字キー ( ) で動作履歴を確認したい時刻を選び、を押す

「異常動作」のマークがある場合、ポップアップでその詳細を表示します。

異常動作一覧です。XX には異常のあったワンタッチボタン、スタッフコールの番号が表示されます。エラーにはエラーコードが表示されます。

分類		表示される動作履歴
BGM	SIGNAL	SIGNAL が発生しました
バックアップ	録音	バックアップ音源 更新キャンセル
ワンタッチボタン	1 回再生	ワンタッチ XX 1 回再生 中断 ワンタッチ XX 1 回再生 キャンセル
	連続再生	ワンタッチ XX 連続再生 中断 ワンタッチ XX 連続再生 キャンセル
	分指定再生	ワンタッチ XX 分指定再生 中断 ワンタッチ XX 分指定再生 キャンセル
マイク放送	マイク放送	マイク放送 前チャイム再生 キャンセル マイク放送 後チャイム再生 キャンセル
	タイムリー放送	タイムリー放送 音源再生 中断 タイムリー放送 音源再生 キャンセル
スタッフコール	有線 呼び出し	有線 XXX 呼出 中断 有線 XXX 呼出 キャンセル
	有線 呼び戻し	有線 XXX 呼戻 中断 有線 XXX 呼戻 キャンセル
	無線 呼び出し	無線 XXX 呼出 中断 無線 XXX 呼出 キャンセル
	無線 呼び戻し	無線 XXX 呼戻 中断 無線 XXX 呼戻 キャンセル
タイマー	タイマーコメント	タイマーコメント 中断 タイマーコメント キャンセル
エラー		エラー XXX が発生
コメントスキップ		前チャイム コメント欠如 コメントⅠ コメント欠如 コメントⅡ コメント欠如 コメントⅢ コメント欠如 後チャイム コメント欠如

5  ボタンを押す

前の画面に戻ります。

設定の保存／復元を行う

本機のすべての設定情報が保存できます。以前の設定に戻りたいときは、保存された設定情報を使って、本機の設定を復元できます。

！ 注意

- 設定の復元時は、設定情報すべてが復元データの内容に変更されます。現在設定されている内容が復元データの内容に変更されてしまうので、注意してください。また復元実行時にはすべての動作が停止しますので、注意してください。
- オリジナル録音は保存されません。保存したい場合はSDカード／USBメモリに取り出して保存してください。詳しくは、「録音したコメントをSDカード／USBメモリに取り出す」(→p.43)を参照してください。

保存のしかた

1 (メニュー)を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す

2 「設定の保存／復元」を選び、**決定**を押す

3 <未登録>の行を選び、**決定**を押す

No.	設定データ名	登録日
1	20131107	2013年11月 7日
2	<未登録>	
3	<未登録>	
4	<未登録>	
5	<未登録>	
6	<未登録>	

4 タイトルを入力する

保存した直後は、自動的にそのときの日付と時刻がタイトルになります。例えば2014年1月1日の16:00の場合は、「設定-2014-0101-1600」になります。

文字入力のしかたは「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。

5 タイトル入力画面の右下の「登録」を選び、**決定**を押す

決定を押した時点での情報が保存されます。

… 保存完了です。……
前の画面に戻ります。

復元のしかた

1 (メニュー)を押して「各種設定」を選び、**決定**を押す

2 「設定の保存／復元」を選び、**決定**を押す

3 復元したいタイトルを選び、**決定**を押す
サブメニューが表示されます。

4 「復元する」を選び、**決定**を押す

No.	設定データ名	操作
1	20131107	名前を変える 上書き保存する 復元する 消去する
2	<未登録>	
3	<未登録>	
4	<未登録>	
5	<未登録>	
6	<未登録>	

5 「はい」を選び、**決定**を押す

… 復元完了です。……
前の画面に戻ります。

保存されている設定情報の名前を変えたい場合

- ① 「名前を変える」を選び、**決定**を押す
文字入力のしかたは「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。
- ② 「登録」を選び、**決定**を押す
変更完了です。前の画面に戻ります。

保存したデータを上書きしたい場合

- ① 「上書き保存する」を選び、**決定**を押す
- ② 名前を入力する
文字入力のしかたは「文字を入力する」(→p.31)を参照してください。
- ③ 「登録」を選び、**決定**を押す
決定を押した時点での情報が保存されます。

保存されている設定情報を消去したい場合

- ① 「消去する」を選び、**決定**を押す
- ② 「消去する」を選び、**決定**を押す

各種設定 > 設定保存・復元 11月 7日(木) 17:45
保存または復元する項目を選んでください

⑤ 消去確認

消去しますか？

キャンセル 消去する

No.	設定データ名
5	<未登録>
6	<未登録>

消去完了です。前の画面に戻ります。

故障かな?と思ったときは

該当する症状に対処できないときは、カスタマーセンターまでお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-095-440 受付時間 9:00 ~ 22:30 年中無休

	お問い合わせ番号	お困りの内容	対処法
全般	1	電源が入らない	電源コードが本機の背面からはずれていないか確認してください。電源コードは、背面のACインレットに確実に差し込んでください (→p.18)。
	2	操作ができない、ボタンが効かない	データの処理中は操作が効かない場合があります。しばらく待っても操作できない場合はボールペンで本機のリセットボタンを押すか電源プラグをコンセントに接続し直してください。(設定は消去されません)
	3	「機能ロック中です」と表示が出て使えない	不用意に設定を変更できないように、担当の方がその機能に制限をかけている場合があります。解除するには担当の方にご確認ください (→p.151)。
	4	電源ボタンが点滅している	ソフトウェアのアップデート中です。故障ではありません。
	5	本機の電源が突然 OFF または ON になった	タイマーで電源の ON/OFF を設定しているか確認してください (→p.56)。
BGM 放送	6	SIGNAL 表示で BGM 放送が流れず、バックアップに切り替わらない	電源を OFF にしてからボールペンで本機のリセットボタンを押してください。(設定は消去されません)
	7	BGM が流れない	以下のいずれかの原因が考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> ● アンプを接続している。 アンプの電源と音量を確認してください。 ● AUX が ON になっている。 AUX を OFF にしてください (→p.23)。 ● 音量が「0」になっている。 音量を調整してください (→p.24)。 ● チャンネル変更画面で「無音」が選択されている。 チャンネル変更画面で流したい BGM を選択し、[決定]を押してください (→p.23)。
	8	バンド/チャンネルが「機能ロック中です」と表示が出て使えない	不用意に設定を変更できないように、担当の方がこの機能に制限をかけている場合があります。解除するには担当の方にご確認ください (→p.151)。
	9	BGM 放送のチャンネルが変更されない	<ul style="list-style-type: none"> ● [決定]を押すまで、チャンネルの変更は反映されません。変更したいバンド/チャンネルを選択後に[決定]を押してください (→p.23)。 ● 契約内容により選択できない番組ではありませんか。担当の方にご確認ください。
全体音量	10	音量を変更しても音が小さく/大きくなる	アンプをお使いの場合は、本機とアンプが正しく接続されているか、アンプの電源が入っているかを確認してください。

故障かな? と思ったときは つづき

	お問い合わせ番号	お困りの内容	対処法
試聴	11	試聴再生の音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 試聴画面の試聴音量が「0」になっていないか確認してください。 ● 試聴画面の出力先で「内蔵スピーカー／ヘッドホン」を選択し、ヘッドホンをお使いの方は、ヘッドホンの接続を確認してください。 ● 試聴画面の出力先で「外部スピーカー」を選択している場合は、アンプ等の外部機器を確認してください。
	12	本体スピーカーから音が出ない	ヘッドホンが本機に接続されていないことを確認してください。また、試聴画面の出力先で「内蔵スピーカー／ヘッドホン」を選んでいるか確認してください。
マイク録音	13	マイクで録音したコメントが聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ● マイクが接続されていることを確認してください。 ● 再録音時に「適正」の範囲に入るようにマイク感度を調整して録音してください。
	14	マイクで録音したコメントが小さい、大きい、割れている、ひずむ	<ul style="list-style-type: none"> ● コメントの再生音量を調整してください(→p.28)。 ● 再録音時にマイクの感度を調整してください(→p.37)。
	15	雑音(ノイズ)が入る	マイクプラグが汚れていませんか。汚れを取り除いてください。
	16	マイク録音中に録音が終了してしまう	1回の録音で録音できる時間は80分です。80分を超えた場合は録音が終了します。
録音／取り込み	17	取り込みが途中で中断してしまう	本機に十分な空き容量があるか、各種設定「情報一覧」で確認してください(→p.156)。
	18	(SD取り込み) ロックを解除してくださいと表示される	SDカードがロックされている可能性があります。SDカードのロック状態を解除してください。
	19	コメントやチャイムなどの音源の取り込みができない	SDカードまたはUSBメモリが正しく挿入されているか確認してください。
	20	(取り込み) ファイルがないと表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● SDカード／USBメモリにデータが入っているか確認してください。 ● 音源がフォルダ内にある場合、認識できません。フォルダから出して再度、取り込んでください。
タイマー	21	違うコメントが再生された	タイマーとタイマープログラムの設定を確認してください。設定していたものと違うコメントが再生された場合は動作履歴を確認してください(→p.157)。設定方法はp.56を参照してください。
	22	コメントが再生されなかった(BGMは流れている)	<p>以下のいずれかの原因が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タイマーに設定されている時刻が異なる。タイマーとタイマープログラムの設定を確認してください。 ● タイマーとタイマープログラムに間違いがない場合、動作履歴を確認してください。流れなかった場合は、注意マーク「△」とその理由が表示されます。 ● AUXに切替えていた場合、「AUX(CMなし)」 「Auto AUX(CMなし)」に設定されている可能性があります。AUX設定で(CMあり)に設定してください(→p.144)。

故障かな？と思ったときは つづき

	お問い合わせ番号	お困りの内容	対処法
タイマー	23	コメントが途中から再生された	他のコメントが優先的に再生されていた可能性があります。タイマーよりも優先順位が高い1回再生やスタッフコールのコメントが再生されたときはタイマーコメントは再生されません。 優先されたコメントの再生終了後に、タイマーコメントの音量は自動的に上がり再生を続けます。コメント再生の優先順位については「コメント再生の優先順位」(→p.32)を参照してください。
	24	再生されたコメントが小さい、大きい、割れる	<ul style="list-style-type: none"> ● コメントの再生音量を調整してください(→p.28)。 ● 調整しても割れてしまう場合は再録音をしてください。
	25	(複数コメント登録時) コメントとコメントの音量に差があるので合わせたい	コメントの再生音量を調整してください(→p.28)。
	26	コメント再生中のBGM音量を下げたい、上げたい、無音にしたい	BGM-Mix レベルを変更してください(→p.56)。
	27	休業日にタイマーを起動したくない	終日 OFF を割り付けてください。曜日で休業日が決まっている場合は「終日 OFF を割り付ける／解除する」(→p.94)、日付や期間で決まっている場合は、「終日 OFF を日付／期間を指定して登録する」(→p.102)を設定してください。
	28	「創業記念日」など特定の日(期間)を祝日と同じタイマーにしたい	各種設定の「カレンダー設定」で該当する日を祝日として登録してください(→p.141)。
	29	閉店時間が24時以降なので、24時以降も「同じ1日」としてタイマー登録をしたい	各種設定で「日またぎ時刻」の変更をしてください。日またぎ時刻とは1日の始まりの時刻です。タイマー機能でのみ有効になります。変更を行うと1日の開始時間を変更できます。「日またぎ時刻の設定をする」(→p.140)を参照してください。
	30	くり返しコメントを止めたい	コメント停止ボタンを長押し(3秒以上)してください。再生されているコメントが止まります。タイマーがONのときに長押しすると、再生中のコメントを停止し、その日のタイマーに設定しているくり返しコメント一覧が表示され、停止したいコメントを選択して停止できます。
ワンタッチボタン	31	コメントの音量が小さい、大きい、割れる	<ul style="list-style-type: none"> ● コメントの再生音量を調整してください(→p.28)。 ● 調整しても小さい、大きいオリジナル録音の場合は再録音をしてください。
	32	分指定(毎時)くり返しコメントが再生されなかった(BGMは流れている)	<ul style="list-style-type: none"> ● ワンタッチボタンがONになっているか確認してください。 ● ワンタッチボタンに設定されている「分」が正しいか確認してください。 ● 設定されている「分」に間違いがない場合、動作履歴を確認してください。再生されなかった場合は、注意マーク「△」とその理由が表示されます。
	33	(複数コメント登録時) コメントの音量に差がある(バラつき)	コメントの再生音量を調整してください(→p.28)。

故障かな？と思ったときは つづき

	お問い合わせ番号	お困りの内容	対処法
ワンタッチボタン	34	コメント再生時のBGM音量を小さくしたい、大きくしたい、無音にしたい	BGM-Mix レベルを変更してください (→p.118)。
	35	連続再生中に分指定(毎時)くり返し再生コメントを再生したくない	分指定(毎時)くり返し再生に設定したワンタッチボタンをOFF(LED消灯)にしてください。
	36	分指定(毎時)くり返し再生とタイマーがぶつかってしまい、途切れる、再生されない	コメント再生には優先順位があります。分指定(毎時)くり返し再生コメントとタイマーコメントが同時に再生された場合は、タイマーが優先的に再生されます。優先順位については「コメント再生の優先順位」(→p.32)を参照してください。ぶつかりを解消するには、指定の「分」を変更するかタイマーの時刻を変更してください。
	37	分指定(毎時)くり返し再生コメント同士がぶつかってしまい、途切れる、再生されない	コメント再生には優先順位があります。分指定(毎時)くり返し再生コメント同士が同時に再生された場合は、後に再生された方が優先的に再生されます。優先順位については「コメント再生の優先順位」(→p.32)を参照してください。ぶつかりを解消するには、指定の「分」を変更してください。
	38	分指定(毎時)くり返し再生に設定したワンタッチボタンを押し忘れる、消し忘れる	ワンタッチボタンの自動ON/OFFを設定してください。設定を行うと自動でボタンがON/OFFになります。設定のしかたは「自動ON/OFF時刻を設定する」(→p.115)を参照してください。利用するタイマーによってワンタッチボタンの自動ON/OFF時刻が異なる場合は、タイマーで自動ON/OFF時刻を設定してください(→p.61)。
	39	ワンタッチボタンの自動ON/OFF時間を設定したが、違う時刻に自動でON/OFFになった	<ul style="list-style-type: none"> ワンタッチボタンの自動ON/OFFの時刻を確認してください。 タイマーで自動ON/OFFを設定している場合は、各種設定「ワンタッチボタンの自動ON/OFF」でタイマー優先に設定している可能性があります。設定変更のしかたは「ワンタッチボタンの自動ON/OFFの設定をする」(→p.146)を参照してください。
スタッフコール(オプション機能)	40	スタッフコールが設定できない	設定が「無効」になっている場合はお使いになることができません。詳しくはお問い合わせください。
	41	コメントの音量が小さい、大きい、割れる	<ul style="list-style-type: none"> コメントの再生音量を調整してください(→p.28)。 調整しても割れてしまうオリジナル録音の場合は再録音をしてください。
	42	呼び出しコメントが再生されなかった	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール機器の電池が切れていないことを確認してください。 呼び出し番号にコメントが登録されているか確認してください。
	43	呼び戻しコメントが再生されなかった	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール機器の電池が切れていないことを確認してください。 呼び戻しコメントが登録されているか確認してください。
	44	呼び出しリピートを設定したい、設定できない	呼び戻しコメントの設定をしないと使用することができません。
	45	(複数コメント登録時)コメントの音量に差がある(バラつき)	コメントの再生音量を調整してください(→p.28)。

故障かな？と思ったときは つづき

	お問い合わせ 番号	お困りの内容	対処法
スタッフ コール (オプション 機能)	46	コメント再生時の BGM 音量を 小さくしたい、大きくしたい、 無音にしたい	BGM-Mix レベルを変更してください (→p.132)。
マイク放送/ タイムリー 放送	47	マイク放送中の BGM 音量を もっと下げたい、上げたい、無 音にしたい	BGM-Mix レベルを変更してください (→p.137)。
	48	タイムリー放送が始まらない、 使えない	<ul style="list-style-type: none"> ● タイムリー放送音源を設定していない場合は使用できません。設定をしてください (→p.138)。 ● マイク放送ボタンを押す時間が短い可能性があります。マイク放送ボタンが点滅するまで押し続けてください (3 秒以上) (→p.138)。
外部制御	49	各種設定の外部制御画面で「有 効」、「無効」を選択できない	設定により選択ができないようになっている可能性があります。 お問い合わせください。

エラー表示一覧

症状が直らない場合はカスタマーセンターまでお問い合わせください。

エラー表示	対処のしかた
「E010: 内部メモリが認識できません」	SD カードの書き込み中でないことを確認してから、ボールペンで本機のリセットボタンを押すか、電源プラグをコンセントから抜き、挿しなおしてください。
「E011: 内部メモリがライトプロテクトされています」	ボールペンで本機のリセットボタンを押すか、電源プラグをコンセントから抜き、挿しなおしてください。
「E020: フロントに挿入された SD カード認識できません」	SD カードを抜き、もう一度挿してください。 その後ボールペンで本機のリセットボタンを押してください。
「E040: フロントに挿入された SD カードアクセスできません」	SD カードを抜き、もう一度挿してください。 その後ボールペンで本機のリセットボタンを押してください。
「E021: フロントに挿入された USB メモリ認識できません」	USB メモリを抜き、もう一度挿してください。 その後ボールペンで本機のリセットボタンを押してください。
「E041: フロントに挿入された USB メモリアクセスできません」	USB メモリを抜き、もう一度挿してください。 その後ボールペンで本機のリセットボタンを押してください。
「E022: 背面に挿入された CF カード認識できません」	ボールペンで本機のリセットボタンを押すか、電源プラグをコンセントから抜き、挿しなおしてください。




エラー表示一覧 つづき

エラー表示	対処のしかた
「E030：内部メモリにアクセスできません」	ボールペンで本機のリセットボタンを押すか、電源プラグをコンセントから抜き、挿しなおしてください。
「E042：背面に挿入されたCFカードアクセスできません」	ボールペンで本機のリセットボタンを押すか、電源プラグをコンセントから抜き、挿しなおしてください。
「E050：USBメモリでショートが検出されました」	ボールペンで本機のリセットボタンを押すか、電源プラグをコンセントから抜き、挿しなおしてください。
「E060：CSアンテナ接続端子でショートが検出されました」	ボールペンで本機のリセットボタンを押すか、電源プラグをコンセントから抜き、挿しなおしてください。
「E061：CSチューナー異常 (NAK 応答) が発生しました」	ボールペンで本機のリセットボタンを押すか、電源プラグをコンセントから抜き、挿しなおしてください。
「E062：CSチューナー異常 (time out) が発生しました」	ボールペンで本機のリセットボタンを押すか、電源プラグをコンセントから抜き、挿しなおしてください。

主な仕様

型名	EZ-MESSE II	
外観など	外形寸法	88mm × 340mm × 230mm (縦×横×奥行) ※突起部除く
	重量	2.7kg
	電源 (インレット)	AC 100V、50/60Hz
	電源 (アウトレット)	AC 100V、50/60Hz Max300W
	消費電力	定格 15W ※一般財団法人日本品質保証機構による
	使用温度範囲	0°C ~ + 40°C
	再生可能音声ファイルフォーマット	MP3
各入出力端子	マイク入力端子	φ 6.3 端子規格 マイク入力端子
	USB 端子	USB2.0 規格準拠
	SD 端子	SDHC 規格準拠
	ヘッドホン出力端子	φ 3.5 端子規格 音声出力端子
	フロントスピーカー	0.5W
	リモコン	約 7m、上下約 20°、左右約 30°
	外部 BGM 入力端子	ピンジャック端子
	AUX 入力端子	ピンジャック端子
	エリア 1 音声出力 (固定)	ピンジャック端子
	エリア 1 音声出力 (連動)	ピンジャック端子
	エリア 2 音声出力端子	ピンジャック端子
	エリア 3 音声出力端子	ピンジャック端子
	スピーカー端子	4W × 2 (4 ~ 16 Ω) ロー・インピーダンス
	スタッフコール端子 シリアル	RJ-45 (RS422)
	スタッフコール端子 パラレル	無電圧メーク接点 × 16 端子
	CS アンテナ端子	F 型コネクタ (LNB 電源 : 11V、400mA)
	外部制御出力端子	オープンコレクタ 30V、MAX50mA
付属品	電源コード × 1 本 オーディオピンコード × 1 本 取扱説明書 × 1 冊 角度調整用スタンド × 1 組 スタンド固定用ネジ × 2 本	

外形寸法図

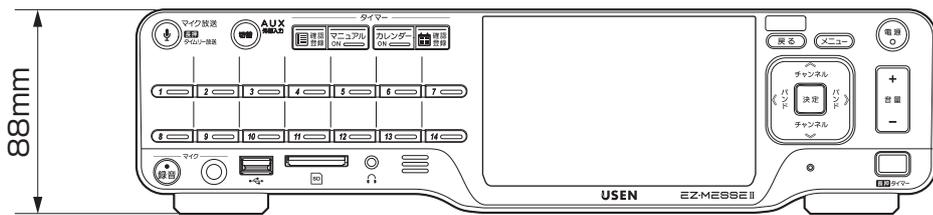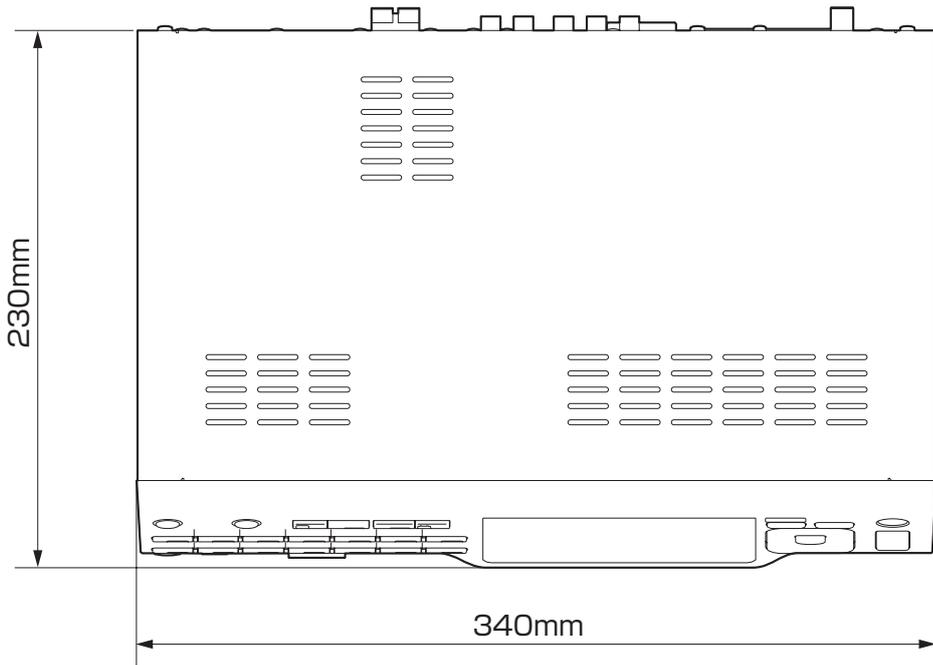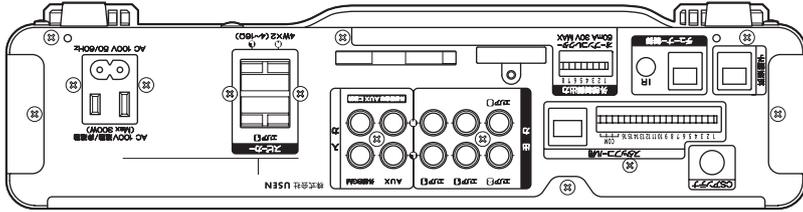

コメントの優先順位（機能ごとの詳細図）

		後再生				
		スタッフコール (呼び戻し)	スタッフコール (呼び出し)	ワンタッチボタン (1回再生)	マイク放送のチャイム	
先再生 コメントを優先	先再生	<ul style="list-style-type: none"> 先に再生されたコメント：優先的に再生 後に再生されたコメント：無効 	<ul style="list-style-type: none"> 先に再生されたコメント：優先的に再生 後に再生されたコメント：無効 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 1回再生：無効 ※ ボタンを押すと「スタッフコールコメント再生中は無効です」と表示 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 マイク放送のチャイム：無効 ※ マイク放送を使用することは可能 	
	後再生	<ul style="list-style-type: none"> 後に再生されたコメント：優先的に再生 先に再生されたコメント：無効 	<ul style="list-style-type: none"> 先に再生されたコメント：優先的に再生 後に再生されたコメント：無効 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 1回再生：無効 ※ ボタンを押すと「スタッフコールコメント再生中は無効です」と表示 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 マイク放送のチャイム：無効 ※ マイク放送を使用することは可能 	
後再生 コメントを優先	先再生	ワンタッチボタン (1回再生)	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 1回再生：再生中止 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 1回再生：再生中止 	<ul style="list-style-type: none"> 後に再生されたコメント：優先的に再生 先に再生されたコメント：再生中止 	<ul style="list-style-type: none"> 1回再生：優先的に再生 マイク放送のチャイム：無効 ※ マイク放送を使用することは可能
		マイク放送のチャイム	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 マイク放送のチャイム：再生中止 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 マイク放送のチャイム：再生中止 ※ マイク放送をすることは可能 	<ul style="list-style-type: none"> 1回再生：優先的に再生 マイク放送のチャイム：再生中止 ※ マイク放送をすることは可能 	/
		タイマーコメント	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 タイマー：無音で再生され続け、スタッフコールの再生終了後、元の音量に復帰 ※ マイク放送をすることは可能 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 タイマー：無音で再生され続け、スタッフコール再生終了後、元の音量に復帰 	<ul style="list-style-type: none"> 1回再生：優先的に再生 タイマー：無音で再生され続け、1回再生終了後、元の音量に復帰 	<ul style="list-style-type: none"> マイク放送のチャイム：優先的に再生 タイマー：無音で再生され続け、マイク放送のチャイムが再生終了後、元の音量に復帰
		ワンタッチボタン (分指定)	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 分指定：無音で再生され続け、スタッフコールの再生終了後、元の音量に復帰 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 分指定：無音で再生され続け、スタッフコール再生終了後、元の音量に復帰 	<ul style="list-style-type: none"> 1回再生：優先的に再生 分指定：無音で再生され続け、1回再生終了後、元の音量に復帰 	<ul style="list-style-type: none"> マイク放送のチャイム：優先的に再生 分指定：無音で再生され続け、マイク放送のチャイムが再生終了後、元の音量に復帰
		ワンタッチボタン (連続)	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 連続再生：一時停止スタッフコールの再生終了後、再生が再開 	<ul style="list-style-type: none"> スタッフコール：優先的に再生 連続再生：一時停止スタッフコール再生終了後、再生が再開 	<ul style="list-style-type: none"> 1回再生：優先的に再生 連続再生：一時停止1回再生終了後、再生が再開 	<ul style="list-style-type: none"> マイク放送のチャイム：優先的に再生 連続再生：一時停止マイク放送のチャイムが再生終了後、再生が再開

後再生			
タイマーコメント	ワンタッチボタン (分指定)	ワンタッチボタン (連続再生)	
<ul style="list-style-type: none"> ● スタッフコール：優先的に再生 ● タイマー：無音で再生され続け、スタッフコールの再生終了後、元の音量に復帰 ※ タイマーコメントの終了時刻は遅延しません	<ul style="list-style-type: none"> ● スタッフコール：優先的に再生 ● 分指定：無音で再生され続け、スタッフコール再生終了後、元の音量に復帰 ※ 分指定コメントの終了時刻は遅延しません	<ul style="list-style-type: none"> ● スタッフコール：優先的に再生 ● 連続再生：スタッフコール再生終了後、再生開始 	先再生コメントを優先
<ul style="list-style-type: none"> ● スタッフコール：優先的に再生 ● タイマー：無音で再生され続け、スタッフコールの再生終了後、元の音量に復帰 ※ タイマーコメントの終了時刻は遅延しません	<ul style="list-style-type: none"> ● スタッフコール：優先的に再生 ● 分指定：無音で再生され続け、スタッフコール再生終了後、元の音量に復帰 ※ 分指定コメントの終了時刻は遅延しません	<ul style="list-style-type: none"> ● スタッフコール：優先的に再生 ● 連続再生：スタッフコール再生終了後、再生開始 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 1回再生：優先的に再生 ● タイマー：無音で再生され続け、1回再生の再生終了後、元の音量に復帰 ※ タイマーコメントの終了時刻は遅延しません	<ul style="list-style-type: none"> ● 1回再生：優先的に再生 ● 分指定：無音で再生され続け、1回再生終了後、元の音量に復帰 ※ 分指定コメントの終了時刻は遅延しません	<ul style="list-style-type: none"> ● 1回再生：優先的に再生 ● 連続再生：1回再生終了後、再生開始 	
<ul style="list-style-type: none"> ● マイク放送のチャイム：優先的に再生 ● タイマー：無音で再生され続け、マイク放送のチャイムが再生終了後、元の音量に復帰 ※ タイマーコメントの終了時刻は遅延しません	<ul style="list-style-type: none"> ● マイク放送のチャイム：優先的に再生 ● 分指定：無音で再生され続け、マイク放送のチャイムが再生終了後、元の音量に復帰 ※ 分指定コメントの終了時刻は遅延しません	<ul style="list-style-type: none"> ● マイク放送のチャイム：優先的に再生 ● 連続再生：マイク放送のチャイムが再生終了後、再生開始 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 後に再生されたコメント：優先的に再生 ● 先に再生されたコメント：再生中止 	<ul style="list-style-type: none"> ● タイマー：優先的に再生 ● 分指定：無音で再生され続け、タイマーの再生終了後、元の音量に復帰 ※ 分指定コメントの終了時刻は遅延しません	<ul style="list-style-type: none"> ● タイマー：優先的に再生 ● 連続再生：タイマーの再生終了後、再生開始 	
<ul style="list-style-type: none"> ● タイマー：優先的に再生 ● 分指定：無音で再生され続け、タイマーの再生終了後、元の音量に復帰 	<ul style="list-style-type: none"> ● 後に再生されたコメント：優先的に再生 ● 先に再生されたコメント：再生中止 	<ul style="list-style-type: none"> ● 分指定：優先的に再生 ● 連続再生：分指定再生終了後、再生開始 	
<ul style="list-style-type: none"> ● タイマー：優先的に再生 ● 連続再生：一時停止 タイマーの再生終了後、再生が再開 	<ul style="list-style-type: none"> ● 分指定：優先的に再生 ● 連続再生：一時停止 分指定再生終了後、再生が再開される 	<ul style="list-style-type: none"> ● 後に再生されたコメント：優先的に再生 ● 先に再生されたコメント：一時停止 再生終了後、再生が再開 	後再生コメントを優先