**1 STBの電源 ON/OFF****2 再生されているコンテンツ情報**

チャンネル、楽曲、アーティスト名が表示されます。タップすると、次に再生される曲、前に再生された曲リストが表示されます。

3 STBのボリューム調整

店内の音楽のボリュームが変わります。

4 チャンネルの検索

おすすめ、ジャンル別、業種別などから、チャンネルを検索できます。

5 割込再生 (店内アナウンス)・STBの設定変更

割込再生を新着 & おすすめ、業種別から検索、再生することができます。また各種設定が行えます。

6 再生中のプログラムのホーム画面に戻る


他の画面が表示されていても、ホームボタンを押すと、現在再生されているプログラム画面に戻ります。



- 7 プログラムの選択、新規作成を行います。
好きなチャンネルをプログラムに登録できます。プログラムは5つ設定することができます。
- 8 店内再生ボタン
選択しているチャンネルを再生します。再生しているチャンネルは、「再生中」表示になります。
- 9 カレンダー表示 / 前の日、次の日表示
日付をタップすると、カレンダーが表示されます。左右の矢印を押すと、前後の日が表示されます。
- 10 編集
登録しているチャンネルの編集や割込再生の登録、開店 / 閉店時間の設定等を行います。
- 11 1日で再生されるチャンネルのリスト
チャンネルの詳細の確認と試聴が可能です。

AI プログラム

AI プログラムはオーナー様の好みに合わせて自動選曲されたチャンネルがプログラムされています。

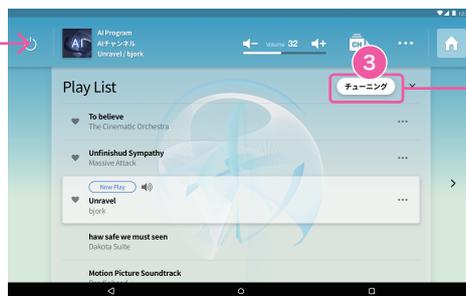

- 1 プログラム選択から、AI Program を選択
AI プログラムは、最初から設定されているので、すぐに使うことができます。

- 2 再生される楽曲のリストを表示
お気に入りの曲、気に入らない曲などを指示することができます。

- 3 選曲されるチャンネルのチューニング
お好みの選曲を調整することができます。

割込再生 割込再生 (店内アナウンス) をすぐに店内に再生したり、プログラムに登録して決められた時間に再生することができます。



1 …メニューから、割込再生を選択します。
割込再生のリストが表示されます。

2 いろいろなコンテンツを探ることができます。
左側のタブから、おすすめや業種別からコンテンツを探ることができます。

プログラム作成機能



チャンネル、STBの電源ON/OFF、割込再生、開店/閉店時の割込再生、など、さまざまなコンテンツをプログラムすることができます。プログラムは最大5つまで作成できます。(1 Program だけ登録された状態で、出荷されます。)

当サービスのネットワーク情報やご利用上の注意事項につきまして、下記の通りご案内申し上げます。

LED 情報 (左)



白点灯	説明 (BGM の状態)
白点灯	正常再生中
白点滅 (0.25 秒間隔)	アップデート中
白点滅 (1 秒間隔)	AI バックアップ再生中
赤点滅 (1 秒間隔)	バックアップ再生中
赤点灯	起動時

LED 情報 (右)



白点灯	説明 (通信の状態)
白点灯	電波強度が正常
白点滅 (0.25 秒間隔)	電波強度が弱い
白点滅 (1 秒間隔)	アップデート中
赤点滅 (1 秒間隔)	通信エラー (圏外)
赤点灯	起動時

LAN0 について



LAN0 は、冗長ルータ機能用ポートです。

通常の LAN ポートとして利用できませんのでご注意ください。

LAN0 ポートと固定回線のルータを接続すると、固定回線が優先され、固定回線の接続が不通時は、自動で U MUSIC の回線に切り替わります。

音源の入出力について



外部音源を入力する際は「AUX IN」の端子に、
別途外部入力用の端子を接続して下さい。



アンプへの音源の出力は「AUDIO OUT」の端子に、
ご利用のアンプの入力端子を接続して下さい。

定期再起動について

端末のコンディションを最適に保つ為に、毎週月曜日 AM4:00 に通信端末が再起動します。(再起動中、約 1 分間通信が出来なくなりますので、ご注意ください)

Wi-Fi の仕様

Wi-Fi 規格	Wi-Fi 5GHz IEEE 802.11a/n/ac (Wave 1 MAX433Mbps)
Wi-Fi 同時接続数	20 台まで (推奨値)
Wi-Fi 有効範囲	半径 10m (推奨値)

ネットワーク情報

業務用 Wi-Fi SSID/ パスワード

※SSID は来店者などに開放しないでください。業務用機器に影響が出る可能性があります。

U MUSIC に同梱されている WiFi SSID/ パスワードが記載されたシールを貼り付けてください。

ネットワークアドレス

192.168.100.0/24 (255.255.255.0)

IP アドレス固定可能範囲

192.168.100.11-192.168.100.99、
192.168.100.201-192.168.100.254

デフォルトゲートウェイ

192.168.100.1

安全上のご注意



警告

誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



分解禁止

⊘ は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は ⊘ の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。



注意

誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。物的損害とは家屋家財および家畜ペットにかかわる拡大侵害を示します。



プラグを抜く

● は、強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は●の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を示します。

警告



注意

ご使用は正しい端末で

表示された電源電圧（交流 100V）以外の電圧で使用しないで下さい。火災や故障の原因となります。



禁止

電源コードを大切に

コードに重いものを載せたり、熱器具に近づけたりしないで下さい。コードが損傷します。コードに傷がつくと火災や感電、故障の原因となります。また、コードを加工したり無理に曲げたり引っ張ったりすると、火災や感電の原因となります。コードが痛んだ場合はカスタマーセンターにご連絡下さい。



プラグを抜く

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐ抜く！

煙、変な音、においがするなど、異常状態のまま使用しないで下さい。火災や感電の原因となります。このようなときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、カスタマーセンターにご連絡下さい。



接触禁止

雷が鳴り出したら、コード類及び本機には触れない

雷が鳴り出したら、コード類及び本機には触れないで下さい。感電の原因となります。



禁止

異物を入れない（特にお子様にご注意を）

背面のカードスロット孔や電源コンセントなどに金属類や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。万一異物が入った場合はすぐに電源プラグをコンセントから抜いて、カスタマーセンターにご連絡下さい。



分解禁止

分解したり改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、天板をはずして触ったり、本機を改造したりしないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。



超過禁止

背面の電源コンセントはオーディオ機器以外の電源には使わない
本機の AC 電源コンセントが供給出来る電力は 300W までです。アイロン、ドライヤー、暖房器具など消費電力の合計が 300W を超えるものは接続しないで下さい。火災や故障の原因となります。



設置注意

不安定な場所には置かない

ぐらついた台の上や傾いた所、また衝撃や振動の加わる所など、不安定な場所に置かないで下さい。落ちたり倒れたりしてけがや故障の原因となります。



プラグを抜く

本機を落としたりして破損した場合

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、カスタマーセンターにご連絡下さい。



水気禁止

水気の多い場所や熱気のこもる場所では使用しない

風呂場や炊事場など、水気の多い場所や熱気のこもる場所では使用しないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。



禁止

花瓶やコップ、植木鉢、小さな金属などを本機の上に置かない
内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一水などが内部に入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

注意



濡手禁止

濡れた手で電源プラグを触らない

濡れた手で電源プラグを抜いたり、差し込んだりしないで下さい。感電の原因となることがあります。



注意

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜いて下さい。コードを引っ張って抜くと傷が付き、火災や感電の原因となることがあります。



禁止

重いものを載せない

本機の上に載ったり、重いものを載せたりしないで下さい。故障や破損の原因となることがあります。



密閉禁止

通しの悪いところに置かない

本機を押し入れやラックなど、密閉された場所に置かないで下さい。熱がこもり、やけどや故障の原因となることがあります。



湿気禁止

湿気やほこりの多いところに置かない

湿気やほこりの多い場所、または調理台や加湿器の近くなど、油煙や湿気があたるような場所に置かないで下さい。火災や感電、故障の原因となることがあります



高温禁止

温度が高くなるところに置かない

直射日光の当たるところや熱器具の近くなど、高温になるところに置かないで下さい。



点検掃除

電源プラグとコンセントの定期点検を

電源プラグとコンセントは長時間つないだままですと、ほこりやちりがたまります。そのままの状態で使用を続けると、火災や感電の原因となることがあります。1年に1回はプラグとコンセントの定期的な清掃をし、接触不良などの点検をして下さい。



プラグを抜く

お手入れの際は

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行って下さい。感電の原因となることがあります。

お願い

汚れたときは

汚れは柔らかい乾いた布で軽く拭き取って下さい。汚れがひどい時は、布に水か水で薄めた中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから軽くふき取って下さい。

※ベンジンやシンナーなどの揮発性の有機溶剤や薬品、化学ぞうきん、殺虫剤などは使用しないで下さい。変形、変色の原因となります。

ゴム・ビニール製品を長時間本機と接触させない

変質したり、変色するなどの原因となります。

不具合・トラブルが解消されない場合の連絡先は？

お問い合わせ先 カスタマーサポートセンター

0120 - 773 - 713

(24 時間 365 日対応) へおかけください。

発行元 株式会社 USEN

〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-1-1

目黒セントラルスクエア 11F

発行 2020 年 9 月

