

IMT-1000疎通テスト手順書

撤去機器 ： TRZ-M7407



TRZ-M7407 正面図



TRZ-M7407 背面図



電源アダプター

本体と電源アダプターの撤去を行ってください。撤去後は、IMT-1000の箱に入れ店舗へ預けてください。後日、USEN作業員が回収に伺います。

設置機器 ： IMT-1000 （サービス名：S'sence）



IMT-1000 正面図



IMT-1000 背面図

IMT-1000は、各店舗に着荷予定です。

右図、LANコネクタ誤抜防止器具が同梱されておりますので必ず取り付けてください



■IMT-1000設置手順


- ①本体にLANケーブルを接続 ※IMT-1000はルーターもしくは、ルーター配下のHUBに接続します
※LANコネクタ誤抜防止器具が同梱されておりますので必ず取り付けてください
- ②電源ケーブルを接続
※USENロゴ⇒SDカードカクニンチュウ⇒コンフィグロードチュウ⇒NTPシュトクチュウ と画面が推移します
- ③接続テストを実行 ※メンテナンスメニューから「セツゾクテスト」を実行します（手順は下記参照）
- ④IMT-1000の出力をアンプに接続し、音出し確認を行う

●IMT-1000接続について

◆現状



◆入れ替え後

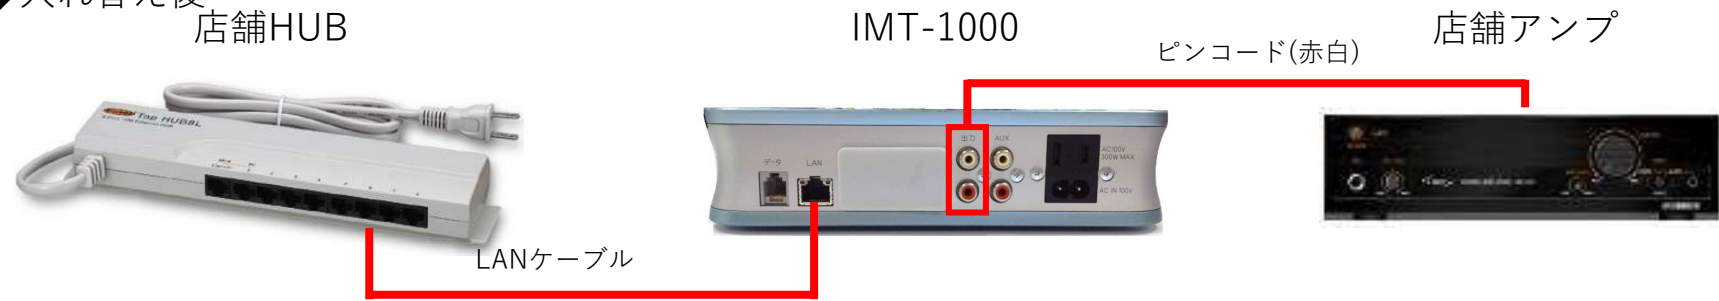


LANケーブル、ピンコードは流用可能です。使用しなかった付属品はIMT-1000の箱に戻してください。

●表示画面推移


◆電源投入時の画面推移

起動時の画面推移は以下のようになります。問題がなければ「BGMサイセイチュウ」の画面までスムーズに進みます。

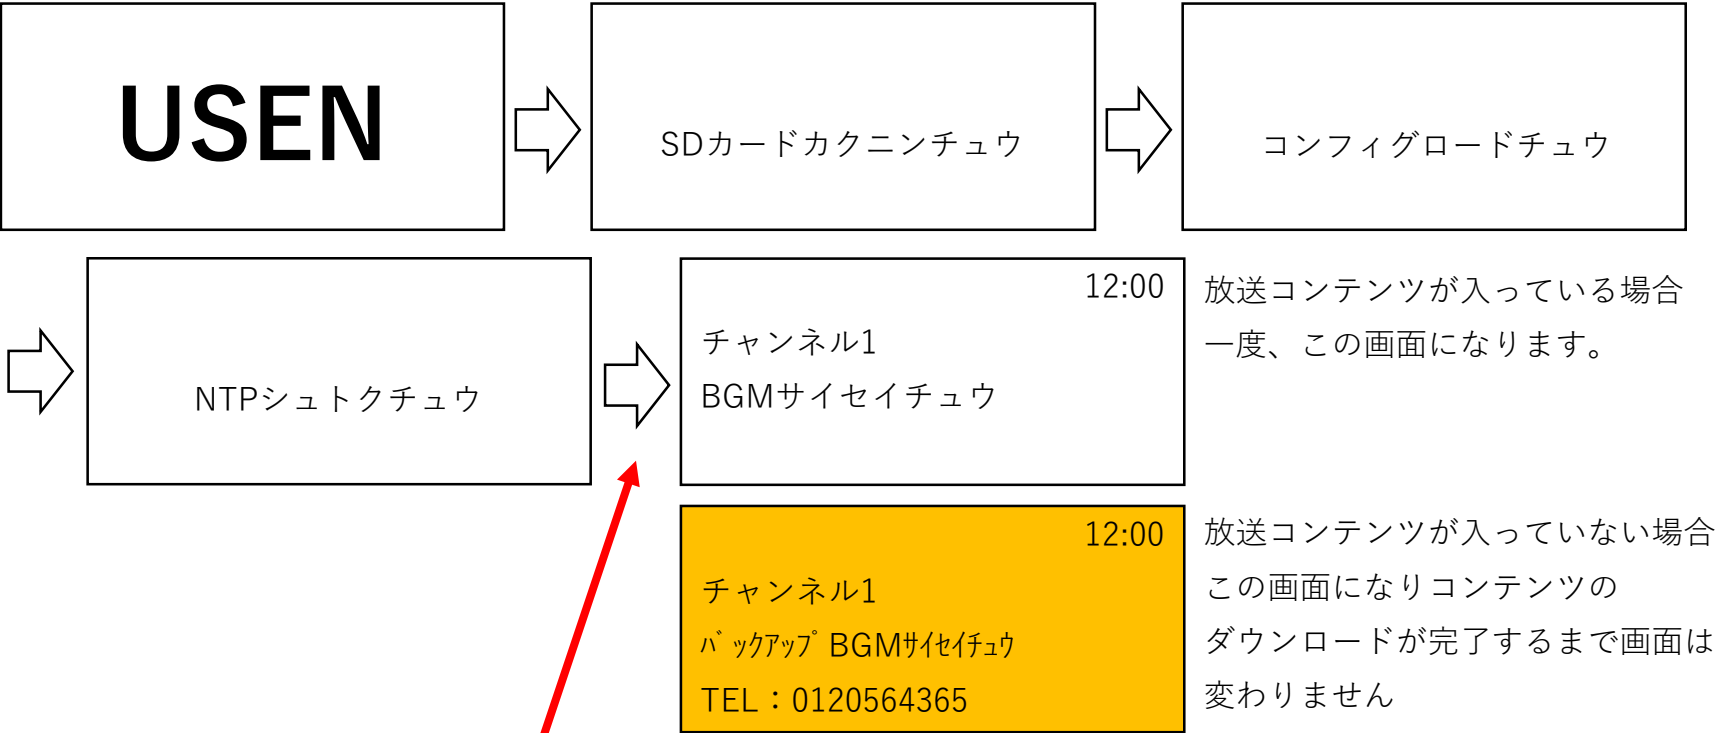

通信がうまくいっていない場合、「NTPチュトクチュウ」の画面から「BGMサイセイチュウ」の画面に切り替わる際に「NTPシュトクエラー」画面が1秒程度表示されます（右記）

表示された場合、接続テストを実行しても正常終了しないため
LANケーブルの接続・設定の確認を行ってください

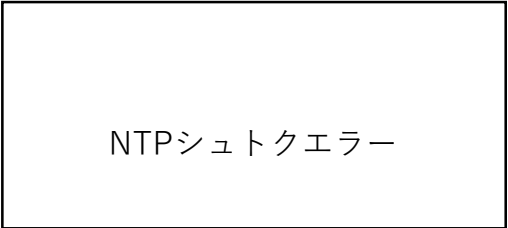

●接続テスト手順

- ①メニューボタン長押し（5秒）
- ②「セツゾクテスト」を選択し、決定ボタン押下
- ③「ジッコウ」を選択し、決定ボタン押下

※テスト結果が「セイジョウシュウリョウ」であることを確認してください

※確認後、戻るボタンもしくはメニューボタン押下で通常画面に戻ります



テスト結果が「セツゾクシッパイ」の場合、IMT-1000の接続先もしくは設定情報が間違っている可能性があります。次ページ以降の設定変更手順を参照し、設定情報の変更を試してください。

●エラー画面

エラー画面が表示された場合は、下記対処法を実行してください。

12:00

ツウシンエラー：110

TEL：0120564365

LANケーブルの接続・IMT-1000の設定を確認してください

12:00

ツウシンエラー：202

TEL：0120564365

電源ケーブルを抜き、IMT-1000背面のカバーを開け
SDカードの抜き差しを実行し、再度電源を投入してください